

01 / Uso y garantía de la chimenea de atomización

Acerca de la chimenea de atomización

Utilizando tecnología de atomización combinada con fenómenos físicos especiales para crear un efecto de llama realista, este dispositivo incorpora un atomizador iónico ultrasónico y emplea un ventilador para expulsar vapor de agua. La luz ilumina el vapor de agua para generar el efecto de llama que percibimos visualmente.


Instalación y uso de la chimenea de atomización

La chimenea de atomización 3D debe colocarse en posición horizontal dentro de la cavidad o nicho destinado para ella; asimismo, es necesario haber previsto y reservado tomas de corriente eléctrica en el interior de dicha cavidad.

Advertencia

- 1 Al añadir agua, es indispensable que haya una persona supervisando el proceso desde un lateral para evitar que el agua salpique hacia afuera y dañe los componentes eléctricos internos.
- 2 Este producto depende de un atomizador ultrasónico para generar las llamas. Se recomienda encarecidamente utilizar agua purificada o agua de ósmosis inversa para llenar el depósito de agua. Si prevé no utilizar el dispositivo durante un periodo prolongado, por favor, vacíe el agua del depósito y asegúrese de mantenerlo seco.
- 3 Si necesita trasladar o mover el equipo, recuerde desconectar primero la alimentación eléctrica y vaciar el agua del depósito; a continuación, verifique cuidadosamente la temperatura del panel de la chimenea con las manos antes de proceder a mover el aparato.

02 / Touch Pad

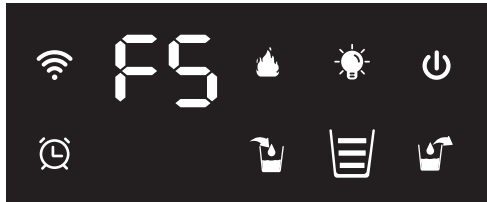


 WIFI	 Intensidad de llama (F1-F5)
 Regulable	 Encendido
 Salida de agua	 Temporizador
 Nivel de agua	 Entrada de agua

03 / Control remoto



Control remoto monocromico

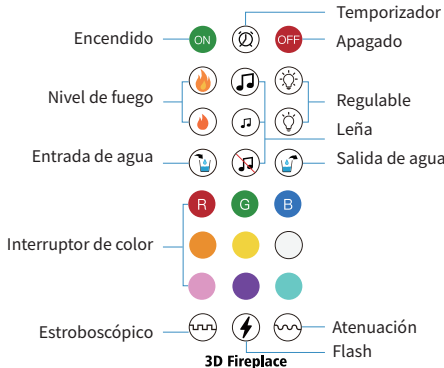

Control remoto RGB


04 / Instrucciones de emparejamiento del control remoto

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación esté desenchufado;
- 2 Inserte la batería en el control remoto y mantenga presionado el botón del temporizador de alarma. 

Al mismo tiempo, conecte el cable de alimentación. Mantenga presionado el botón del temporizador (2) hasta que el panel táctil muestre "oU", lo que indica que el emparejamiento se realizó correctamente.

05 / Método de conexión mediante aplicación móvil (solo aplicable si la chimenea que compra tiene esta función)

- 1 Descargue la aplicación "TUYA".
- 2 Conecte el cable de alimentación y encienda la chimenea. Abra la aplicación "TUYA" para agregar el dispositivo (esquina superior derecha).
- 3 Haga clic en el dispositivo encontrado, ingrese el nombre y la contraseña de su red Wi-Fi. Espere aproximadamente un minuto para que se agregue el dispositivo y haga clic en "Completado" en la parte inferior. (Solo funciona con 2.4 GHz, no con 5 GHz).
- 4 Acceda a la interfaz de operación para controlar la chimenea según sus necesidades.
- 5 Una vez conectada la chimenea, puede cambiar el color de la luz haciendo clic en cualquier color del espectro.

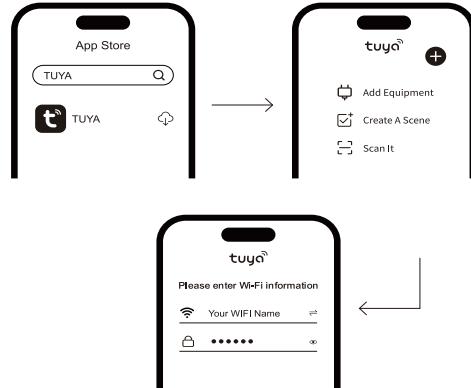

Reiniciar el Wi-Fi

- 1 Conecta el cable de alimentación y apaga la chimenea.
- 2 Mantén pulsado el botón de Wi-Fi en el panel táctil hasta que emita un pitido y parpadee. El Wi-Fi se habrá reiniciado correctamente y podrás conectarte a otra red Wi-Fi.

Comparte el dispositivo con tu familia

- 1 Conecta el cable de alimentación y activa el Bluetooth en tu teléfono.
- 2 Abre la aplicación TUYA, toca la chimenea y ve a [ubicación].  (En la esquina superior derecha) busca "Compartir dispositivo".
- 3 Pídele a tu familia que haga clic en el enlace que compartiste y que abra la aplicación TUYA para aceptar la chimenea. Así, tu familia podrá controlar la chimenea con la aplicación TUYA.



06 / Control inteligente del agua

Adición automática de agua

Conecte la manguera de agua negra a la entrada "Auto Feed" y pulse el botón de adición de agua para añadir agua automáticamente.

Conexión directa de agua (solo aplicable si el modelo que adquiere dispone de esta función)

Conecte la manguera de agua blanca a la parte inferior de la chimenea y al grifo para el suministro directo de agua.

II - Adición automática de agua.

I - Conexión directa de agua.

O - No se puede añadir agua.

Agregar agua: Cuando la máquina esté encendida y la voz indique que hay escasez de agua, presione  en el panel táctil para agregar agua.

Vaciar agua: Para vaciar el agua, conecte la manguera al orificio de salida de agua  del panel. Mantenga presionado  el panel táctil durante 3 segundos para vaciar el agua.

Indicador del nivel de agua en tiempo real:

- Nivel bajo de agua: parpadea y se emiten avisos de voz.
- Nivel medio de agua (durante el uso): no se muestra, sin avisos de voz.
- Nivel de agua lleno: parpadea durante unos segundos y luego desaparece, con avisos de voz.

Aviso:

La chimenea alcanzará el mejor efecto de llama después de 15 minutos de funcionamiento.

07 / Descripción de la garantía

Promesa

- 1 Todos los productos vendidos por nuestra fábrica tienen una garantía de dos años, con mantenimiento gratuito durante dicho período (excluyendo piezas de desgaste, fallas o daños causados por factores humanos o fenómenos naturales incontrolables).
- 2 Tras recibir la notificación de reparación, solucionaremos el problema en un plazo de siete días hábiles (salvo circunstancias especiales).
- 3 Los usuarios pueden consultar sobre problemas técnicos a través del correo electrónico de atención al cliente y recibir soluciones claras.
- 4 En caso de falla de funcionamiento durante el uso normal, nuestra empresa garantiza los servicios mencionados. Salvo que se especifique lo contrario en las leyes y regulaciones nacionales aplicables, nuestra empresa cumplirá con las leyes y regulaciones pertinentes.
- 5 Durante el período de garantía, los servicios de reparación se proporcionarán a su cargo en los siguientes casos:
 - (1) Daños causados por factores humanos o fenómenos naturales incontrolables;
 - (2) Mal funcionamiento o daños causados por un uso incorrecto;
 - (3) Modificaciones del producto

Instrucciones para chimeneas atomizadas



Mexhom