
DEEEGE

DEEEGE 迪格

V80 Max

六合一家庭 KTV

使用說明書

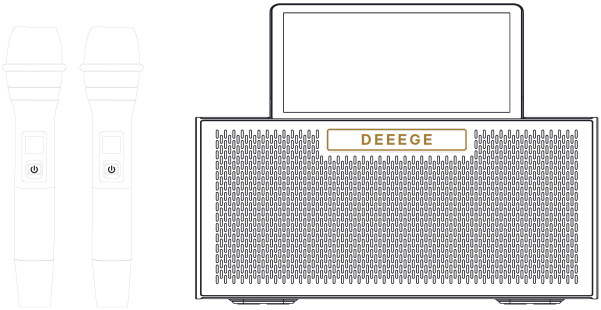

10.1" 觸控屏　內建 100W 音響　Wi-Fi　藍牙　HDMI

使用產品前請仔細閱讀本說明書，並妥善保管。

快速開始

V80 Max 把點歌系統、觸控螢幕、音響、功放、人聲混響和兩支無線麥做進同一台機器，插電就能唱，不用另買音響。

1. **插電**：把電源適配器接到機身背面的 DC 24V 插孔，另一端插牆上插座。
2. **開機**：掀起 10.1 吋觸控螢幕，按螢幕旁的電源鍵。
3. **點歌**：在螢幕上點「點歌」，用歌名、歌星或分類找到歌曲，點一下就加入已點清單。
4. **開唱**：打開兩支無線麥克風的電源，拿起麥克風就能唱。

想在電視上看 MV 和歌詞，用附送的 HDMI 線接電視即可（見「首次設定」）。

> 本說明書的畫面截圖依系統版本或主題可能略有不同，以機器實際顯示為準。

包裝內容與機身介紹

開箱後請先對照清單，缺件請聯絡客服。

配件	數量
V80 Max 主機	1
UHF 無線麥克風	2
遙控器	1
HDMI 線	1
電源適配器（24V / 5A）	1
音訊線（3.5mm 轉 RCA，接 AUX IN 用）	1
麥克風套	2
中文說明書	1

機身外觀

金屬網罩機身，全機重量約 5 公斤。螢幕可折疊收納，不唱歌時蓋下來，不佔空間。



機身按鍵

螢幕旁有 4 個按鍵，由右至左依次是電源鍵、音量 +、音量 −、音源切換鍵：

按鍵	操作	功能
電源鍵	關機狀態下短按	開機
電源鍵	開機狀態下長按	關機
電源鍵	開機狀態下短按	息屏 / 喚醒螢幕
音量 +	短按	音量增大
音量 −	短按	音量減小
音源切換鍵	短按	本機 / 外部輸入 / 藍牙切換

按鍵背光指示燈：紅燈 = 關機（待機）狀態；藍燈 = 開機狀態。




背面接口

從左到右依次是：

接口	用途
AUX IN	音訊**輸入**：接手機、電腦，也可作同軸音源輸入（接機頂盒）；不是輸出，不能接外部音響
散熱孔	請勿遮擋
USB	插 U 盤播放影片、音樂、照片
TF 卡槽	TF / microSD 卡（最大 512GB），可存歌曲
HDMI	接電視，顯示 MV 與歌詞
DC 24V⎓5A	接電源適配器

本機背面**沒有網路線（RJ45）接口**，上網請用 Wi-Fi。

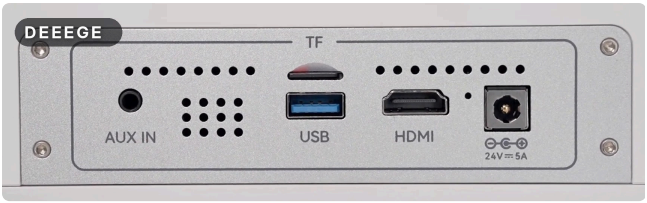

無線麥克風

附送 2 支 UHF 無線麥，金屬麥身。麥身上有 **LED 液晶屏** 和 **電源鍵**。每支用 2 顆 AA 電池，出廠已與主機配對，裝好電池、按電源鍵開機即可使用。不支援 4 支麥同時使用。



麥克風參數	數值
咪芯	動圈式，−51 ± 2 dB（0 dB = 1 V/Pa）
可調信道數	100
頻率響應	50 Hz – 20 kHz
諧波失真	≤ 0.05%

麥克風參數	數值
信噪比	≥ 90 dB
電池	2 節 1.5V AA 電池

機身內建 DSP 音效，可依房間大小調整混響和音量（見「唱歌時的操作」）。

首次設定

第一次使用請先連 Wi-Fi，才能搜尋和下載雲端歌曲；接電視和切換語言可依需要設定。

連接 Wi-Fi

1. 點螢幕右上角的 **Wi-Fi 圖示**。
2. 選擇家裡的 Wi-Fi 名稱，輸入密碼。
3. 連線成功後，圖示會顯示訊號。機器支援雙頻 Wi-Fi（2.4G / 5G）。

接電視

1. 用附送的 HDMI 線連接機身背面 HDMI 和電視 HDMI 接口。
2. 用電視遙控器把訊號源切到對應的 HDMI。
3. 電視顯示 MV 與歌詞，**聲音仍由機身內建音響播出**。
4. 畫面不滿或沒畫面：到「設定 → 點歌設置 → TV 顯示」調整「電視制式設置」（預設 720P60Hz）或「TV 圖形縮放」。

切換語言

系統可切換繁體中文、簡體中文或英文：點右上角 **齒輪（設定）** → **語言選擇**，或「點歌設置 → 觸屏顯示 → 語別」。

認識系統主頁

開機後進入系統主頁，點最大的 **KTV 點歌** 進入點歌系統。主頁也有樂播投屏、音樂 K 歌、文件管理、本地影吧、網絡影視、應用市場。


DEEEGE
10月20日 星期二 11:59
主页
应用
KTV点歌
乐播投屏
音乐K歌
文件管理
本地影吧
网络影视
应用市场

點歌方法


V80 Max 有 5 種點歌方式：觸控螢幕、搜尋、歌星 / 分類、手機掃碼、語音。點好的歌會排入「已點」清單依序播放。

點歌首頁

進入 KTV 點歌後，左側有 4 個選單：

- **點歌**：歌星、歌名、高清、DJ 專區、YouTube 點播等入口
- **推薦**：抖音熱歌、經典華語、KTV 必點、粵語金曲、民謠、嘻哈、歐美、K-POP 等歌單
- **應用**：本地電影、網絡影視、電視直播、文件管理、應用市場
- **更多**：收藏、U 盤播放、歌庫管理、霸屏、照片 MV、語音點歌

上方工具列由左至右：搜尋框、聽歌模式、手機掃碼、設定、下載、Wi-Fi、關機。

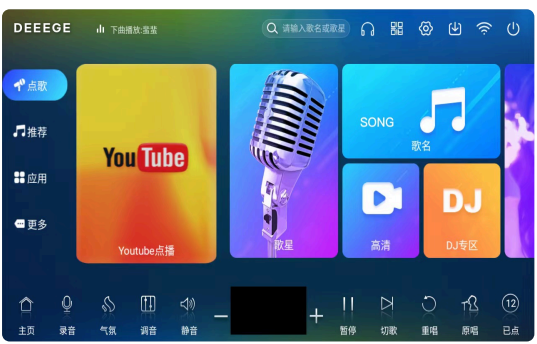

用歌名或歌星搜尋

1. 點「歌名」或「歌星」，右側會出現鍵盤。
2. 選輸入方式：**首拼**（按拼音第一個字母，如「月亮代表我的心」輸入 YLDBWDX）、**手寫**、**筆畫**、**首注**（注音首字）、**韓語**。
3. 鍵盤下方的數字可依歌名字數篩選（全、1–7+）。
4. 歌名頁上方可依語言篩選：國語、粵語、閩南語、英語、日語、韓語、馬來語等。
5. 歌星頁可依大陸男 / 女、香港男 / 女、台灣男 / 女、歐美、組合篩選。
6. 點歌曲就加入已點；點歌曲旁的置頂箭頭可插播到下一首。



用分類和歌單找歌

「分類」包含懷舊、兒歌、戲曲、粵劇等 15 個分類；「推薦」裡有熱門歌單。不知道唱什麼時，從這裡進最快。



用手機掃碼點歌

1. 點螢幕右上角的 **二維碼圖示**（接電視時電視畫面也會顯示二維碼）。
2. 用手機微信「掃一掃」掃碼，打開點歌小程序。
3. 連接成功、資料同步後，就能在手機上搜歌、點歌。

也可以用手機掃畫面上的「APP 下載碼」安裝點歌 App，打開 App 後點右上角「掃一掃」掃「APP 連接碼」，或手動輸入連接碼。**手機和機器要連在同一個 Wi-Fi 網路。**



上圖為示意，請掃你自己機器螢幕上顯示的二維碼。

手機點歌的好處：唱歌的人拿麥，其他人在手機上點歌，不用搶螢幕。

語音點歌

在「更多 → 語音點歌」，或**按住遙控器上的語音鍵**說話，直接說出歌名或歌星。常用說法例如「點一首劉德華的歌」、「第二首」、「音量調到 50」、「幫我切歌」。第一次使用如無反應，請到「設定 → 點歌設置 → 基礎設置」把「語音點歌」打開。


DEEEGE
听歌模式
返回
对准话筒说出"来"或
"点一首"刘德华"的歌
说出"第一首"或
"第几首"，即点歌成功
点一首"英文歌"
出现对应的语言分类
您可以这样问我
"音量调到50"
"音量调到60"
点一首"HIFI"音乐
出现对应的歌曲分类
已点列表中说出"第二首"
即可置顶"第二首"
来一首成都
来一首赵雷的成都
帮我切歌
切换原唱
切换伴唱
帮我重唱
帮我暂停
帮我推荐
帮我静音
取消静音
开启/关闭评分
帮我快进/倒退
已点列表
上一个/下一页
主页
MTV
气氛
录音
调音
音量
音量
暂停
重唱
切歌
原唱
点击

雲端下載與離線唱

雲端曲庫有 60 萬以上歌曲，連網後可下載到機器；下載好的歌不連網也能唱。**下載和連網都不另外收費。**

1. 搜尋到的歌曲如果顯示 **「未下載」或雲朵圖示**，表示這首歌不在本機儲存中。
2. 點一下該歌曲，機器會直接從雲端下載並加入已點。
3. 點右上角 **下載圖示** 可查看下載進度。
4. 下載完成的歌會出現在「已下載」介面，可以在這裡直接點播，也能在搜尋頁找到。

小提示：

- 在歌名頁左下角點「本地」，只顯示已下載的歌，適合離線或戶外使用。
- 想存更多歌，可插 TF 卡（最大 512GB），再到「設定 → 點歌設置 → 基礎設置 → 存儲位置」選擇下載到 TF 卡。
- 「基礎設置」裡的「智能刪歌」開啟時，儲存空間不足會自動清理較少唱的歌；不想被刪可關閉。
- 戶外或沒有網路的地方要唱歌，請先在家下載好想唱的歌。

唱歌時的操作

螢幕下方的功能列和外面 KTV 的點歌台一樣：暫停、切歌、重唱、原唱都在這裡。

底部功能列

按鈕	作用
主頁	回到點歌首頁
MTV	全螢幕播放目前的 MV
錄音	錄下自己唱的歌
氣氛	加入掌聲、歡呼等音效
調音	打開調音面板
靜音	暫時關掉聲音
音量 − / +	調整歌曲音量
暫停 / 播放	暫停或繼續播放
切歌	跳到下一首
重唱	這首從頭再唱
原唱	切換原唱 / 伴唱
已點	查看已點和已唱清單，可置頂或刪除

不同主題的按鈕順序略有不同，功能一樣。

控制中心

在主頁從螢幕頂端往下拉，就能打開控制中心；往上滑即可退出、回到主頁。




區塊	怎麼用
音源	點「本機」「藍牙」「AUX」「同軸」快速切換音源模式
音效模式	點「K歌」「主持」「流行」「民歌」「電影」「音樂」切換音效風格
音量滑條	手指上下滑動「音樂音量」「話筒音量」「效果音量」，分別調整音樂、麥克風和混響效果大小
系統設置	快速進入 Wi-Fi 網路設定
媒體中心、文件管理	進入本地播放器和儲存中心

在點歌介面的「調音」還可以用 **智能升降調**，按自己的音域把歌曲調高或調低。在「基礎設置」開啟「升降調自動跟隨」，換歌後會保持你設好的升降調。

藍牙音響模式

1. 開機後，從螢幕頂端下拉進入控制中心，把音源切換為「藍牙」。
2. 用手機、平板或電腦搜尋藍牙名稱（如「BT100」，以螢幕顯示為準）並連接。
3. 連接成功會有「藍牙已連接」提示音，之後機器就是一台藍牙音響，可播放手機裡的音樂。

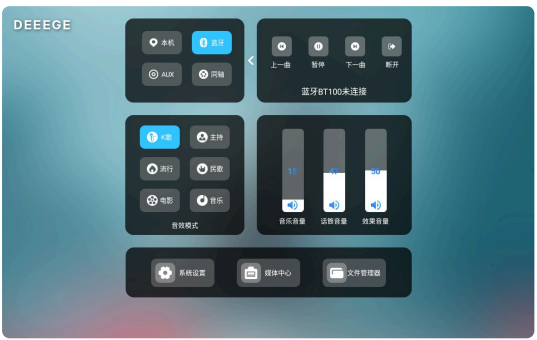

電影模式

在控制中心把音效模式切換為「電影」，再打開「應用」裡的影視 App 看影片，聲音更適合看電影。

外部音源：AUX 模式


1. 在控制中心把音源切換為「AUX」。
2. 用兩端都是 3.5mm 接頭的音訊線，一端接主機背面 AUX IN，一端接手機耳機孔。
3. 用手機播放音樂，聲音就由 V80 Max 播出。

外部音源：同軸模式（接機頂盒）

1. 在控制中心把音源切換為「同軸」。
2. 用附送的 3.5mm 轉 RCA 音訊線：3.5mm 端接主機 AUX IN，RCA 母頭端再用一條兩端都是公頭的音頻蓮花線（需自備）接到機頂盒的同軸輸出口。
3. AUX IN 既可以作音訊輸入，也可以作同軸音源輸入。

遙控器

接上電視後，坐在沙發上用附送遙控器就能操作：調音量和麥克風音量、切換音效模式、切歌、切原唱 / 伴唱、回主頁、語音點歌。

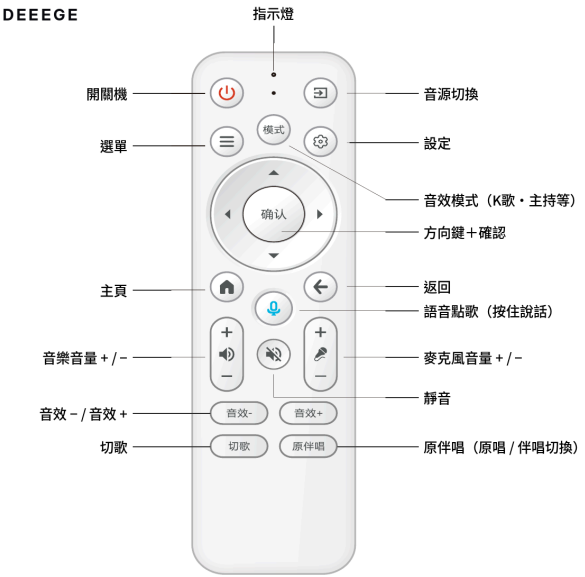

安裝電池：按箭頭方向推開遙控器背面的電池蓋，按電池倉標示的正負極裝入 2 節電池，再蓋上。

遙控器配對（螢幕跳出配對畫面，或更換新遙控器時）：

1. 把遙控器靠近主機，距離約 30 cm。
2. 同時按住【確認】和【模式】鍵，指示燈閃爍時鬆開。
3. 指示燈規律閃兩下後，螢幕會顯示配對成功。

注意：

- 遙控器不靈敏或可用距離變短時，請更換電池。


- 不要把遙控器放在潮濕或高溫的地方。
- 新舊電池不要混用。
- 長時間不用時請取出電池，以免漏液腐蝕遙控器。

更多功能與設定

除了唱歌，V80 Max 也能看影片、播 U 盤、使用安卓應用；大部分設定保持出廠值即可。

應用與影音

- **應用**：本地電影、網絡影視、電視直播、文件管理、應用市場、我的應用。可以從應用市場安裝安卓 App。
- **U 盤播放**（更多）：插入 U 盤後播放影片和音樂。
- **照片 MV**（更多）：用自己的照片當 MV 背景。
- **收藏**（更多）：常唱的歌放這裡，下次一點就有。
- **聽歌模式**（右上角耳機圖示）：不唱歌時當音響聽歌。

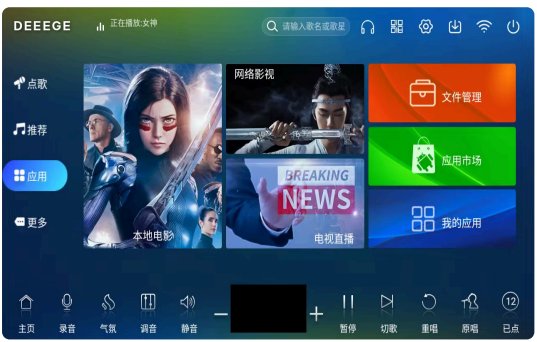




設定選單

點右上角 **齒輪**，會看到：點歌設置、主題壁紙、語言選擇、意見反饋、機器信息、皮膚商城。「點歌設置」內有 6 個分頁：



分頁	常用項目
基礎設置	存儲位置、預設點播音量、最大音量、錄音音量、升降調自動跟隨、語音點歌、智能刪歌
觸屏顯示	語別（繁體 / 簡體 / 英文）、跑馬燈文字、自動全屏時間、視頻預覽、歌曲列表顯示方式
TV 顯示	電視顯示微信點歌碼、TV 跑馬燈、大屏 APP 二維碼、電視制式、TV 圖形縮放
網絡設置	連接 Wi-Fi
機器信息	MAC 地址、序列號、系統版本；在線升級、本地升級、KTV 應用升級、系統重置、關閉系統
歌庫管理	單曲 / 批量加歌、歌單修改、歌曲 / 批量刪除、雲端更新、歌庫盤清理

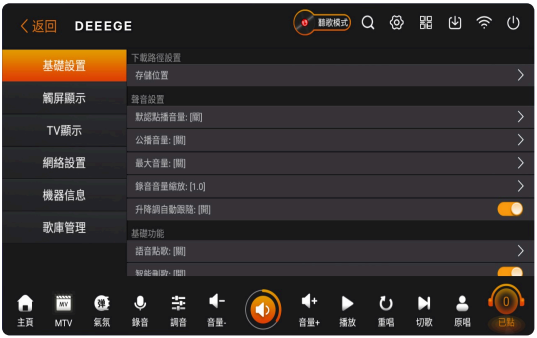


返回
DEEEGE
聽歌模式
基礎設置
觸屏顯示
TV顯示
網絡設置
機器信息
歌庫管理
功能設置
語別: [繁體中文]
跑馬燈: [歡迎使用智能安卓點歌系統]
自動全屏時間: [關閉]
視頻預覽: [關]
歌單列表
歌曲MV圖片: [MV圖]
歌號顯示: [關]
歌曲列表默認顯示: [可選 (默認: 本地)]
列表動畫開關: [關]
主頁
MTV
氣氛
錄音
調音
音量-
音量+
播放
重唱
切歌
原唱
已點


返回
DEEEGE
聽歌模式
基礎設置
觸屏顯示
TV顯示
網絡設置
機器信息
歌庫管理
功能顯示
TV顯示微信: [開]
TV 跑馬燈顯示: [開]
大屏APP二維碼: [開機100秒]
畫面製式
電視制式設置: [720P60Hz]
TV圖形縮放(放大/縮小)
主頁
MTV
氣氛
錄音
調音
音量-
音量+
播放
重唱
切歌
原唱
已點


返回
DEEEGE
聽歌模式
基礎設置
觸屏顯示
TV顯示
網絡設置
機器信息
歌庫管理
關於本機
MAC地址: 04:BC:87:19:90:42
序列號: 9c000148803c10951f53
系統型號: M100
硬件版本: 1.1
系統版本: M100_V5.2.1R
升級重置
在線升級
本地升級
KTV應用升級
主頁
MTV
氣氛
錄音
調音
音量-
音量+
播放
重唱
切歌
原唱
已點


返回
DEEEGE
聽歌模式
基礎設置
觸屏顯示
TV顯示
網絡設置
機器信息
歌庫管理
系統版本: M100_V5.2.1R
升級重置
在線升級
本地升級
KTV應用升級
系統重置
其他設置
高級設置
日誌上報
關閉系統
主頁
MTV
氣氛
錄音
調音
音量-
音量+
播放
重唱
切歌
原唱
已點



聯絡客服時，客服可能會請你提供「機器信息」頁的序號和系統版本。

> **注意**：「系統重置」、「批量刪除」、「歌庫盤清理」會清除設定或已下載的歌曲，操作前請先聯絡客服。「高級設置」請在客服指導下使用。

主機規格

項目	規格
型號	DEEEGE V80 Max
處理器	八核處理器
記憶體 / 儲存	RAM 2GB・ROM 32GB
螢幕	10.1 吋電容觸控螢幕，1280 × 800，可折疊
擴充儲存	TF / microSD 卡，最大 512GB
揚聲器	4.75 吋低音 × 2 + 高音 × 2 + 低音增強單元 × 2
輸出功率	額定 100W
額定阻抗	4Ω
頻率響應	20 Hz – 20 kHz
額定輸入	DC 24V / 5A
無線網路	2.4G / 5.8G 雙頻 Wi-Fi
藍牙	藍牙 5.0（支援 A2DP / AVRCP）
接口	AUX IN、USB、TF 卡槽、HDMI、DC 電源
重量	約 5 公斤
戶外版電池	最長約 7 小時（視音量而定），插上電源適配器即可充電

常見問題與售後

大部分問題重新開機或檢查接線就能解決；仍無法解決，請聯絡客服。

問題	處理方法
沒有聲音	按機身「音量 +」；確認沒有按到「靜音」；按「音源切換鍵」切回本機
麥克風沒聲音	確認麥克風已開機；聲音變小或沒反應，請更換 2 顆 AA 電池；在調音面板把麥克風音量調大
可以接 4 支麥嗎	不支援，最多 2 支同時使用
電視沒畫面	確認 HDMI 線插緊、電視訊號源選對；在「TV 顯示」更換「電視制式」
電視沒有聲音	正常現象：電視只顯示畫面，聲音由機身音響播出
能接 Soundbar 或外部音響嗎	不建議：AUX 是音訊輸入，不是輸出。家裡已有音響、想外接，建議選 V60
歌曲點不了 / 一直轉圈	檢查 Wi-Fi 是否連上；「未下載」的歌要先下載才能唱
手機掃碼連不上	手機和機器都要能上網；重新掃一次螢幕上的二維碼
螢幕沒反應	長按電源鍵關機，等 10 秒再開機
戶外版電池能用多久	最長約 7 小時，實際時間視音量而定；直接插上原廠電源適配器就會充電，不用另買充電器

音箱完全沒聲音時，可依序檢查：

1. 電源插頭是否插好、機器是否已開機（按鍵燈為藍色）。

2. 音源和連接線是否正常。
3. 音源訊號是否有輸出。
4. 控制中心選的音源模式（本機 / 藍牙 / AUX / 同軸）是否和實際連接一致。
5. 主機或音源的音量是否被調到最小。
6. 關掉電源後重新開機。

音箱有底噪？ 有些音源本身的噪聲會高過音箱，檢查時請先拔掉音源線再開大音量；距離 1 米應該基本聽不到喇叭的聲音。

遙控器不起作用？ 檢查電池是否有電、是否裝反；遙控器前端和主機接收處有沒有被擋住；仍不行請重新配對（見「遙控器」）。

使用注意

- 請勿在多灰、潮濕、骯髒的地方使用，以免引起內部電路故障。
- 請勿在機器上放置其他物品。
- 遠離電暖器、微波爐、熱水器、蠟燭等熱源或明火。
- 本產品不適合在熱帶氣候條件下使用。
- 請放在通風、陰涼、無陽光直射的地方；機身背面和兩側是散熱口，請勿遮擋。
- 折疊螢幕時請輕推，不要強按螢幕中央。
- 清潔前先拔掉電源，用清潔、乾燥的軟布擦拭；不要使用具腐蝕性的化學物品或清潔劑。
- 長時間不用時，請關機並關閉麥克風電源。
- **配件要求**：只使用原廠 24V / 5A 電源適配器和配套配件。使用未經認可或不相容的電源、充電器或電池，可能引起火災或其他危險，也可能影響保修。

售後服務

- 30 天內可退貨，退貨前請先聯絡客服。
- 保修：美國站螢幕保修 3 年、整機保修 1 年；其他地區以購買站點公告為準。
- 中英文客服，不會用可以一步步教。

聯絡方式	資訊
WhatsApp	+1 323 657 7960
WeChat / LINE	deeege
Email	service@deeege.com
網站	www.deeege.com

DEEEGE

迪格・家庭 KTV

掃碼聯絡客服

微信 WeChat
deeege

WhatsApp
+1 323 657 7960

LINE
deeege

客服與售後

WhatsApp	**+1 323 657 7960**
WeChat / LINE	**deeege**
Email	**service@deeege.com**
網站	**www.deeege.com**

中英文客服，一步步教到會
30 天可退貨・美國站螢幕保修 3 年、整機保修 1 年