

## 使用前须知

### 使用安全需知

感谢您使用本产品！为方便您正确安全的使用和操作，请先仔细阅读该说明并妥善保管，以备今后参考。

### 环境注意事项

- 1 本机不可在颠簸、振动的环境中使用。
- 2 请勿将本机置于有水份或潮湿环境或暴露在雨雪中以免引起火灾或机器故障。
- 3 请勿将本机置于光下直射或温度高的地方。
- 4 请勿将本机置于靠近发热产品及有磁性的物体附近，以免影响机器正常使用。


### 使用注意事项

- 1 勿用湿手触摸电源。
- 2 拔电源时，勿强拉电线，将插头正常脱离插座。
- 3 为了你的安全，请勿自行拆卸本机外壳。
- 4 不可使用汽油、酒精等液体清洁剂，用柔软的干抹布擦拭即可。
- 5 长时间不使用本机时，请拔出电源插头。

### 其他注意事项

- 1 为防止触电，须有电源保障，请使用宽片插头宽槽插座相配并确保接插牢靠。
- 2 使用完本机后，请关闭电源。
- 3 如发现异常，请与各地经销商或我公司客服中心联系。

## 一、随箱配件



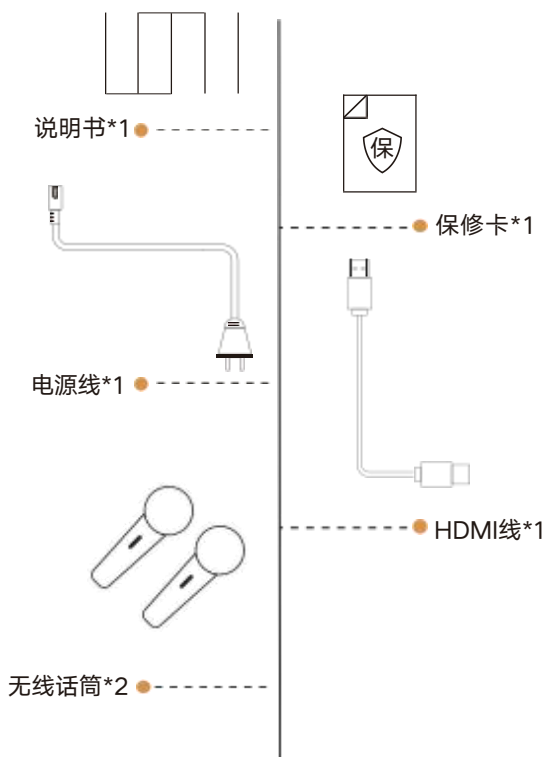


1. 说明书
2. 保修卡
3. HDMI线
4. 无线话筒
- \*2 5. 电源线

## 二、产品参数



系统参数	
核心 CPU	八核64位
点歌方式	语音/扫码/触摸
触摸屏	电容屏
显示屏	18.5吋
功放参数	
电源输入	AC 200-240V
额定功率	120W*2/8Ω
	150W*2/6Ω
	200W*2/4Ω
峰值功率	500W
AUX 音频输入灵敏度	1Vrms
信噪比	> 85dB
声道分离度	> 60dB
通道分离度	> 80dB
高保真U段麦克风参数	
音频频响	40- 1800Hz
失真度	<0.5%
传输距离	30米 (无障碍环境)

### 三、接口说明

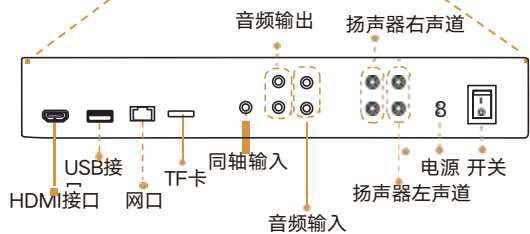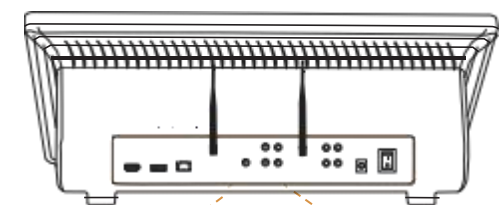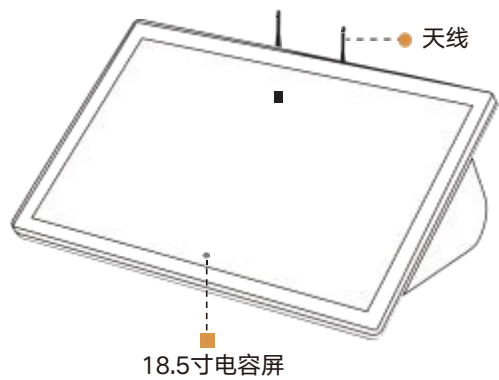

### 四、连接图

卡拉OK功放连接线图

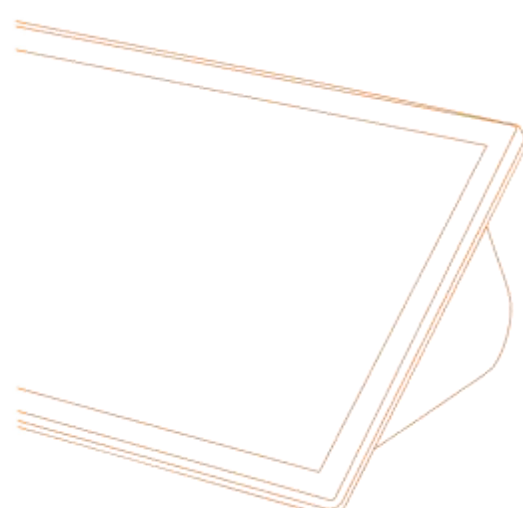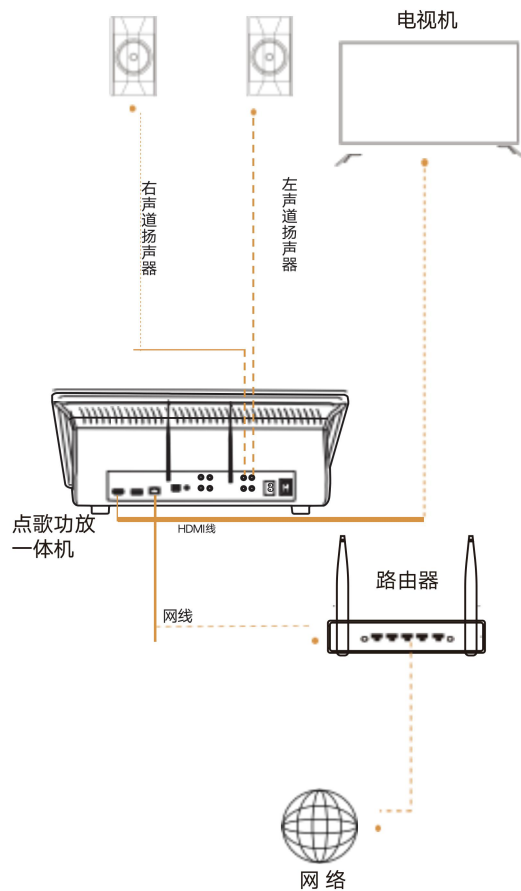

## 点歌功放一体机

### 硬件连接说明