



 [www.kukirin.net](http://www.kukirin.net)

 [service@kukirin.net](mailto:service@kukirin.net)

# *KUKirin G2 Master*


## OPERATION MANUAL




[www.kukirin.net](http://www.kukirin.net)

Indice

|                                |                         |                            |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1. Avvertenze                  | 2. Avviso               | 3. Schema                  |
| 4. Elenco di Parametri         | 5. Lista del Pacco      | 6. Guida all'Assemblaggio  |
| 7. Consigli per i Principianti | 8. Istruzioni Operativi | 9. Risoluzione di Problemi |
| 10. Carica                     | 11. Manutenzione        | 12. Garanzia               |
| 13. Scheda di Garanzia         |                         |                            |

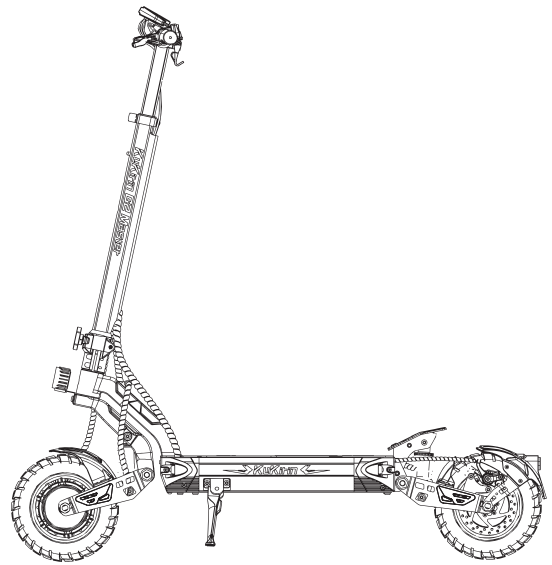

Tutti i disegni usati in questo manuale sono solo per riferimento, si prega di fare testo il prodotto reale.

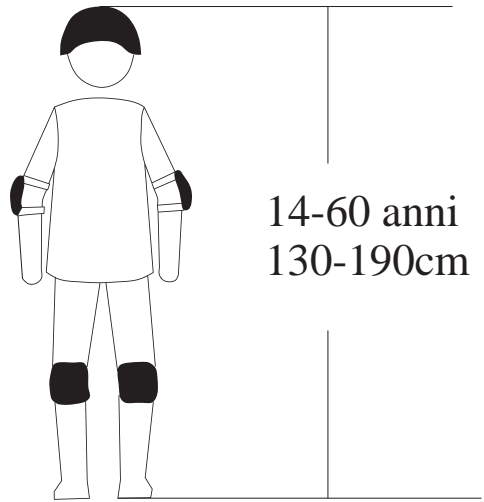

1. Avvertenze

- ⚠ È importante conoscere appieno il Suo nuovo scooter elettrico per ottenere le migliori prestazioni, comodità, divertimento e sicurezza dalla Sua guida. La prima cosa da fare per capire il nuovo scooter e usarlo correttamente è leggere attentamente il manuale d'istruzioni.
- ⚠ È importante fare la prima corsa in modo sicuro e controllato, ad esempio lontano da auto, ostacoli e altri motociclisti, non guidare su autostrade, superstrade, corsie pubbliche, contro il flusso del traffico, evitato di guidare sotto la pioggia, rallentando e facendo una deviazione quando si incontra pozzanghere, ecc.
- ⚠ Lo scooter è un mezzo di trasporto che comporta un certo livello di rischio, non usare il cellulare o indossare le cuffie durante la guida, è necessario conoscere le regole del traffico locale per la guida di uno scooter elettrico sulle strade pubbliche e seguirle ogni volta che si guida. Per la propria sicurezza, non dimenticare mai di indossare un casco qualificato prima di salire sullo scooter. Per una maggiore protezione consigliamo di indossare protezioni come gomitiere e ginocchiere.
- ⚠ Poiché la situazione può variare da luogo a luogo, non equipaggiamo in modo obbligatorio queste protezioni per lo scooter elettrico. Pertanto, se si intende usare uno scooter elettrico su strade pubbliche, è necessario dotarlo dell'equipaggiamento di base obbligatorio in conformità alle leggi e alle normative relativi.
- ⚠ Questo prodotto è stato progettato per l'uso personale. Non usarlo per scopi commerciali o per altri scopi. Si prega di conservare questo manuale in un luogo sicuro per il riferimento.

⚠ Quando si guida lo scooter, si prega di indossare casco, ginocchiere, gomitiere, polsiere e altri dispositivi di protezione per ridurre il rischio di ferirsi.

## 2. Avviso

Prima della guida, controllare la pressione degli pneumatici e che il montaggio del manubrio sia corretto e stretto. Assicurarsi che la batteria sia completamente caricata. Se la batteria si scarica durante la guida, mantenere il veicolo in movimento lento e regolare e caricarla il prima possibile.

Controllare il caricatore, il cavo e la spina prima di ogni carica. Non usare il caricatore se è danneggiato in qualche modo.

Quando si frena su strade bagnate, la distanza di frenata è generalmente più lunga che su strade asciutte. Pertanto, si deve frenare prima per fermarsi in modo più Sicuro.

Cercare di non usare lo scooter elettrico in caso di pioggia, temporale o neve. Se le parti elettriche (centralina, motore e batteria) si bagnano o vengono immerse nell'acqua, si causano danni irreversibili o addirittura l'esplosione di batteria.


Questo prodotto può essere usato solo da un adulto alla volta. Non trasportare altri passeggeri. Non usare lo scooter in caso di malessere o sotto l'effetto di alcol o farmaco.

Questo veicolo non è un giocattolo. Come per qualsiasi altro veicolo, esiste il rischio di cadute, collisioni o altre situazioni pericolose. Non offrire il Suo scooter a persone che non sanno come usarlo correttamente. Se si permette ad altri di guidare il Suo scooter, ha la responsabilità di assicurarsi che tutti i conducenti siano a conoscenza di tutti i avvisi, tutte le avvertenze, le istruzioni e le precauzioni di sicurezza e che siano in grado di usare il prodotto in modo sicuro e responsabile e di proteggere se stessi e gli altri da eventuali lesioni.

Lo scooter elettrico deve essere tenuto lontano da materiali infiammabili e fiamme libere.

## 3. Schema

Nota: il livello di rumorosità del veicolo completo è inferiore a 70 dB.

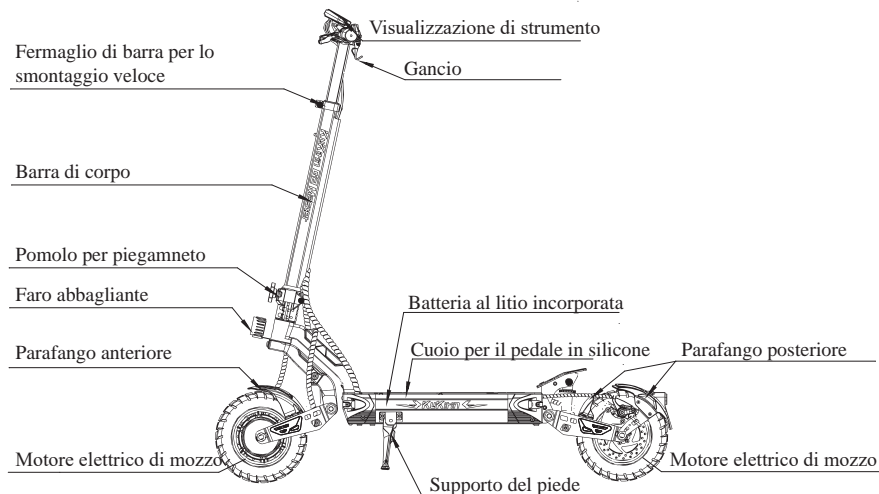

## 4. Elenco di Parametri

|                      |                              |  |
|----------------------|------------------------------|--|
| Nome del prodotto    | <b>KuKirin G2 Master</b>     |  |
| Dimensioni           | Dimensione piegata           | 1260*595*595mm   |
|                      | Dimensione spiegata          | 1260*595*1315mm  |
| Parametri principali | Velocità massima             | ≤ 25 km/h  |
|                      | Crociera a velocità media    | ≤ 70 km  |
|                      | Inclinazione massima         | ≤ 28°  |
|                      | Pneumatici                   | Pneumatici fuoristrada da 10 pollici                               |
|                      | Ammortizzamento              | Ammortizzamento idraulico anteriore e posteriore                   |
|                      | Impermeabilità               | IP54   |
|                      | Freno                        | Freno a disco anteriore e posteriore                               |
|                      | Visualizzazione di strumento | Velocità, chilometraggio, volume elettrico, faro abbagliante, ecc. |
| Dati sulla batteria  | Tensione d'importo           | 100~240V/50~60Hz   |
|                      | Capacità di tensione         | 52V/20.8Ah   |
|                      | Tempo di carica              | Caricatore da 58.8V/2A, carica 10 ore.                             |
| Carico massimo       | Carico massimo               | 120 kg   |
| Peso                 | Peso netto                   | Circa 33 kg  |


## 5. Lista del Pacco




1. Manuale dell'utente\*1



2. Gonfiatoio\*1

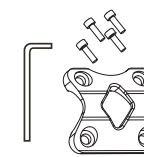

3. Attrezzi e accessori per viti

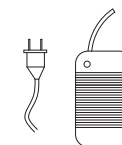

4. Caricatore\*1

⚠ Si prega di controllare attentamente che non vi siano perdite o danni, in caso contrario si prega di contattarci tempestivamente.

## 6. Guida all'Assemblaggio

### Sballamento e montaggio



1. Drehen sie den knopf, um den klappschalter zu fixieren.




2. Inserire il tubo del manubrio nel supporto.




3. Serrare le viti e controllare l'interruttore di alimentazione.

### Piegamento e spiegamento



1. Abbassare il gancio e tirare su il montante.



2. Tirare su il montante.




3. Ruotare il pomolo e bloccare il morsetto di piegatura.

## 7. Consigli per i Principianti

- ⚠ Indossare un equipaggiamento protettivo che comprende un casco qualificato, ginocchiere, polsieri e gomitiere.
- ⚠ Esercitarsi a guidare finché non si riesce a salire, avanzare, girare, fermarsi e scendere con facilità.
- ⚠ Evitare di passare qualsiasi cosa che possa attaccarsi o incastrarsi nelle ruote.
- ⚠ Dare la preferenza a strade relativamente più larghe e non guidare su pendii, superfici pedonali o con ostacoli finché non si è abile nella guida.

## 8. Istruzioni Operative

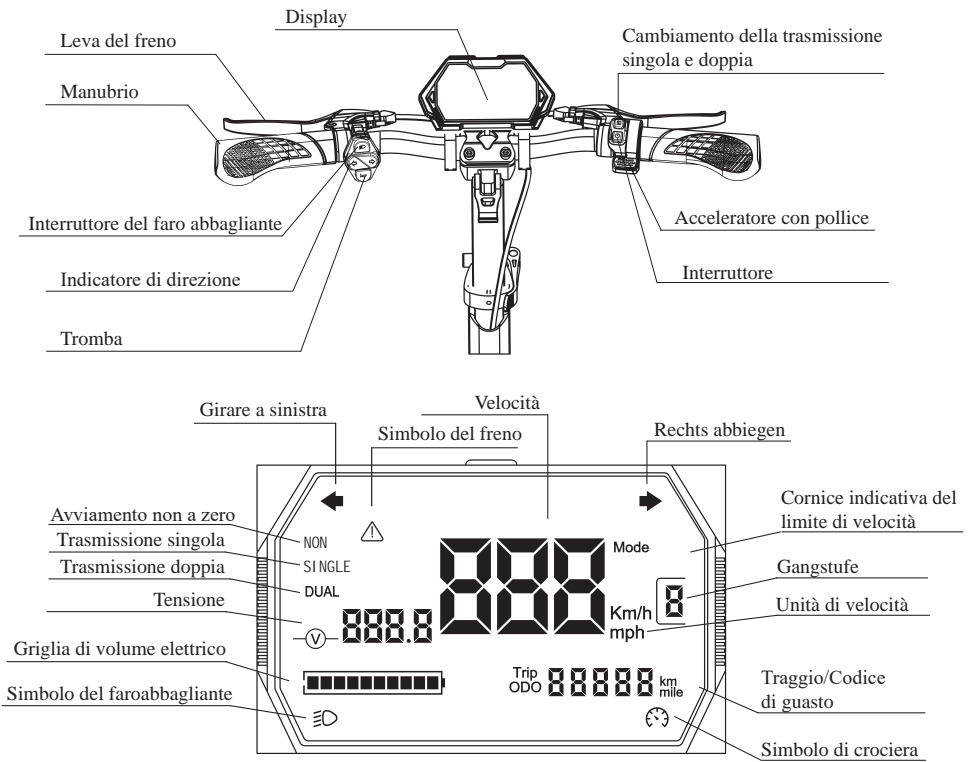


- Tenere premuto il pulsante di alimentazione per accendere/spingere il prodotto.
- Premere brevemente il pulsante di interruttore una volta per cambiare le marce suddivise in tre livelli.
- Premere brevemente una volta l'interruttore di trasmissione singola e doppia per cambiare tra il modo di trasmissione singola ed il modo di trasmissione doppia.
- Premere brevemente il pulsante di interruttore tre volte per entrare nell'interfaccia di impostazione del menu, lo strumento visualizzerà P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8, PA, PB.
  - P1: impostazione di selezione km/miglio, (selezione predefinita è km).
  - P2: impostazione del livello di tensione, 36V/48V/52V/60V/72V (selezione predefinita è 52V).
  - P3: l'unità del diametro della ruota è in pollici e può essere impostata su 080-160 (l'impostazione predefinita è 100).
  - P4: limit edel numero di polo per la misura di velocità, 1-100 (valore predefinito è 30).
  - P5: selezione di crociera, 0 rappresenta non fare la crociera, 1 rappresenta fare la crociera, (selezione predefinita è Non fare la crociera).
  - P6: impostazione di avviamento a zero/non a zero, 0: avviamento a zero, 1: avviamento non a zero, (l'impostazione predefinita è Avviamento a zero).
  - P8: impostazione del tempo di dormienza, 0: nessuna dormienza, gli altri numeri sono il tempo di dormienza, (l'impostazione predefinita è 5 minuti).
  - PA: impostazione della potenza di avviamento, 1-5, il minimo è 1, il massimo è 5.
  - PB: impostazione della potenza di frenatura, 0-5, 0: chiudere, 1-5: la potenza di frenatura aumenta gradualmente.

## 9. Risoluzione di Problemi


| Guasti                                 | Codici | Soluzioni   |
|--|--------|---|
| Guasto del motore elettrico posteriore | E001   | Sostituire il motore elettrico / il combinatore e riprovare.                        |
| Guasto di acceleratore                 | E002   | Sostituire l'acceleratore e riprovare.  |
| Guasto di combinatore                  | E003   | Sostituire il combinatore e riprovare.  |
| Bassa tensione                         | E005   | Basso volume elettrico, riprovare dopo la carica.                                   |
| Guasto di strumento                    | E006   | Sostituire lo strumento/ il combinatore e riprovare.                                |
| Guasto di strumento                    | E007   | Sostituire lo strumento/ il combinatore e riprovare.                                |
| Protezione da sovratemperatura         | E009   | Controllare se il fissaggio/la dissipazione del calore del combinatore siano buoni. |
| Guasto del motore elettrico anteriore  | E0011  | Sostituire il motore elettrico anteriore / il combinatore e riprovare.              |
| Guasto di combinatore                  | E0013  | Sostituire il combinatore e riprovare.  |
| Guasto di combinatore                  | E0017  | Sostituire lo strumento/ il combinatore e riprovare.                                |

## 10. Carica

**!** Suggerimento caldo: la spia del caricatore è rossa quando è in carica e verde quando è stata caricata completamente.

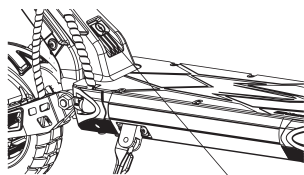

Porta di ricarica

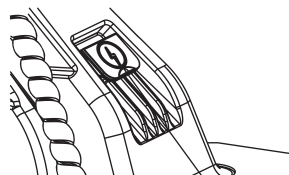

Porta di ricarica

## 11. Manutenzione

**!** Olio lubrificante: ogni sei mesi è necessario aggiungere una piccola quantità del grasso lubrificante bianco o del lubrificante alle parti piegate per la manutenzione. Ogni tre mesi si prega di controllare se non ci siano viti allentate e, se ci siano, avvitare.

**!** Batteria: si prega di spegnere l'alimentazione quando si carica o non si usa, quando non si usa per molto tempo, si deve mettere lo scooter elettrico in un luogo sicuro e di caricarlo almeno una volta ogni 3 mesi.

**!** Conservazione: non lasciare lo scooter al sole forte o in luoghi molto umidi a lungo, mantenere lo scooter pulito.

## 12. Garanzia

Dalla data di consegna del prodotto al periodo di garanzia, se il prodotto è difettoso o rotto, può essere riparato, sostituito o restituito gratuitamente, dopo la conferma dall'ispezione del centro post-vendita KuKirin. Per richiedere la garanzia, si prega di contattare il venditore del prodotto e di seguire le istruzioni, a quel momento sarà necessario fornire informazioni di acquisto o fattura accurate, complete e valide.

| Contenuti sotto garanzia   | Periodo di garanzia |
|--|---------------------|
| Combinatore, strumento, motore elettrico, batteria al litio, caricatore.   | Semestre            |
| Intelaiatura di veicolo, corpo anteriore di veicolo, mozzo posteriore, freno, piegamento, montante di corpo, forcella anteriore, sistema di frenatura, acceleratore con pollice ecc. | Un anno             |

## 13. Scheda di Garanzia

Quando si richiede la manutenzione del prodotto, si prega di compilare le seguenti informazioni in modo completo e chiaro.

|                            |                       |   |
|----------------------------|-----------------------|---|
| Informazioni sull'utente   | Nome                  |   |
|                            | E-mail                |   |
|                            | Indirizzo             |   |
|                            | Telefono              |   |
| Informazioni sul prodotto  | Nome del prodotto     |   |
|                            | Standard del prodotto |   |
| Informazioni sul venditore | Nome                  | KuKirin tecnologia di Shenzhen SRL  |
|                            | Indirizzo             | 4F4913 dell'edificio di Shenzhou Computer, via Signora Curie, quartiere di Città Wanke, strada Bantian, distretto di Longgang, città di Shenzhen. |

**!** A causa del continuo miglioramento delle funzioni del prodotto, delle modifiche al design, ecc., questo manuale potrebbe non essere coerente con il prodotto acquistato. Si prega di fare riferimento al prodotto reale.