


SOFIRN

USER MANUAL

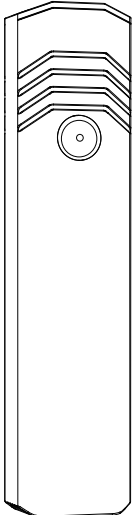

ST1

Thank you for purchasing a SOFIRN product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference.

IN THE BOX:

- ST1
- Lanyard
- User Manual
- Type-C Charging Cable
- Dust-proof Bag

Table 1 (Specifications)

Turbo	1500~600 Lumens	2min~10min
High	800~600 Lumens	10min~100min
Medium	350 Lumens	3.5h
Low	10 Lumens	100h
Moonlight	1 Lumens	450h
12800cd 226m IPX7 1.0m (L)20"(W)28"(H)6mm (L)4.72"(W)1.1"(H)0.83m 102g(3.52oz (including battery)		

Table 2 (Type-C Charging Cable)

Charge Type:	Type-C
Input	DC 5V/1500mA(max)
Charging Time:	About 1.5h
Charging Indicator:	Red:charging/Green:fully charged

Figure 1

Product Overview


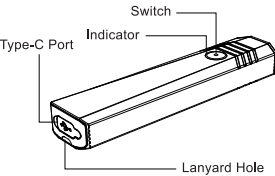


Figure 2

Charge

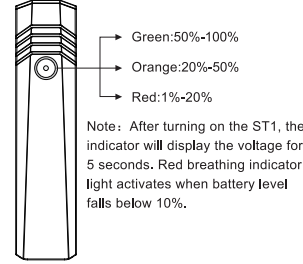

Note: After tuning on the ST1, the indicator will display the voltage for 5 seconds. Red breathing indicator light activates when battery level falls below 10%.

Figure 3

Lock/Unlock

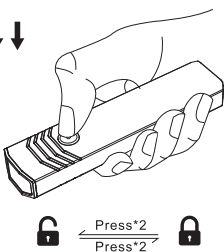


Figure 4

Adjust Brightness

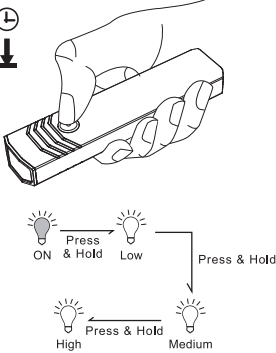


Figure 5

Moonlight



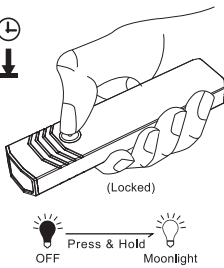


Figure 6

Turbo

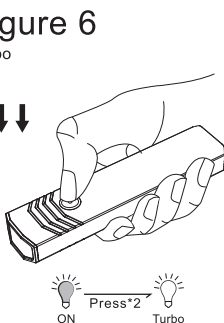

Operational Flowchart

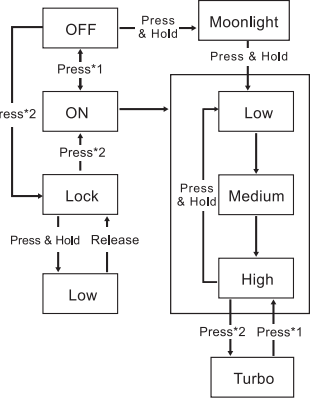

CONTENTS

(EN)English01

(CN)简体中文03

(FR)Français05

(DE)Deutsch07

(SP)España 10

(IT)Italia 13

(JP)日本語 17

(P Y C).....20

1. Please refer to Table 1 and Table 2 for product specifications;

2. Product overview. See Figure 1

3. Charge. See Figure 2

4. Lock/Unlock. See Figure 3

When the flashlight is off: Double-click the switch to lock the flashlight. The indicator light will flash twice with a breathing effect in the color corresponding to the current battery level. In the locked state: Long press the switch to temporarily turn on Low Mode; release to turn off. Double-click the switch to unlock and turn on the flashlight in the memorized mode. Single-click the switch: the indicator light will flash twice with a breathing effect (battery level indication). Any other operation will trigger a locked-state warning.

5. Brightness Adjustment

While the flashlight is ON, long press the switch to cycle through brightness levels: Low → Medium → High See Figure 4.

6. Moonlight Mode

When the flashlight is OFF and unlocked, long 01

press the switch to turn on Moonlight Mode. Single-click to turn off. See Figure 5.

7. Turbo Mode

While the flashlight is ON, double-click the switch to enter Turbo Mode. Single-click to return to the previous brightness level. See Figure 6.

8. ON / OFF

Single-click the switch to turn the flashlight ON or OFF. When turned ON, it will activate in the memorized brightness level (except Moonlight or Turbo Mode).

Warnings

- Keep the flashlight out of reach of children. Do not allow children to use this product.
- The flashlight is locked by default when shipped. Please double-click the switch to unlock before first use.
- Do not shine the flashlight directly into eyes, and do not cover the head of the flashlight while it is on to avoid injury or danger.
- If the battery is low, please recharge it promptly to avoid battery damage caused by prolonged deep discharge.
- If the flashlight is not used for an extended period, please recharge it at least once every six months to maintain battery health and extend its lifespan.
- After charging, firmly close the protective cover on the charging port to prevent the

entry of dust, water, or other foreign matter.

- When carrying the flashlight, to prevent accidental activation, you may enable the lockout mode (if available) or slightly loosen the battery compartment to disconnect power.
- The flashlight may generate significant heat during operation, causing the flashlight body to become hot. This is normal and not a malfunction. Please handle with care to avoid burns.
- Avoid exposing the flashlight to water for extended periods or using it in extreme temperature environments.

(CN)简体中文

1.产品参数参见Table 1和Table 2。

2.产品概述，参见图1。

3.指示灯，参见图2。

4.锁键/解锁，参见图3。

关机未锁定状态下，双击侧面轻触开关，执行锁定操作，按键指示灯以当前电量显示的颜色进行呼吸闪烁两次后自动进入休眠。锁定状态下，长按开关可开启低亮档应急照明，当松开按键后手电降自动关闭输出。其他按键操作均以提示按键处于锁定状态。锁定状态下，快速双击开关，即可解除锁定，解锁后直接开机进入白光记忆档位。

5.亮度调节

开机状态下，长按侧面轻触开关，即可按低亮档→中亮档→高亮档的顺序循环调节亮度档。参见图4。

2. Descripción general del producto

Consulte la Figura 1 para una vista general del producto.

3. Indicador de carga

Consulte la Figura 2 para más detalles sobre la luz indicadora.

4. Bloqueo / Desbloqueo (Ver figura 3)

Cuando la linterna está apagada: Haga doble clic en el interruptor para bloquear la linterna. La luz indicadora parpadeará dos veces con un efecto de respiración, en un color correspondiente al nivel actual de batería.

En estado bloqueado: Mantenga presionado el interruptor para activar temporalmente el modo Bajo; suéltelo para apagar. Haga doble clic en el interruptor para desbloquear y encender la linterna en el modo de brillo memorizado. Un solo clic: la luz indicadora parpadeará dos veces con un efecto de respiración (indicando el nivel de batería). Cualquier otra operación activará una advertencia de bloqueo.

5. Ajuste de brillo

Con la linterna encendida, mantenga presionado el interruptor para recorrer los niveles de brillo: Bajo → Medio → Alto Consulte la Figura 4.

6. Modo Luz de Luna

Cuando la linterna está apagada y desbloqueada, mantenga presionado el interruptor para activar el Modo Luz de Luna. Haga clic una vez para apagar. Consulte la Figura 5.

7. Modo Turbo

Con la linterna encendida, haga doble clic en el interruptor para activar el Modo Turbo. Un solo clic devuelve al nivel de brillo anterior. Consulte la Figura 6.

8. Encendido / Apagado

Haga clic una vez en el interruptor para encender o apagar la linterna. Al encenderse, se activará en el nivel de brillo memorizado (excepto Modo Luz de Luna o Turbo).

Advertencias

- Mantenga la linterna fuera del alcance de los niños. No permita que los niños utilicen este producto.
- La linterna está bloqueada de forma predeterminada al momento del envío. Por favor, haga doble clic en el interruptor para desbloquearla antes del primer uso.
- No dirija la luz directamente a los ojos ni cubra el cabezal de la linterna mientras esté encendida para evitar lesiones o accidentes.

(IT)Italia

1. Specifiche del prodotto

Fare riferimento alla Tabella 1 e alla Tabella 2 per le specifiche dettagliate del prodotto.

2. Panoramica del prodotto

Libroe другое действие вызовет предупреждение о заблокированном состоянии.

5. Настройка яркости

Когда фонарик включен, нажмите и удерживайте кнопку, чтобы переключать уровни яркости: Low→Mid→High см. рисунок 4.

6. Режим «Moonlight»

Когда фонарик выключен и разблокирован, нажмите и удерживайте кнопку, чтобы включить режим «Moonlight». Нажмите один раз, чтобы выключить. См. рисунок 5.

7. Турбо-режим

Когда фонарик включен, дважды нажмите кнопку, чтобы перейти в режим «Турбо». Нажмите один раз, чтобы вернуться к предыдущему уровню яркости. См. рисунок 6.

8. Включение/выключение

Нажмите один раз, чтобы включить или выключить фонарик. При включении он активируется на сохраненном уровне яркости (кроме режимов «Moonlight» и «Турбо»).

Предупреждение!

- Храните фонарик в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям пользоваться им.
- По умолчанию фонарик придет к вам

Fare riferimento alla Figura 1 per una panoramica generale del prodotto.

3. Indicatore di carica

Fare riferimento alla Figura 2 per i dettagli sulla spia luminosa.

4. Blocco / Sblocco (Vedi figura 3)

Quando la torcia è spenta: Fare doppio clic sull'interruttore per bloccare la torcia. la spia lampeggerà due volte con un effetto respirazione, nel colore corrispondente al livello attuale della batteria.

In stato bloccato: Premere a lungo l'interruttore per attivare temporaneamente la Modalità Basse; rilasciare per spegnere. Fare doppio clic per sbloccare e accendere la torcia nella modalità di luminosità memorizzata. Un clic singolo: la spia lampeggerà due volte con effetto respirazione (indicazione del livello della batteria). Qualsiasi altra operazione attiverà un avviso di blocco.

5. Regolazione della luminosità

Quando la torcia è accesa, tenere premuto l'interruttore per scorrere i livelli di luminosità: Basso → Medio → Alto Vedi Figura 4.

6. Modalità Luna (Moonlight)

Quando la torcia è spenta e sbloccata, tenere premuto l'interruttore per accendere la Modalità Luna. Un clic singolo per spegnere. Vedi Figura 5.

7. Modalità Turbo

Con la torcia accesa, fare doppio clic sull'interruttore per attivare la Modalità Turbo. Un clic singolo per tornare al livello di luminosità precedente. Vedi Figura 6.

8. Accensione / Spegnimento

Fare clic una volta sull'interruttore per accendere o spegnere la torcia. All'accensione, si attiverà al livello di luminosità memorizzato (eccetto Modalità Luna o Turbo).

Avvertenze

- Tenere la torcia fuori dalla portata dei bambini. Non consentire ai bambini di utilizzare questo prodotto.
- La torcia è bloccata di default al momento della spedizione. Fare doppio clic sull'interruttore per sbloccarla prima del primo utilizzo.
- Non puntare la luce direttamente negli occhi e non coprire la testa della torcia mentre è accesa, per evitare lesioni o rischi.
- Se la batteria è scarica, ricaricarla tempestivamente per evitare danni causati da una scarica profonda prolungata.

● Se la torcia non viene utilizzata per un lungo periodo, ricaricarla almeno una volta ogni sei mesi per mantenere la batteria in buone condizioni e prolungarne la durata.

● Dopo la ricarica, chiudere saldamente il coperchio protettivo del connettore di ricarica per evitare l'ingresso di polvere, acqua o altre sostanze estranee.

● Durante il trasporto, per evitare accensioni accidentali, è possibile attivare la modalità di blocco (se disponibile) oppure allentare leggermente il vano batteria per interrompere l'alimentazione.

● Durante il funzionamento, la torcia può generare calore significativo, rendendo caldo l'involucro esterno. Questo è normale e non è un malfunzionamento. Prestare attenzione per evitare ustioni.

● Evitare di esporre la torcia all'acqua per lunghi periodi o di utilizzarla in ambienti con temperature estreme.

(JP)日本語

1. 製品仕様

製品の詳細仕様については、表1および表2を参照してください。

2. 製品概要

製品の全体的な概要については、図1を参照してください。

3. 充電インジケータ

インジケータライトの詳細については、図2を参照してください。

4. ロック / アンロック操作図3を参照してください

懐中電灯がオフのとき: スイッチをダブルクリックするとロックされます。インジケータライトが現在のバッテリー残量に対応した色で、呼吸点滅を2回します。

懐中電灯が点灯しているとき、スイッチを長押しすると低モードが一時的に点灯し、瞬すと消灯します。スイッチをダブルクリックするとロック解除され、メモリーされたモードで点灯します。スイッチを1回押すと、インジケータが呼吸点滅で2回光り、バッテリー残量を表示します。その他の操作はロック状態の警告を表示します。

5. 明るさの調整

懐中電灯が点灯しているとき、スイッチを長押しすると明るさが順に切り替わります: 低 → 中 → 高 図4を参照してください。

6. ムーンライトモード

懐中電灯がオフかつロック解除されている状態で、スイッチを長押しするとムーンライトモードで点灯します。1回押すと消灯します。図5を参照してください。

7. ターボモード

懐中電灯が点灯しているときにスイッチをダブルクリックすると、ターボモードになります。1回押すと前の明るさに戻ります。図6を参照してください。

8. 電源 オン / オフ

スイッチを1回押すと、懐中電灯のオン/オフを切り替えます。オンにすると、記憶された明るさモードで起動します (ム

● 使用中に本体が高温になる場合がありますが、これは正常であり、故障ではありません。やけどに注意して取り扱ってください。

● 懐中電灯を長時間水に浸けたり、極端な温度環境で使用したりしないでください。

● 懐中電灯を直接目に照射しないでください。また、点灯中にライトヘッドを覆わないでください。怪我や事故の原因となります。

● バッテリー残量が少ない場合は、速やかに充電してください。長時間の過放電はバッテリーを損傷させる恐れがあります。

● 長期間使用しない場合でも、6か月に1回は充電してください。バッテリーの性能維持と寿命延長に役立ちます。

● 充電後は、充電ボートの保護キャップをしっかり閉じ、ほこり、水、異物などの侵入を防いでください。

● 持ち運ぶ際は、誤作動を防ぐためにロックモード (対応機種の場合) を有効にするか、バッテリーコンパートメントを少し緩めて電源を切断してください。

警告

- 懐中電灯は子供の手の届かない場所に保管し、お子様には使用させないでください。
- 懐中電灯は出荷時にロックされた状態です。初めて使用する前に、スイッチをダブルクリックしてロックを解除してください。
- 懐中電灯を直接目に照射しないでください。また、点灯中にライトヘッドを覆わないでください。怪我や事故の原因となります。
- バッテリー残量が少ない場合は、速やかに充電してください。長時間の過放電はバッテリーを損傷させる恐れがあります。
- 長期間使用しない場合でも、6か月に1回は充電してください。バッテリーの性能維持と寿命延長に役立ちます。
- 充電後は、充電ボートの保護キャップをしっかり閉じ、ほこり、水、異物などの侵入を防いでください。
- 持ち運ぶ際は、誤作動を防ぐためにロックモード (対応機種の場合) を有効にするか、バッテリーコンパートメントを少し緩めて電源を切断してください。

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

</