

01 / Verwendung und Garantie des Zerstäuber-Kamins

Über den Zerstäuber-Kamin

Der Kamin nutzt Zerstäubungstechnologie in Kombination mit speziellen physikalischen Phänomenen, um einen realistischen Flammeneffekt zu erzeugen. Hierfür ist ein Ultraschall-Ionen-Zerstäuber integriert, und ein Gebläse dient dazu, den Wasserdampf auszublasen. Durch die Beleuchtung des Wasserdampfs entsteht direkt vor uns der visuell wahrnehmbare Flammeneffekt.



Installation und Inbetriebnahme des Zerstäuber-Kamins

Der 3D-Zerstäuber-Kamin wird flach liegend in eine entsprechende Aussparung (Nische/Nut) eingesetzt; innerhalb dieser Aussparung müssen entsprechende Steckdosen vorgesehen sein.

Warnhinweis

- 1 Beim Nachfüllen von Wasser ist es erforderlich, dass eine Person den Vorgang seitlich beaufsichtigt, um zu verhindern, dass Wasser herausspritzt und elektrische Komponenten beschädigt.
- 2 Dieses Produkt erzeugt seine Flammen mithilfe eines Ultraschall-Zerstäubers. Es wird dringend empfohlen, ausschließlich gereinigtes Wasser oder Wasser aus Umkehrosmose-Anlagen in den Wassertank einzufüllen. Sollte das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht genutzt werden, leeren Sie bitte den Wassertank vollständig und sorgen Sie dafür, dass dieser trocken bleibt.
- 3 Falls Sie das Gerät umstellen oder transportieren müssen, trennen Sie es bitte unbedingt zuerst von der Stromversorgung und leeren Sie den Wassertank. Überprüfen Sie anschließend vorsichtig mit der Hand die Temperatur der Geräteoberfläche, bevor Sie das Gerät bewegen.


02 / Touchpad

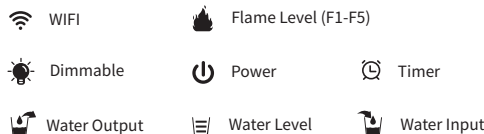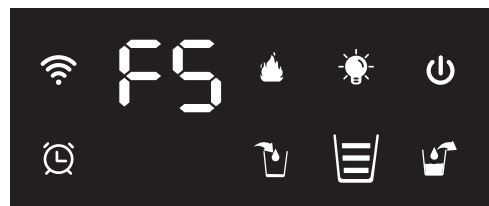

03 / Fernbedienung



Monochrome Fernbedienung

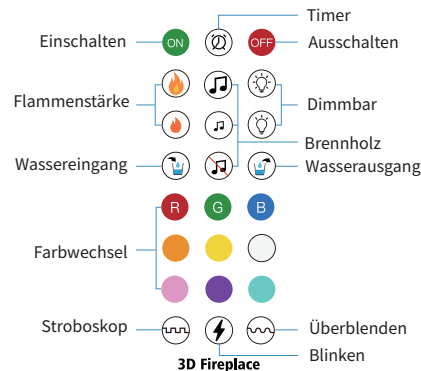

RGB-Fernbedienung

04 / Anleitung zum Koppeln der Fernbedienung


- 1 Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel ausgesteckt ist.
- 2 Legen Sie die Batterie in die Fernbedienung ein, drücken und halten Sie anschließend die Taste für Alarm/Timer gedrückt. ①

Stecken Sie gleichzeitig das Netzkabel ein. Bitte halten Sie die Timer-Taste so lange gedrückt, bis das Touchpad "oU" anzeigt; dies signalisiert, dass die Kopplung erfolgreich war. ②

05 / Verbindungsmethode über die mobile App

(nur anwendbar, wenn der von Ihnen erworbene Kamin über eine App-Funktion verfügt)

- 1 Laden Sie die App "TUYA" herunter.
- 2 Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie den Kamin ein; öffnen Sie die App "TUYA", um ein Gerät hinzuzufügen (oben rechts).
- 3 Tippen Sie auf das gefundene Gerät, um Ihren WLAN-Namen und Ihr Passwort einzugeben; warten Sie etwa 1 Minute, bis das Gerät hinzugefügt wurde, und tippen Sie anschließend unten auf "Fertig" (funktioniert nur im 2,4-GHz-Netz, nicht im 5-GHz-Netz).
- 4 Rufen Sie die Bedienoberfläche auf, um die Einstellungen nach Ihren Wünschen anzupassen.
- 5 Nachdem der Kamin erfolgreich verbunden wurde, können Sie auf eine beliebige Farbe im Lichtspektrum tippen, um diese zu ändern.

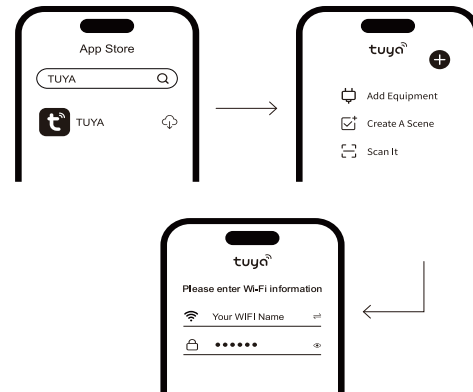


WLAN zurücksetzen

- 1 Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie den Kamin aus.
- 2 Drücken und halten Sie die WLAN-Taste auf dem Touchpad, bis ein "Piepton" ertönt und die Taste blinkt. Damit ist das WLAN erfolgreich zurückgesetzt, sodass Sie zu einem anderen WLAN-Netzwerk wechseln können.

Das Gerät mit Ihrer Familie teilen

- 1 Schließen Sie das Netzkabel an und aktivieren Sie "Bluetooth" auf Ihrem Smartphone.
- 2 Öffnen Sie die TUYA-App, wählen Sie den Kamin aus und tippen Sie auf das Menüsymbol (oben rechts); dort finden Sie die Option "Gerät teilen".
- 3 Bitten Sie Ihre Familienmitglieder, auf den von Ihnen geteilten Link zu klicken, die TUYA-App zu öffnen und den Kamin zu akzeptieren. Anschließend kann Ihre Familie den Kamin ebenfalls über die TUYA-App steuern.

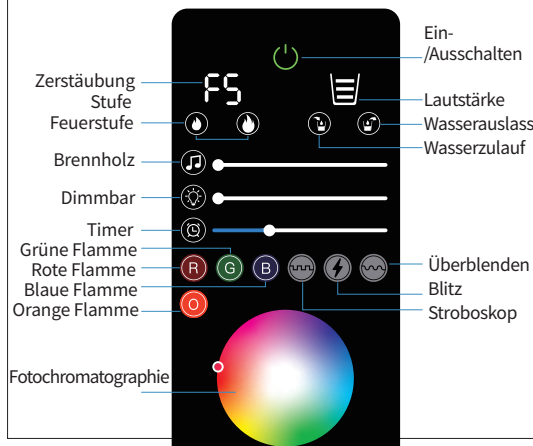

06 / Intelligente Wassersteuerung

Automatische Wasserzufuhr

Schließen Sie den schwarzen Wasserschlauch an den "Auto Feed"-Einlass an und drücken Sie die Wasserzufuhrtaste, um automatisch Wasser hinzuzufügen.

Direkter Wasseranschluss (Nur verfügbar, wenn Ihr Modell diese Funktion besitzt): Schließen Sie den weißen Wasserschlauch an die Unterseite des Kamins und den Wasserhahn an, um das Wasser direkt anzuschließen.

II – Automatische Wasserzufuhr.

I – Direkter Wasseranschluss.

O – Kein Wasser kann hinzugefügt werden.

Wasser hinzufügen: Wenn das Gerät eingeschaltet ist und eine Sprachansage auf Wassermangel hinweist, drücken Sie (Icon) auf das Touchpad, um Wasser hinzuzufügen.

Wasser ablassen: Zum Ablassen des Wassers schließen Sie den Wasserschlauch an den Wasserauslass (Icon) am Bedienfeld an. Halten Sie (Icon) das Touchpad 3 Sekunden lang gedrückt, um das Wasser abzulassen.

Echtzeit-Wasserstandsanzeige:

- Niedriger Wasserstand: Blinkt und Sprachansage
- Mittlerer Wasserstand (während des Gebrauchs): Keine Anzeige, keine Sprachansage
- Vollständiger Wasserstand: Blinkt einige Sekunden lang und erlischt, Sprachansage

Hinweis:

Der Kamin erreicht nach 15 Minuten Betriebsdauer den besten Flammeneffekt.

07 / Garantiebeschreibung

Versprechen

- 1 Alle von unserem Werk verkauften Produkte haben eine zweijährige Garantiezeit mit kostenloser Wartung während der Garantiezeit (ausgenommen Verschleißteile, Defekte oder Schäden durch menschliches Versagen oder höhere Gewalt).
- 2 Nach Erhalt der Reparaturmeldung beheben wir das Problem innerhalb von sieben Werktagen (außer in besonderen Fällen).
- 3 Bei Funktionsstörungen während des normalen Gebrauchs garantiert unser Unternehmen die oben genannten Garantieleistungen. Sofern in den geltenden nationalen Gesetzen und Vorschriften nichts anderes festgelegt ist, hält sich unser Unternehmen an diese.

Während der Garantiezeit werden Reparaturen in folgenden Fällen auf Ihre Kosten durchgeführt:

- (1) Schäden durch menschliches Versagen oder höhere Gewalt;
- (2) Funktionsstörungen oder Schäden durch unsachgemäße Bedienung;
- (3) Produktmodifikationen.

Anleitung für den Zerstäuber-Kamin

