

# **Thermostatic Shower Faucet Installation Manual**

**W-7(ES)**

# Warranty Duration

All parts of this faucet system are warranted to the original purchaser to be free from defects in material and workmanship for a lifetime.

# Repair and Replacement

If the product has defects in material and workmanship within the warranty period, we will repair or replace the product free of charge. However, you may be required to provide the invoice when requesting repairs or replacement from us.

# Exclusions

We shall not be responsible for the following cases:

- Damage to the product caused by improper installation, misuse, unauthorized repair or replacement, or abuse (including damage during shipment).
- Damage to the product caused by improper dismantlement after installation.
- Damage resulting from abnormal water pressure and impurities in water pipes is not covered under this warranty.
- Rust on the product due to insufficient care and maintenance is not covered under this warranty.
- Damage caused by natural disasters such as fire, flood, earthquake, electric storms, etc., is not covered under this warranty.

I hope this helps! If you have any further questions or concerns, please let me know.

# Having Trouble? Contact us.

✉ Email: [info@faucetsupport.com](mailto:info@faucetsupport.com)

☎ Toll Free: 1-888-969-6880



**CEC FC C € RoHS**



**M6391**  
**SFS-1034**  
**Model:A**



**M6259**  
**SFS-1024**  
**Model:B**

## **CONTENT**

---

**1.Three-function Rain Shower System -----(1-20)**

## **CONTENIDO**

---

**1.Sistema de ducha de lluvia de tres funciones----- (21-40)**

## ◆ Installation and maintenance matters




1. Check the accessories list to verify that all parts are complete in this package.
2. Do not disassemble the main body by yourself.
3. Connect inlet pipes to supply valves.
4. Make sure inlet pipes and supply valves have no impurities and are cleaned, with no impurities in the pipeline.
5. After installation, check all joints for leakages.
6. Do not leave the rain shower system exposed to a severely corrosive environment.

### Do's


1. In order to keep the mixer surface bright, please clean the mixer regularly.
2. Rinse the faucet with clean water and wipe it with a soft cotton cloth.
3. Use one of the following cleaners to remove dirt from the surface:  
a. Mild liquid cleaner.  
b. Colorless glass cleaner and powder cleaner that do not cause abrasion and can be dissolved completely.  
c. Polish liquid that does not cause abrasion.

### Don'ts

- a. Avoid using cleaning powder, harsh cleaning chemicals, brushes and coarse cloth to prevent scratching and friction.
- b. Do not use acid cleaners to clean the faucet as they may cause surface corrosion of the faucet. If the faucet is exposed to harmful acid substances, please rinse it immediately with water.

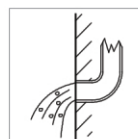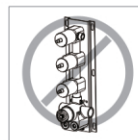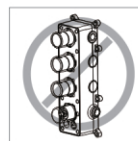

## TOOLS NEEDED:






# ◆ 3-Function Luxury Thermostatic Shower Faucet

Model:A


## Accessories List

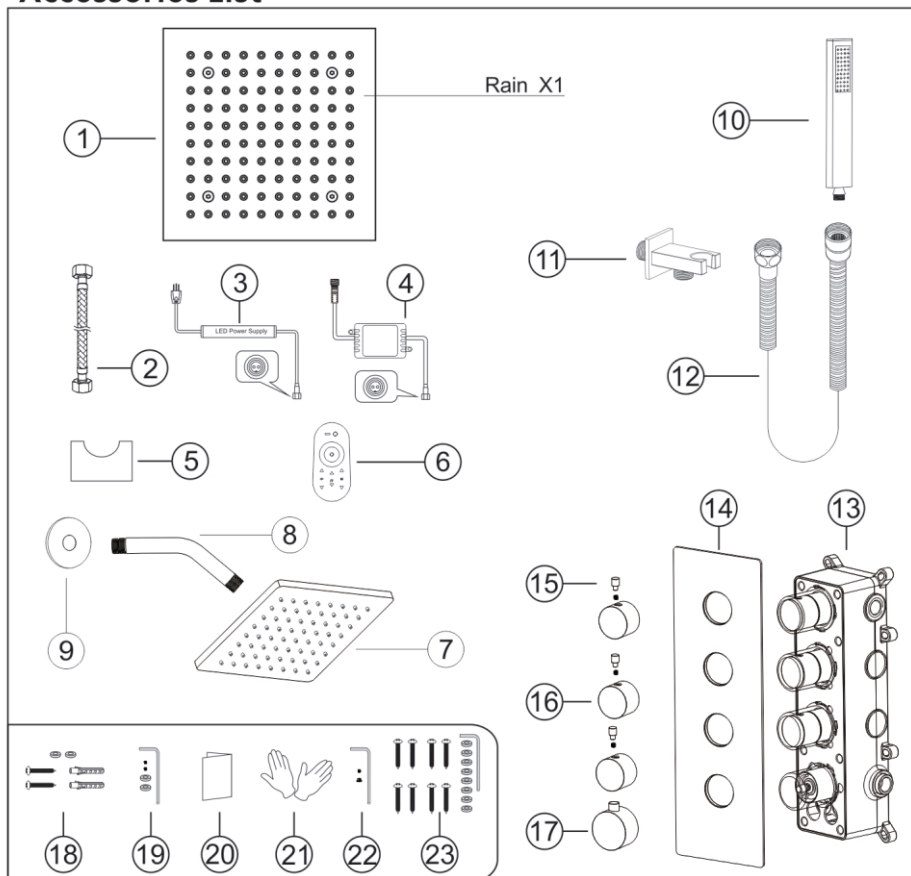


| No. | Part name                | Qty | No. | Part name                 | Qty  |
|-----|--------------------------|-----|-----|---------------------------|------|
| 1   | Shower head body         | 1   | 13  | Main body                 | 1    |
| 2   | Shower head hose         | 1   | 14  | Deck plate                | 1    |
| 3   | Water proof power supply | 1   | 15  | Water diverter rod        | 3    |
| 4   | Wifi Controller          | 1   | 16  | Water diverter            | 3    |
| 5   | Controller pedestal      | 1   | 17  | Handle                    | 1    |
| 6   | LED Controller           | 1   | 18  | Main body spare parts     | 6    |
| 7   | 6 inch Shower head       | 1   | 19  | Holder parts              | 1set |
| 8   | Shower arm               | 1   | 20  | Instruction manual        | 1    |
| 9   | Shower arm cover         | 1   | 21  | Gloves                    | 2    |
| 10  | Shower hand              | 1   | 22  | Handle parts              | 1set |
| 11  | Hand shower holder       | 1   | 23  | Shower head screw package | 1set |
| 12  | Shower hose              | 1   |     |                           |      |

## ◆ Essential dimensions & water pipe line

Unit: mm/inch

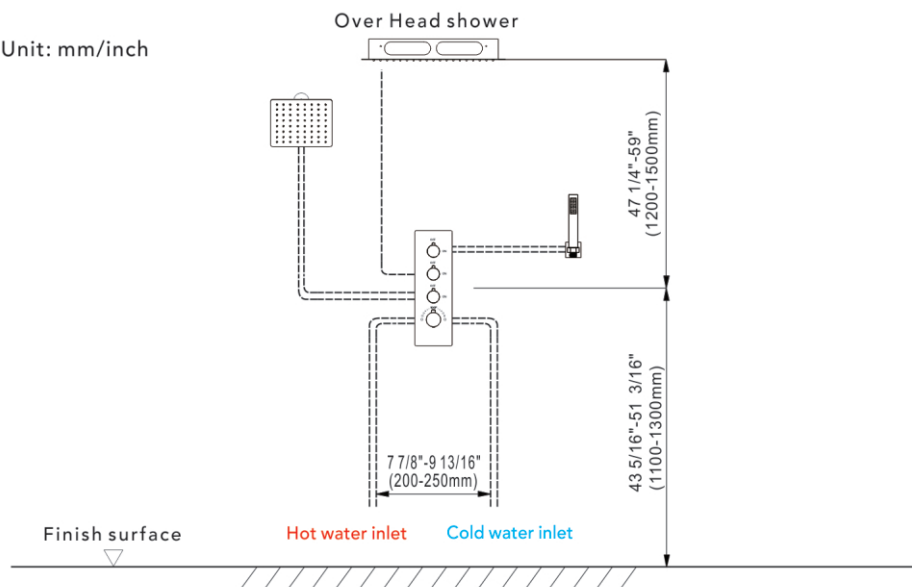


## ◆ The installation depth of shower holder and shower arm

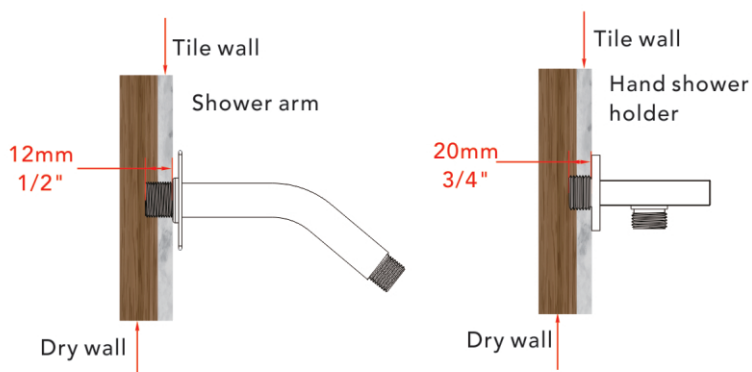

The thickness of the tile must be calculated for installation.


Connector size of male thread: USA: 1/2"-14NPT, Canada: 1/2"-14NPT, Europe: G1/2".

## ◆ Installation Depth Of Main Body

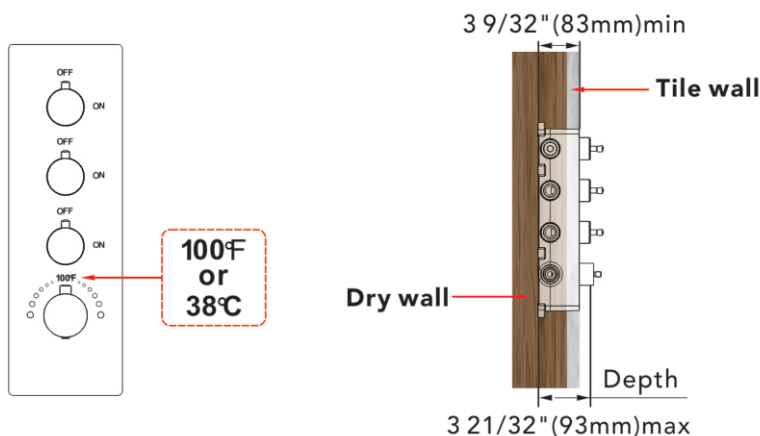


- Notice: 1. The installation depth of the main body should be no less than 3 9/32" (83mm) and no more than 3 21/32" (93mm), including the thickness of the tile. Otherwise, the deck plate cannot be installed.
2. The opening size of ceramic tile shall be smaller than the deck plate size.

## ◆ Piping Instructions Before Tiling

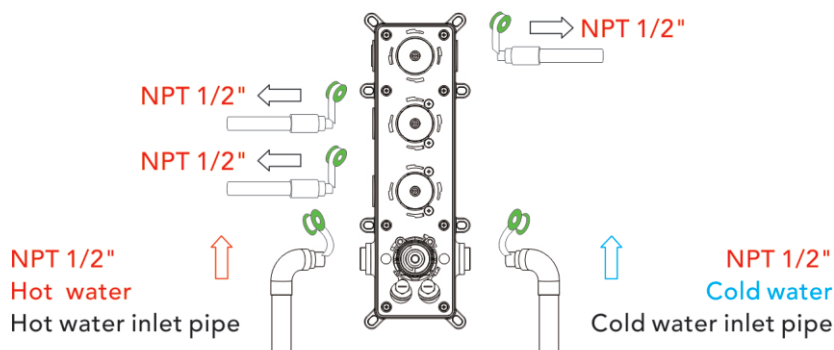


1. As shown in the figure, the inlet and outlet pipes are pre-buried. Please pay attention to the correct direction when installing the pre-buried main body.
2. Before tiling, turn on the water to test whether the left and right inlet pipes are tightly connected without leakage. Then, adjust the flow switch to the "on" position to check for leaks in the mixed outlet pipes.

## ◆ Main Body Valve Installation

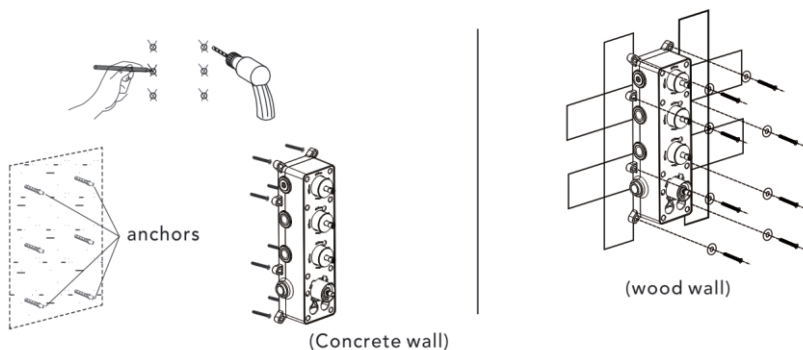

1. Make marks according to the dimensions of the main body valve, then drill anchors into the wall (for a concrete wall).
  2. Secure the main body directly to a wood wall using screws.
  3. When installing the main body, ensure the "UP" side is facing upwards; do not install it upside down.
- ▲ Please note: The level meter should be parallel to the wall; otherwise, the deck plate cannot be installed properly.

### Step2

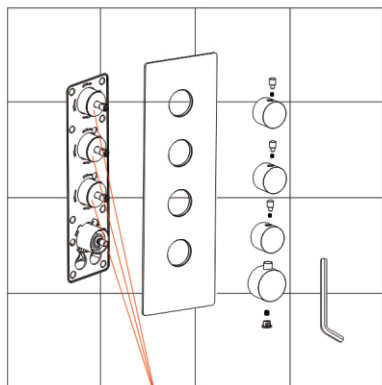

Do not remove the white wear ring; otherwise, the handwheel will be damaged.


Water flow control: Turn clockwise to decrease and stop; turn anti-clockwise to increase to the maximum

### Precautions for Handwheel Installation

1. The line can't be misplaced; it should be kept in line. Otherwise, the water temperature of 100°F or 38°C will not be correct.




- ※2. Please ensure that the plastic locating ring (A) and handwheel locating pin (B) are kept in the same line with 100°F or 38°C. Otherwise, the water temperature will be incorrect.

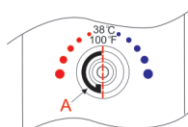


1. Please install the deck plate, water diverters, and water diverter rods step by step.
2. Install the handle using the screw provided, and then secure it with the handle cap.

## ◆ The installation of the Shower head(Model:A)

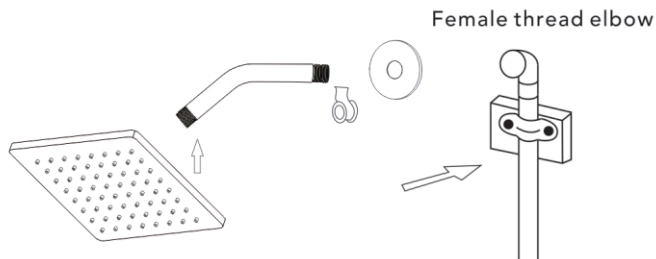

- 1.Connect shower arm with the cover before screwing arm into riser connection to prevent damage.
- 2.Fix shower head onto shower arm and apply tape to pipe threads on both ends.
- 3.Do not over tighten shower head. It is 360° swivel connection.

## ◆ Installation The Hand Shower Holder(Model:A&B)

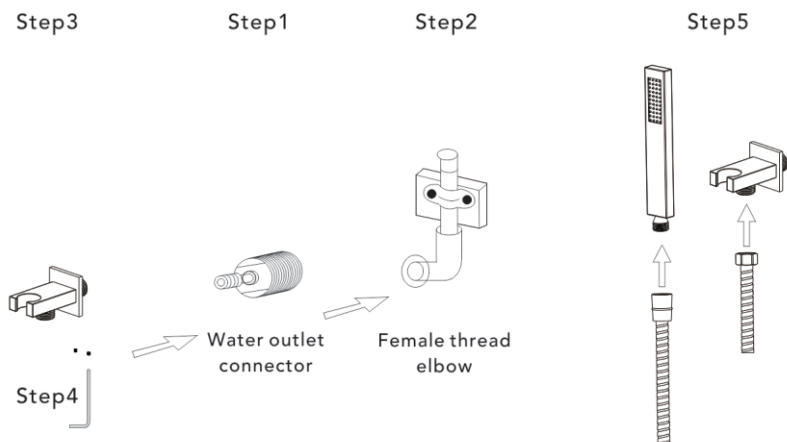

Step1.Remove the male connector from the top of the shower holder (do not damage the gasket, otherwise it will leak).

Step2.Screw the thread into the water pipe inside the wall

Step3.Screw the main body into the thread.


Step4.Rotate and fix the body with the special-shaped wrench

Step5.Connect hand shower and the hose.

## ◆ Plumbing Layout of Shower Head

①


USA 1/2" - 14NPT  
Canada: 1/2NPT  
Europe: G1/2"

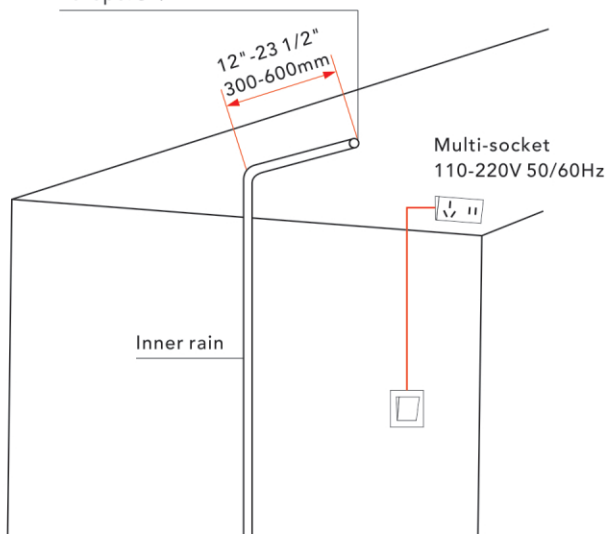

Install the power switch in the appropriate position, lay out the water pipeline, and connect it to the main body.


## ◆ Holes on Ceiling

②

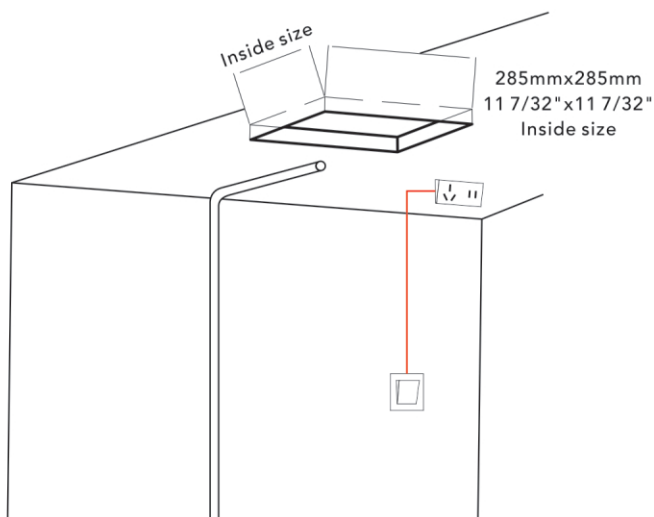

## ◆ Shower Head Exploded View


③

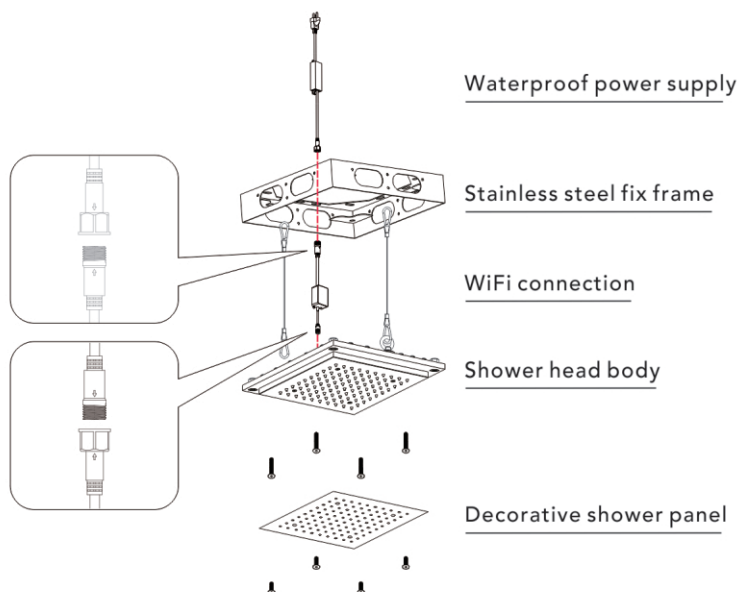

According to the mark (Remove/Install) on the top of the shower head panel, unscrew the decorative shower panel, shower head body, and fix frame respectively.

## ◆ Fix Frame Installation


④

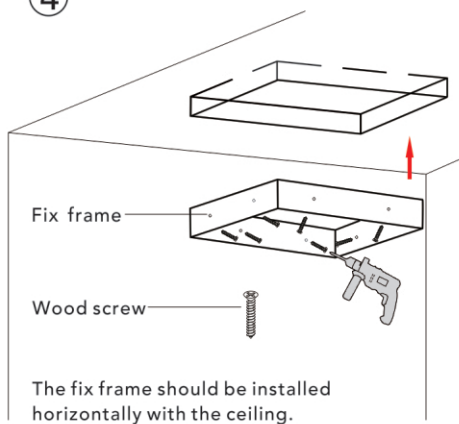

Fasten the fix frame to the wooden frame with screws

## ◆ Layout for power

⑤

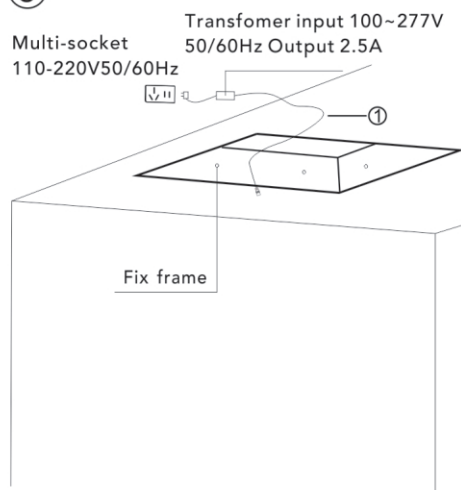


## ◆ LED (Single Line) Connection

⑥


Multi-socket  
Multisugar  
110-220V50/60Hz

Transformer input 100~277V  
50/60Hz Output 2.5A

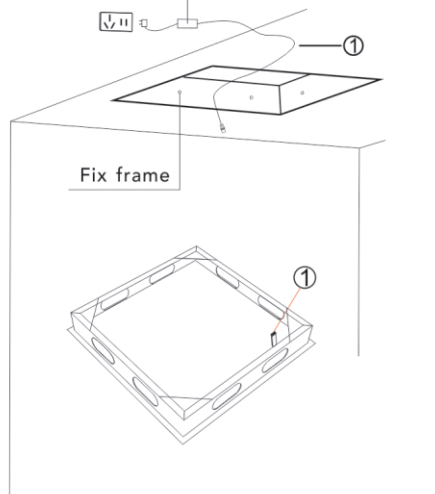


① To attach the WiFi controller, wrap it with adhesive tape to prevent it from falling off.

② To connect the power supply and WiFi

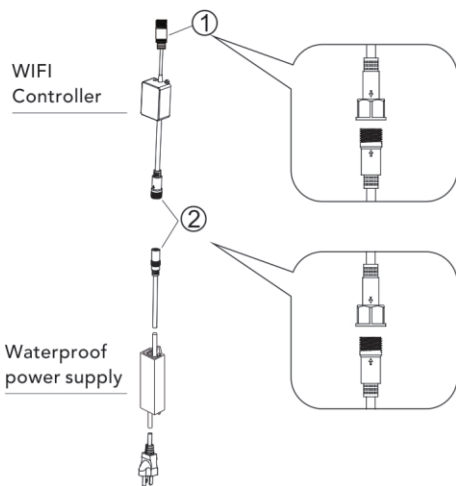


## ◆ Shower Head Body Installation

⑦

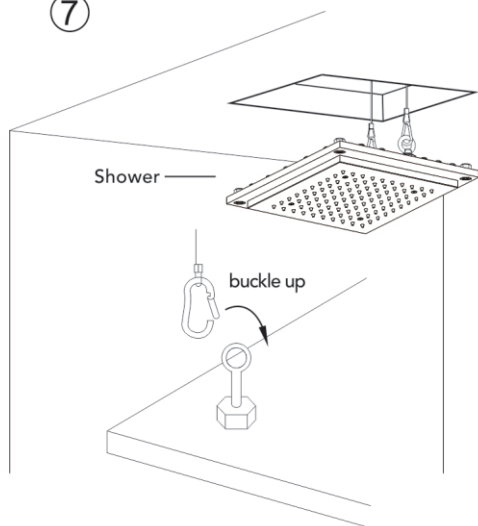

## ◆ Layout for Water Pipe

⑧

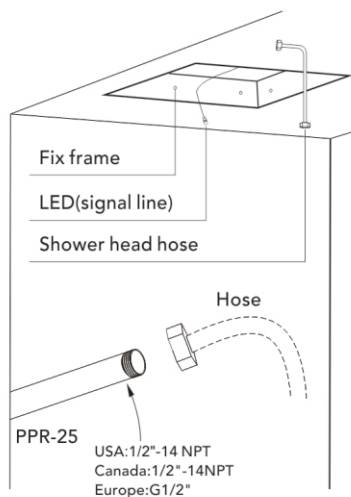


Connect one end of the corrugated pipe to the embedded PPR water pipe and the other end to the water inlet pipe on the back of the shower head.




## ◆ Water Inlet Pipe Connection

⑨

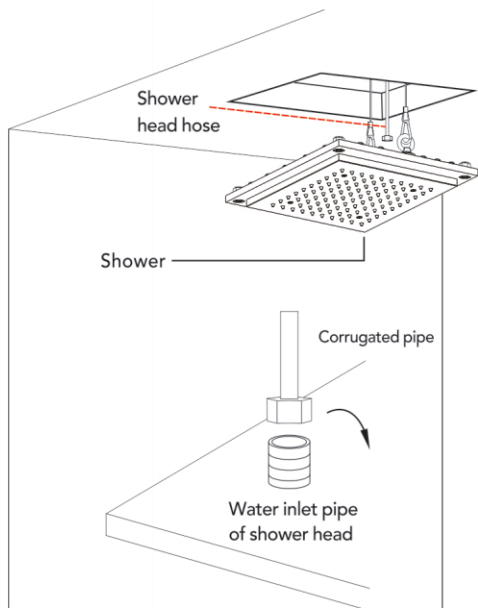


## ◆ Water Testing

⑩

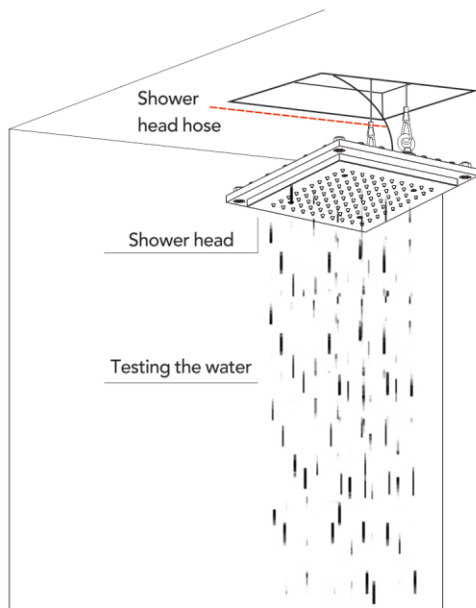


## ◆ Shower Head Installation

⑪

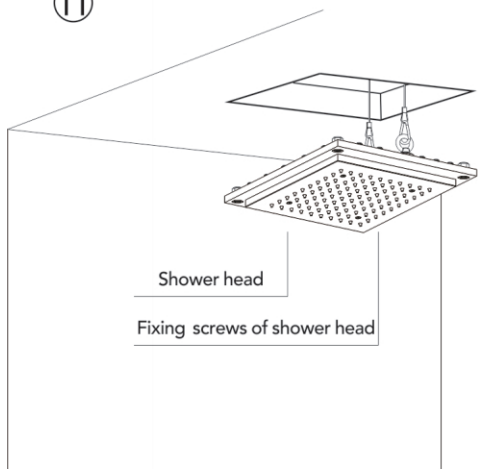

## ◆ Decorative Shower panel Installation


⑫

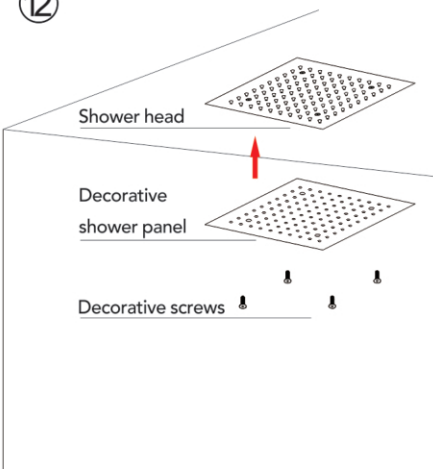

# ◆ 3-Function Luxury Thermostatic Shower Faucet

Model:A


## Accessories List

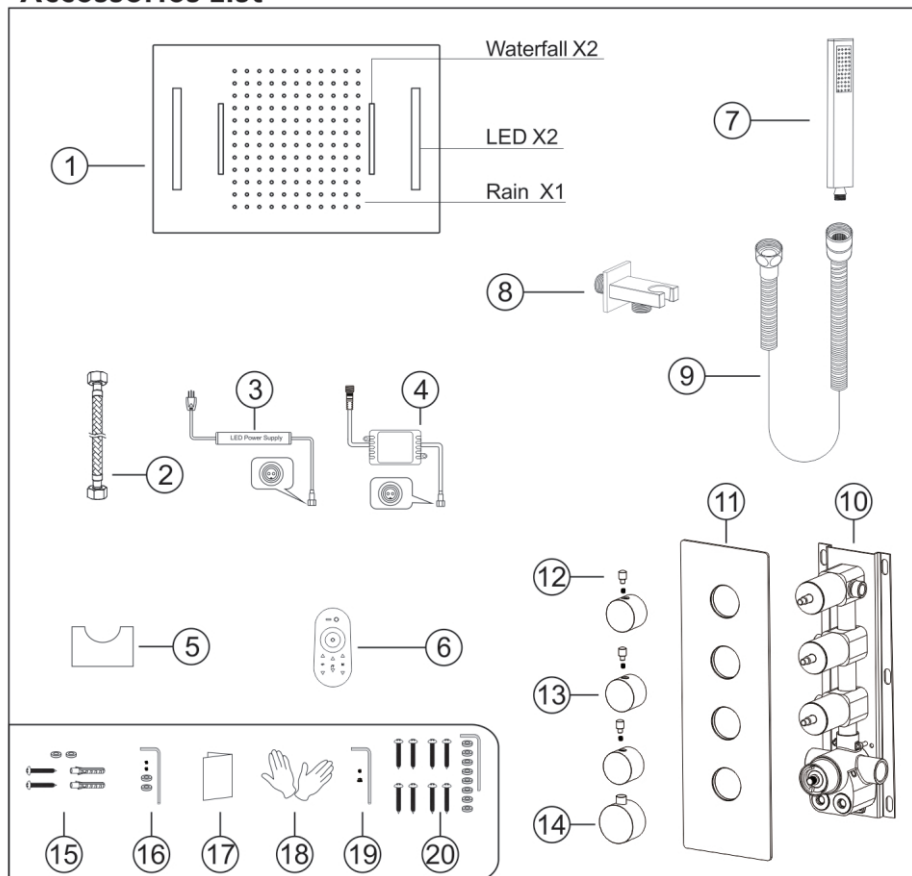


| No. | Part name                | Qty | No. | Part name                 | Qty  |
|-----|--------------------------|-----|-----|---------------------------|------|
| 1   | Shower head body         | 1   | 11  | Deck plate                | 1    |
| 2   | Shower head hose         | 2   | 12  | Water diverter rod        | 3    |
| 3   | Water proof power supply | 1   | 13  | Water diverter            | 3    |
| 4   | Wifi Controller          | 1   | 14  | Handle                    | 1    |
| 5   | Controller pedestal      | 1   | 15  | Main body spare parts     | 6    |
| 6   | LED Controller           | 1   | 16  | Holder parts              | 1set |
| 7   | Showe hand               | 1   | 17  | Instruction manual        | 1    |
| 8   | Hand shower holder       | 1   | 18  | Gloves                    | 2    |
| 9   | Shower hose              | 1   | 19  | Handle parts              | 1set |
| 10  | Main body                | 1   | 20  | Shower head screw package | 1set |

## ◆ Essential dimensions & water pipe line

Unit: mm/inch

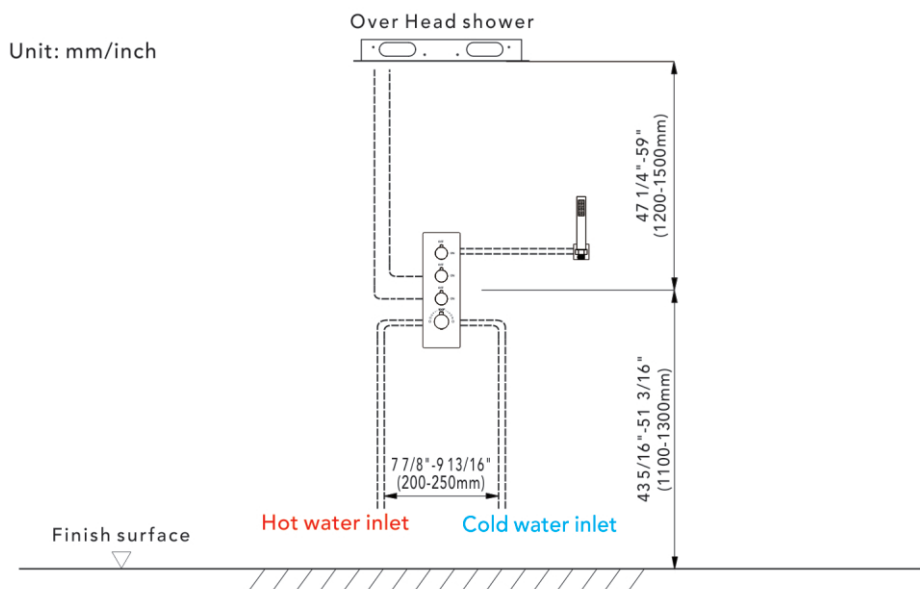


## ◆ The installation depth of shower holder

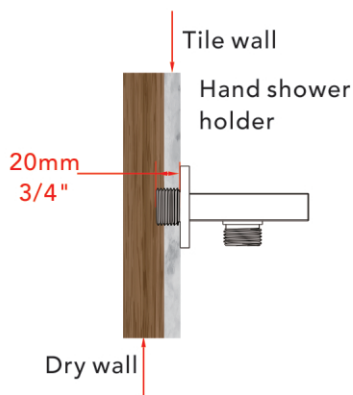

The thickness of the tile must be calculated for installation.

Connector size of male thread: USA: 1/2"-14NPT, Canada: 1/2"-14NPT, Europe: G1/2".


## ◆ Installation Depth Of Main Body

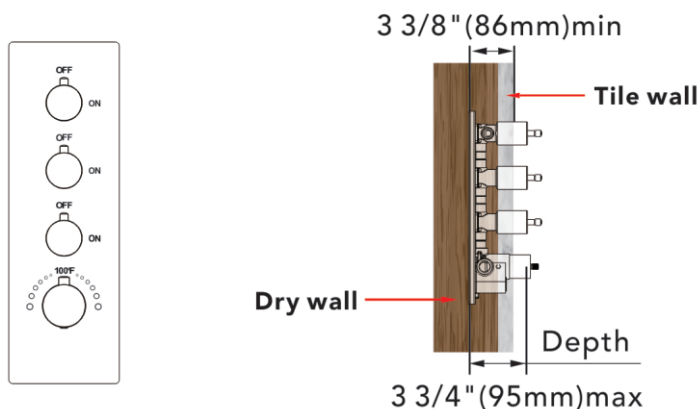

Notice: 1. The installation depth of the main body should be no less than 3 3/8" (86mm) and no more than 3 3/4" (95mm), including the thickness of the tile. Otherwise, the deck plate cannot be installed.

2. The opening size of ceramic tile shall be smaller than the deck plate size.


## ◆ Piping Instructions Before Tiling

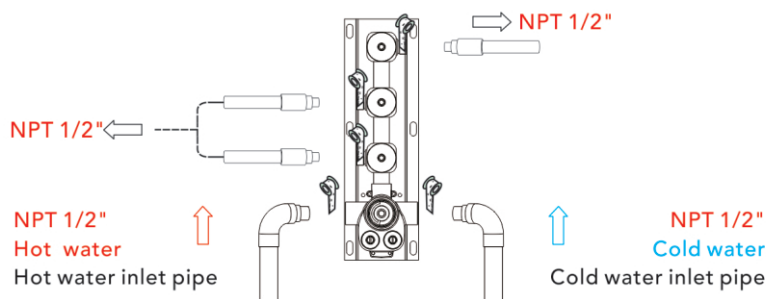


1. As shown in the figure, the inlet and outlet pipes are pre-buried. Please pay attention to the correct direction when installing the pre-buried main body.
2. Before tiling, turn on the water to test whether the left and right inlet pipes are tightly connected without leakage. Then, adjust the flow switch to the "on" position to check for leaks in the mixed outlet pipes.

## ◆ Main Body Valve Installation

### Step1

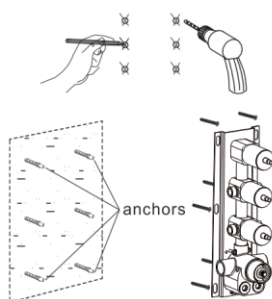


(Concrete wall)

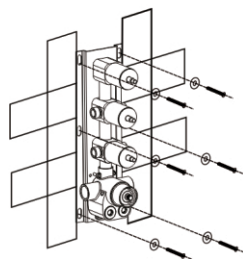

(wood wall)

1. Make marks according to the dimensions of the main body valve, then drill anchors into the wall (for a concrete wall).
  2. Secure the main body directly to a wood wall using screws.
  3. When installing the main body, ensure the "UP" side is facing upwards; do not install it upside down.
- ▲ Please note: The level meter should be parallel to the wall; otherwise, the deck plate cannot be installed properly.

### Step2

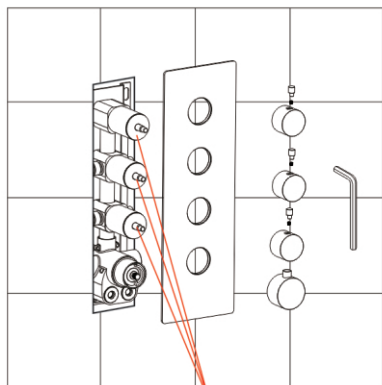

Do not remove the white wear ring; otherwise, the handwheel will be damaged.


Water flow control: Turn clockwise to decrease and stop; turn anti-clockwise to increase to the maximum

#### Precautions for Handwheel Installation

- ※1. The line can't be misplaced; it should be kept in line. Otherwise, the water temperature of 100°F or 38°C will not be correct.





- ※2. Please ensure that the plastic locating ring (A) and handwheel locating pin (B) are kept in the same line with 100°F or 38°C. Otherwise, the water temperature will be incorrect.

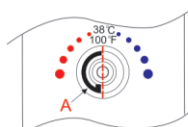



1. Please install the deck plate, water diverters, and water diverter rods step by step.
2. Install the handle using the screw provided, and then secure it with the handle cap.

## ◆ Main Body Water Outlet Switch Control

### Model:A

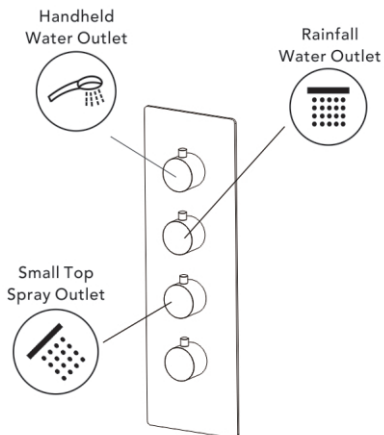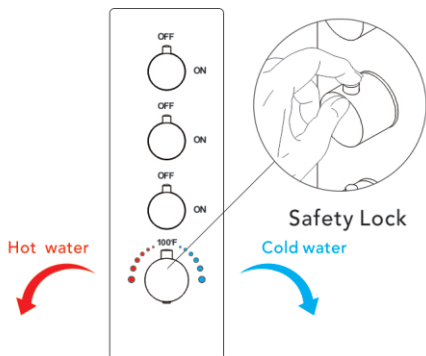

### Model:B

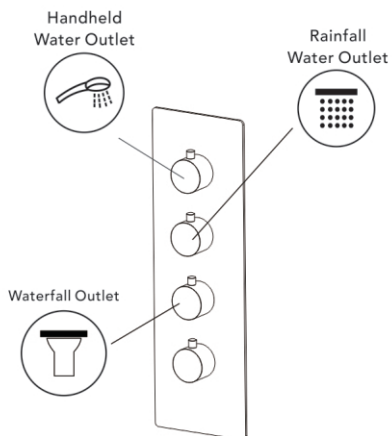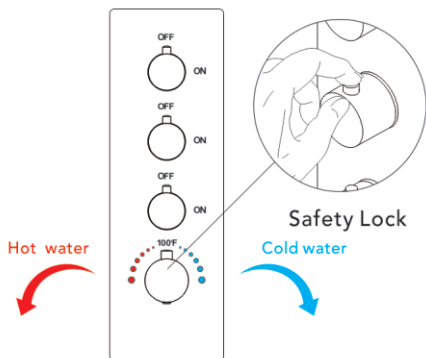

### 1. Temperature Control

**Increase Temperature:** Turning the switch to the left (or sliding up according to device instructions) can increase the water temperature. This operation increases the proportion of hot water, thereby raising the output water temperature.

**Decrease Temperature:** Turning the switch to the right (or sliding down according to device instructions) can decrease the water temperature. Doing so increases the proportion of cold water, thereby lowering the output water temperature.

### 2. Function Switching


For devices with multiple water output modes (such as rain shower, handheld showerhead, columnar flow, etc.), the direction of the function switch usually determines the selected output mode:

### 3. Safety Lock: Temperature control devices are equipped with a safety lock feature. It is necessary to unlock first (e.g., by pressing the center part of the switch) before adjusting the temperature, to prevent accidental adjustments to excessively high or low temperatures.

## ◆ Plumbing Layout of Shower Head

①


USA: 1/2"-14NPT  
Canada: 1/2NPT  
Europe: G1/2"

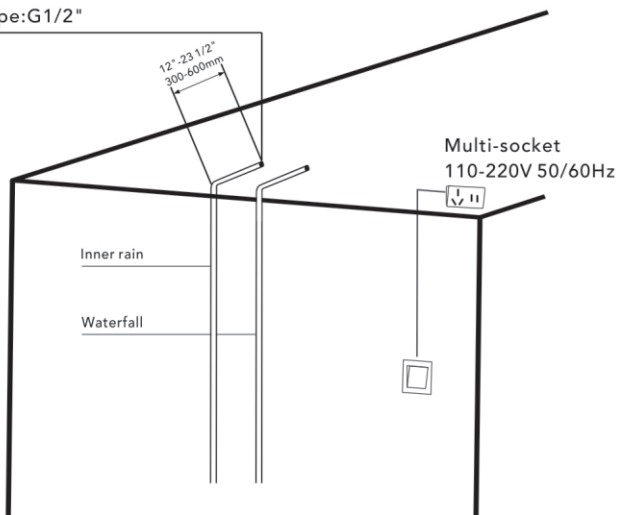


Install the power switch in the appropriate position, lay out the water pipeline, and connect it to the main body.

## ◆ Holes on Ceiling

②

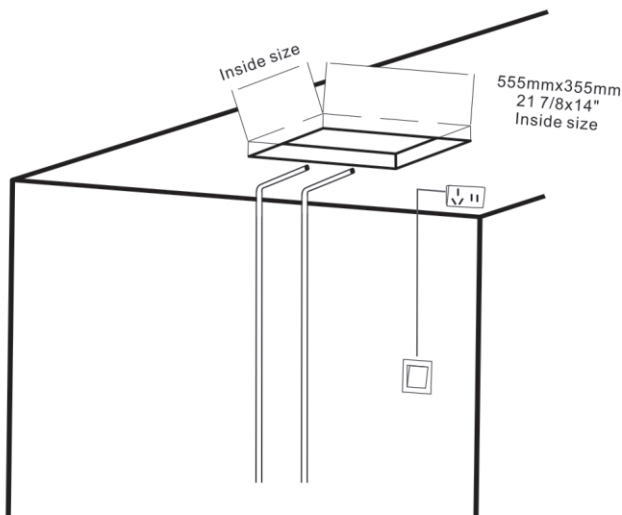


## ◆ Shower Head Exploded View

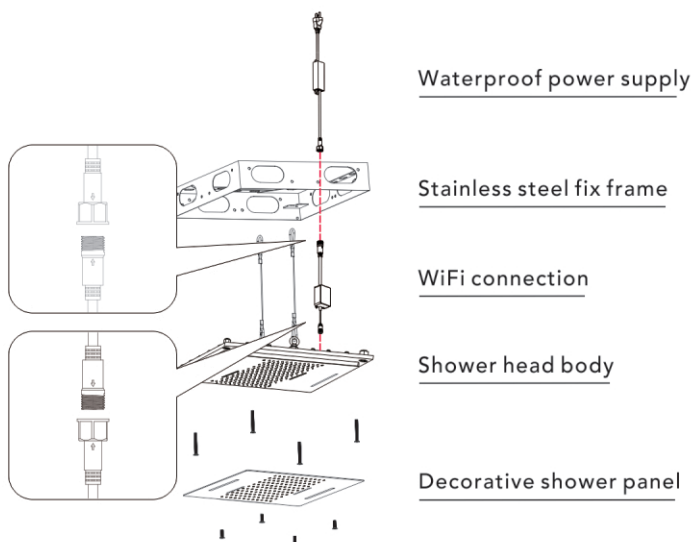

According to the mark (Remove/Install) on the top of the shower head panel, unscrew the decorative shower panel, shower head body, and fix frame respectively.


## ◆ Fix Frame Installation

④

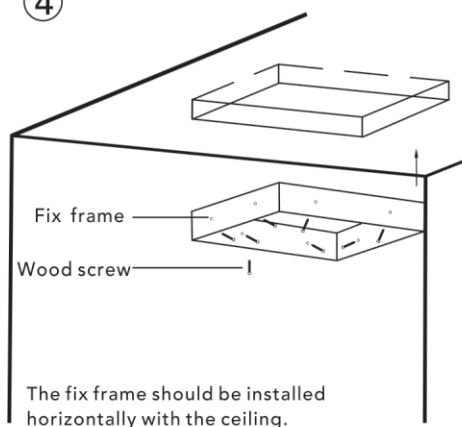

## ◆ Layout for power


⑤

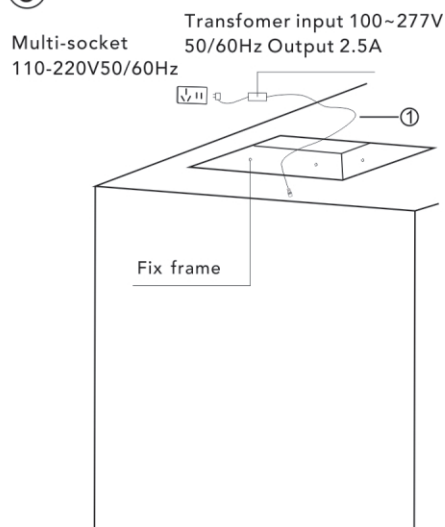




## ◆ LED (Single Line) Connection

⑥

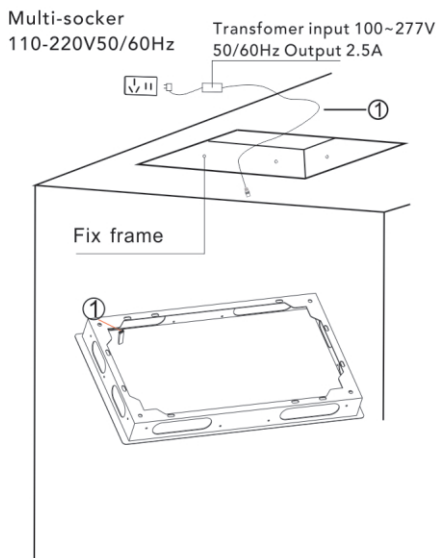


- ① To attach the WiFi controller, wrap it with adhesive tape to prevent it from falling off.
- ② To connect the power supply and WiFi

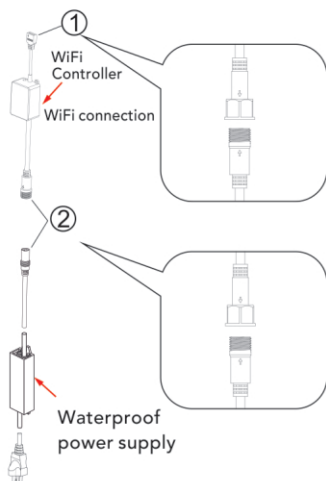


## ◆ Shower Head Body Installation

⑦

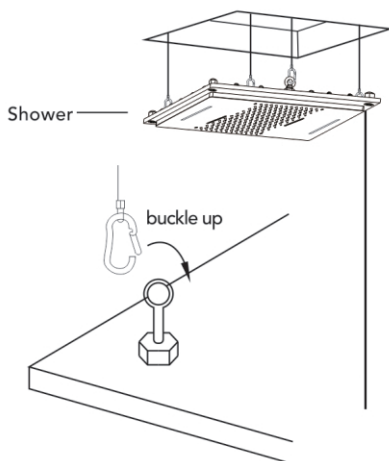


## ◆ Layout for Water Pipe

⑧

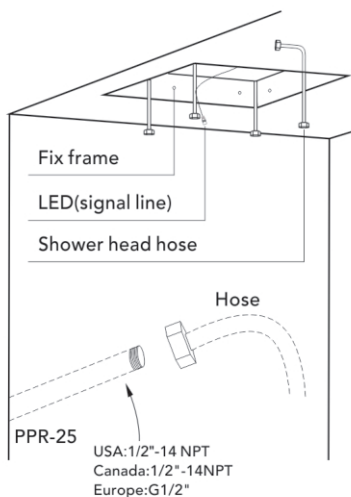


Connect one end of the corrugated pipe to the embedded PPR water pipe and the other end to the water inlet pipe on the back of the shower head.


### ◆ Water Inlet Pipe Connection

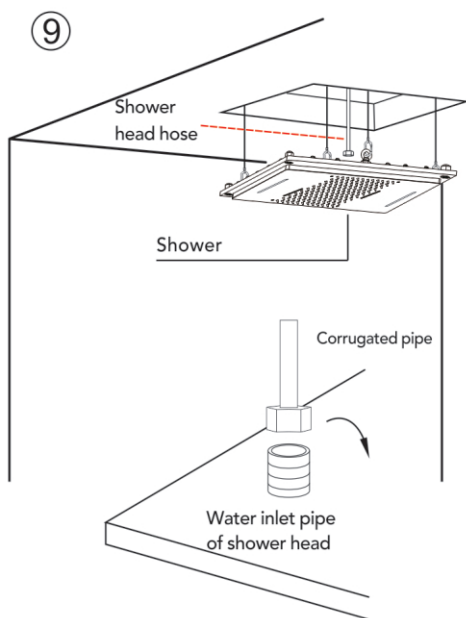


### ◆ Water Testing

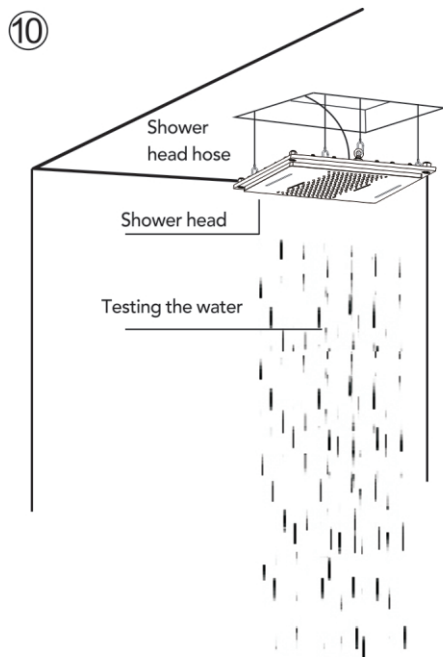

### ◆ Shower Head Installation

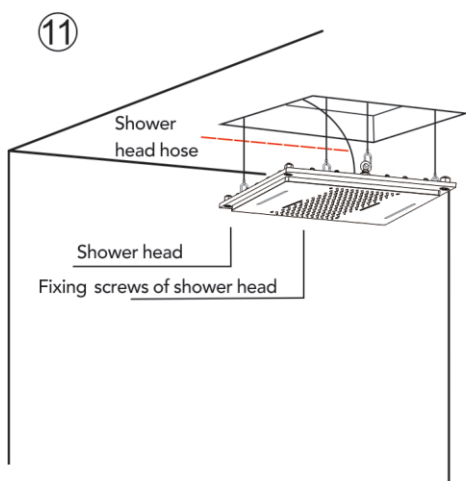

### ◆ Decorative Shower panel Installation

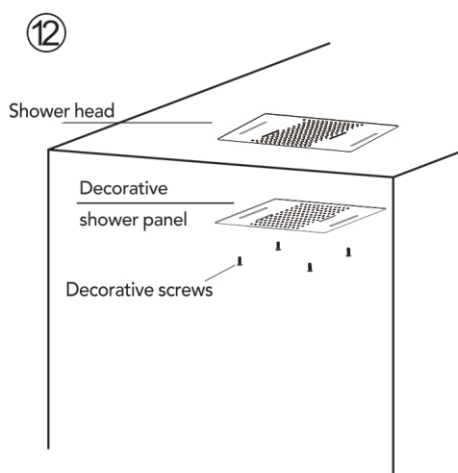



## ◆ Instalación y cuestiones de mantenimiento





1. Verifique la lista de accesorios para comprobar que todas las partes están completas en este paquete.
2. No desmonte el cuerpo principal por sí mismo.
3. Conecte las tuberías de entrada a las válvulas de suministro.
4. Asegúrese de que las tuberías de entrada y las válvulas de suministro no tengan impurezas y estén limpias, sin impurezas en la tubería.
5. Después de la instalación, verifique todas las uniones para detectar fugas.
6. No deje el sistema de ducha tipo lluvia expuesto a un ambiente severamente corrosivo.

### Hacer


1. En para mantener la superficie de la batidora brillante, limpie el mezclador regularmente.
2. Inse el grifo con agua limpia y límpielo con un suave ropa de algodón.
3. Utilice uno de los siguientes limpiadores para eliminar la suciedad de la superficie: a. Limpiador líquido suave. b. Limpiador de vidrio incoloro y limpiador en polvo que no causen abrasión y que se puedan disolver completamente. c. Líquido pulidor que no cause abrasión.

### No es decir

- A. Valte con polvo de limpieza, productos químicos de limpieza duros, cepillos y tela gruesa para evitar rascar y fricción.
- B. No use limpiadores de ácidos para limpiar el grifo, ya que pueden causar corrosión superficial del grifo. Si el grifo está expuesto a sustancias ácidas dañinas, enjuague inmediatamente con agua.

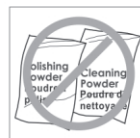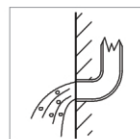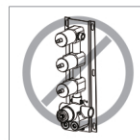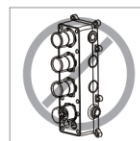


## HERRAMIENTAS NECESARIAS:



◆ **Grifo de ducha termostático de lujo de 3 funciones**


**Modelo: A**

**Lista de Accesorios**

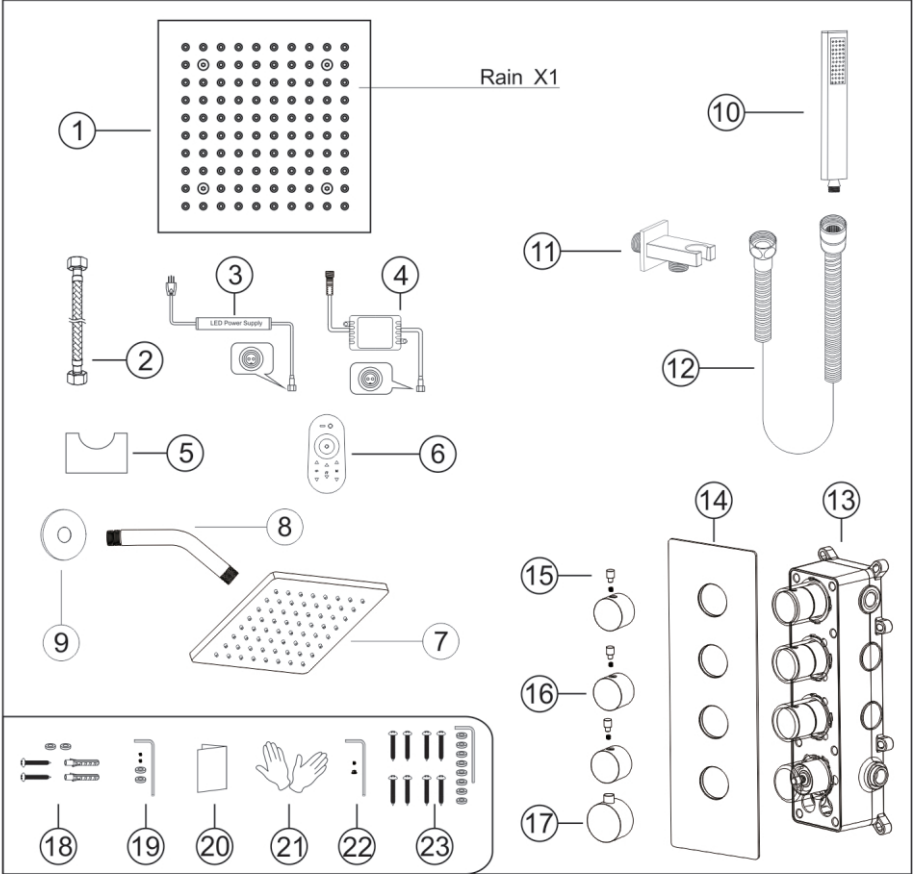


| N.º | Nombre de la pieza                 | Cantidad | N.º | Nombre de la pieza                            | Cantidad |
|-----|------------------------------------|----------|-----|-----------------------------------------------|----------|
| 1   | Cuerpo del cabezal de ducha        | 1        | 13  | Cuerpo principal                              | 1        |
| 2   | Manguera del cabezal de ducha      | 1        | 14  | Placa de cubierta                             | 1        |
| 3   | Fuente de alimentación impermeable | 1        | 15  | Varilla desviadora de agua                    | 3        |
| 4   | Controlador WiFi                   | 1        | 16  | Desviador de agua                             | 3        |
| 5   | Pedestal del controlador           | 1        | 17  | Manija                                        | 1        |
| 6   | Controlador LED                    | 1        | 18  | Repuestos del cuerpo principal                | 6        |
| 7   | Cabezal de ducha de 6 pulgadas     | 1        | 19  | Partes del soporte                            | 1set     |
| 8   | Brazo de ducha                     | 1        | 20  | Manual de instrucciones                       | 1        |
| 9   | Cubierta del brazo de ducha        | 1        | 21  | Guantes                                       | 2        |
| 10  | Ducha de mano                      | 1        | 22  | Partes de la manija                           | 1set     |
| 11  | Soporte para ducha de mano         | 1        | 23  | Paquete de tornillos para el cabezal de ducha | 1set     |
| 12  | Manguera de ducha                  | 1        |     |                                               |          |

## ◆ Dimensiones esenciales & línea de tubería de agua

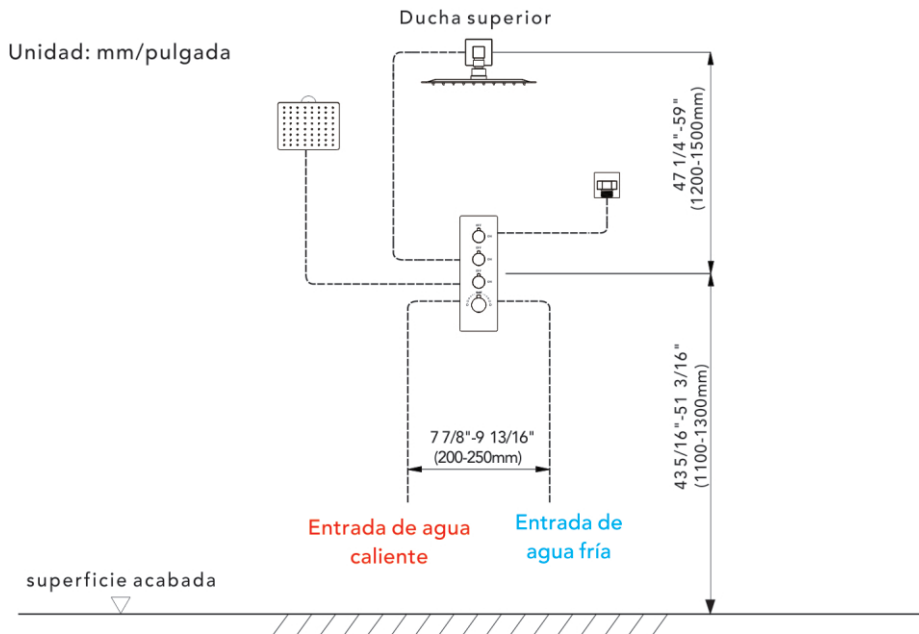


## ◆ La profundidad de instalación del soporte de ducha y del chorro para el cuerpo

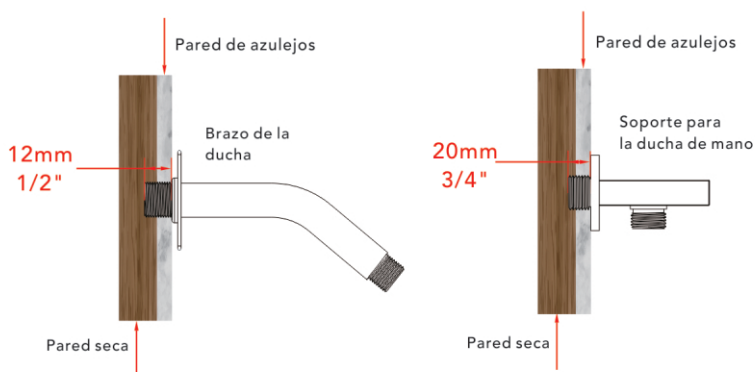

El grosor del azulejo debe ser calculado para la instalación.


Tamaño del conector de rosca macho: EE. UU.:  $\frac{1}{2}''$ -14NPT, Canadá:  $\frac{1}{2}''$ -14NPT, Europa: G $\frac{1}{2}''$ .

## ◆ Profundidad de Instalación del Cuerpo Principal

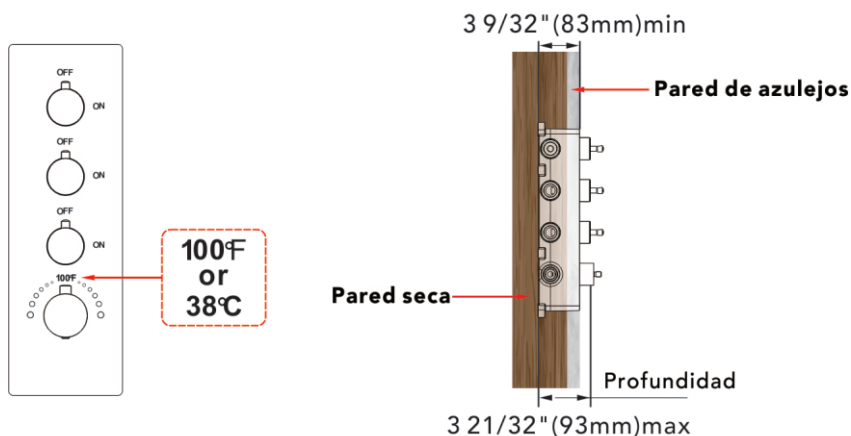

- Aviso: 1. La profundidad de instalación del cuerpo principal no debe ser inferior a 2 9/16" (83 mm) y no más de 3 17/32" (93 mm), incluyendo el grosor del azulejo. De lo contrario, la placa de cubierta no podrá ser instalada.
2. El tamaño de apertura del azulejo cerámico debe ser menor que el tamaño de la placa de cubierta.


## ◆ Instrucciones de Tubería Antes de Colocar Azulejos

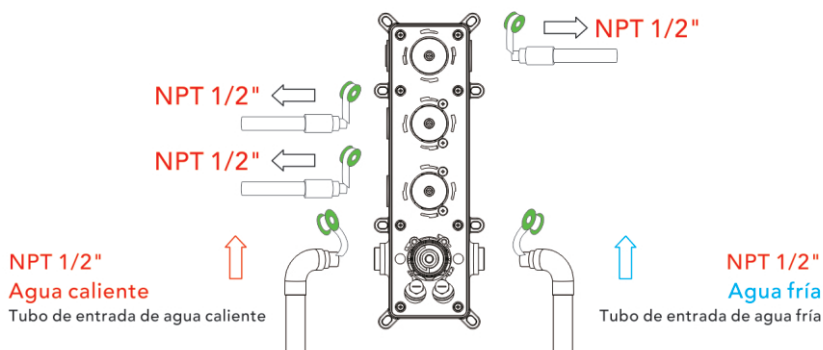

1. Como se muestra en la figura, las tuberías de entrada y salida están pre-enterradas. Por favor, preste atención a la dirección correcta al instalar el cuerpo principal pre-enterrado.
2. Antes de colocar los azulejos, abra el agua para probar si las tuberías de entrada izquierda y derecha están conectadas herméticamente sin fugas. Luego, ajuste el interruptor de flujo a la posición "on" para comprobar si hay fugas en las tuberías de salida mezcladas.


## ◆ Instalación de la Válvula del Cuerpo Principal

### Paso1

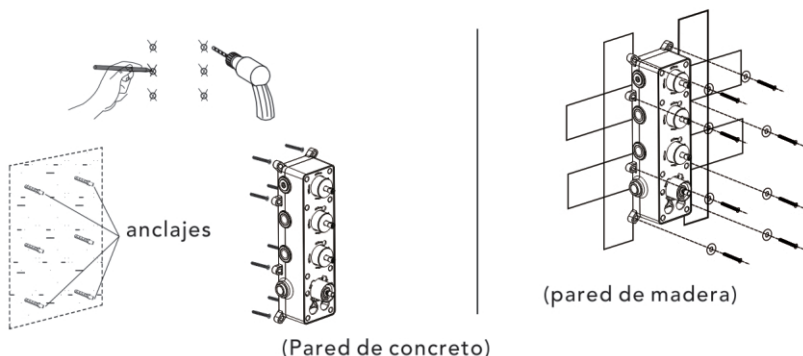

1. Marque según el tamaño de la válvula del cuerpo principal y luego perfore para colocar los anclajes en la pared (pared de concreto).
  2. Fije directamente el cuerpo principal a la madera con tornillos (pared de madera).
  3. Al instalar el cuerpo principal, por favor marque el lado UP hacia arriba y no lo instale al revés.
- ▲ Tenga en cuenta que el nivel debe estar paralelo a la pared; de lo contrario, la placa de cubierta no podrá ser instalada.

### Paso2

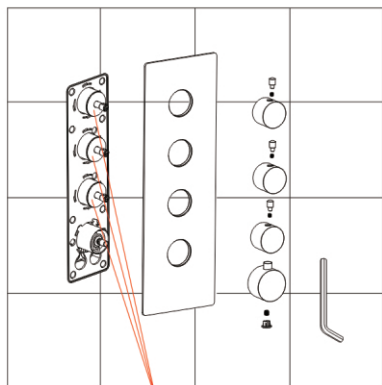

No quite el anillo de desgaste blanco; de lo contrario, el volante se dañará  
Control del flujo de agua: girar en sentido horario para disminuir y detener, girar en sentido antihorario para aumentar al máximo.


1. Por favor, instale la placa de cubierta, los desviadores de agua y las varillas desviadoras de agua paso a paso.
2. Instale la manija con el tornillo y la tapa de la manija.

### Precauciones para la Instalación del Volante

- ※1. La línea no puede estar mal colocada; debe mantenerse alineada. De lo contrario, la temperatura del agua de 100°F o 38°C no será correcta.




- ※2. Por favor, asegúrese de que el anillo localizador de plástico (A) y el pasador localizador del volante (B) se mantengan en la misma línea con 100°F o 38°C. De lo contrario, la temperatura del agua será incorrecta.

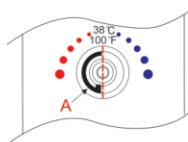



## ♦ La instalación de la ducha de techo.(Modelo: A)

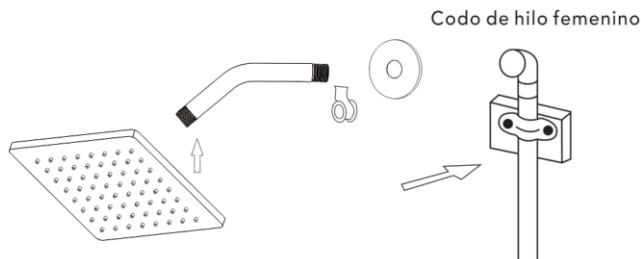

1. Conecte el brazo de la ducha con la cubierta antes de atornillar el brazo en la conexión del elevador con prevenir el daño.
2. Fije el cabezal de la ducha en el brazo de la ducha y aplique cinta adhesiva para las roscas de tubos en ambos extremos.
3. No revolotee la cabeza de ducha. Es una conexión giratoria de 360 °.

## ♦ Instalación del Soporte para la Ducha de Mano(Modelo: A&B)

Paso 3

Paso 1

Paso 2

Paso 5



Paso 1. Retire el conector macho de la parte superior del soporte de la ducha (no dañe la junta, de lo contrario, habrá fugas).

Paso 2. Enrosque la rosca en la tubería de agua dentro de la pared


Paso 3. Enrosque el cuerpo principal en la rosca.

Paso 4. Rote y fije el cuerpo con la llave especial.

Paso 5. Conecte la ducha manual y la manguera.

## ♦ Vista Explosiva de la Cabeza de Ducha


③

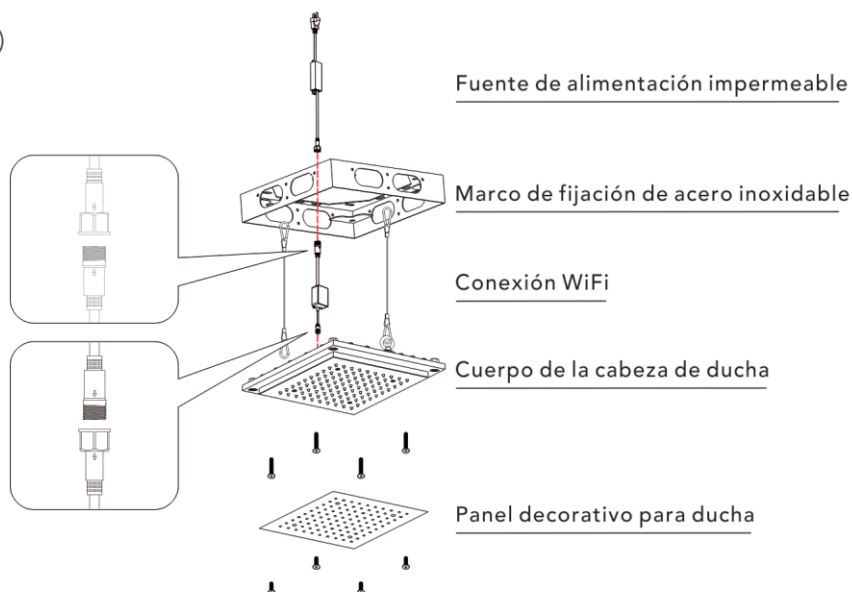

De acuerdo con la marca (Quitar/Instalar) en la parte superior del panel de la cabeza de ducha, desenrosque respectivamente el panel decorativo para ducha, el cuerpo de la cabeza de ducha y el marco de fijación.

## ♦ Instalación del Marco de Fijación


④

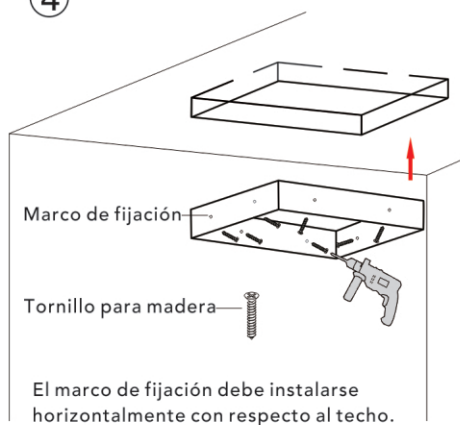

Fije el marco de fijación al marco de madera con tornillos


## ♦ Disposición para la alimentación

⑤

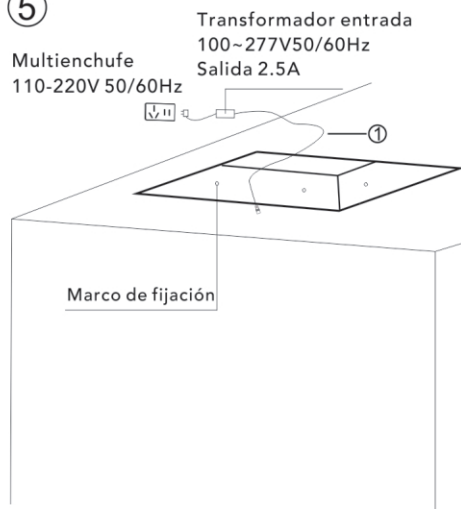


## ◆ Conexión de LED (Línea Única)

⑥

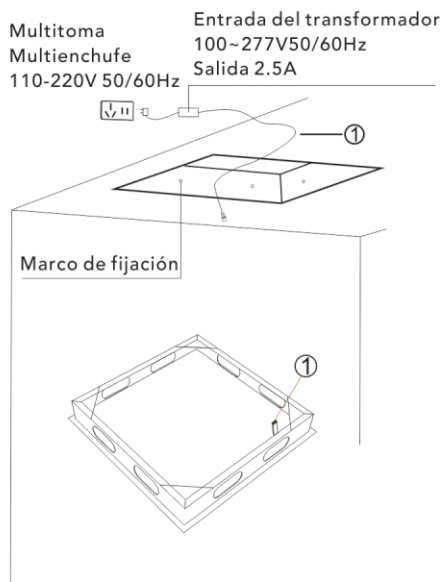


① Para fijar el controlador WiFi, envuélvalo con cinta adhesiva para evitar que se caiga.

② Para conectar la fuente de alimentación y WiFi

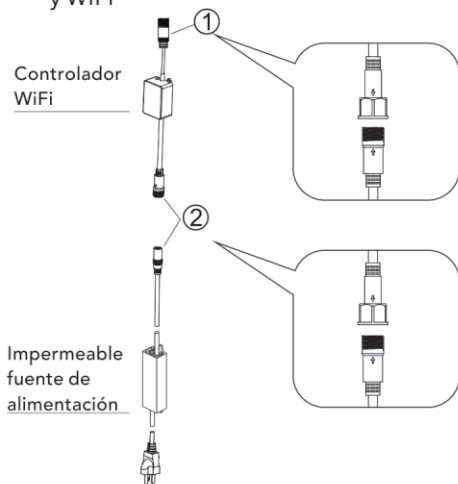


## ◆ Instalación del cuerpo de la cabeza de ducha

⑦

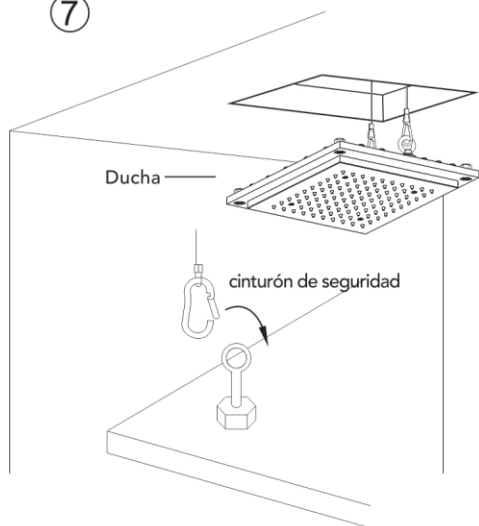

## ◆ Diseño de tubería de agua

⑧

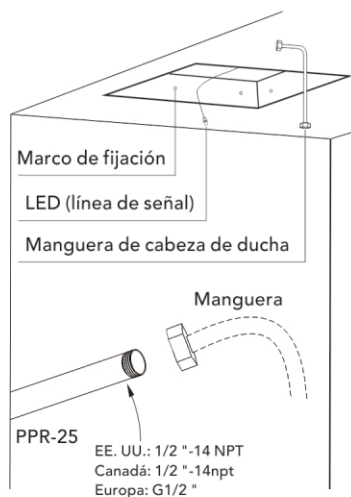

Conecte un extremo de la tubería corrugada al tubería de agua PPR incrustada y el otro extremo para el tubería de entrada de agua en la parte posterior del cabezal de la ducha.


## ◆ Diseño de Plomería de la Cabeza de Ducha

①

EE. UU.: 1/2"-14NPT

Canadá: 1/2 NPT


Europa: G1/2"

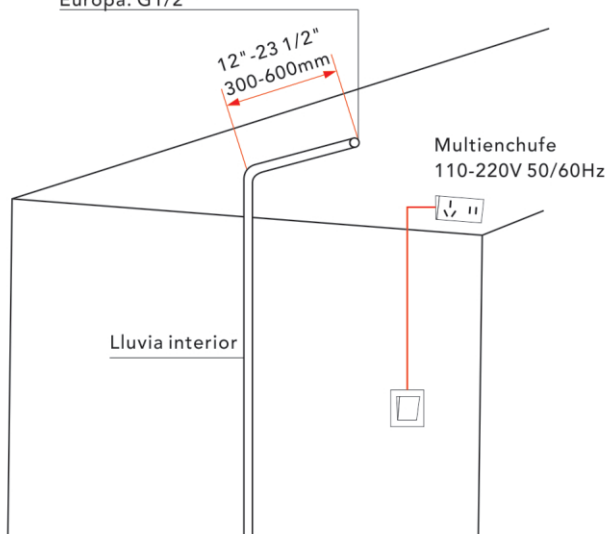

Instale el interruptor de energía en la posición apropiada, disponga la tubería de agua y conéctela al cuerpo principal.


## ◆ Agujeros en el Techo

②

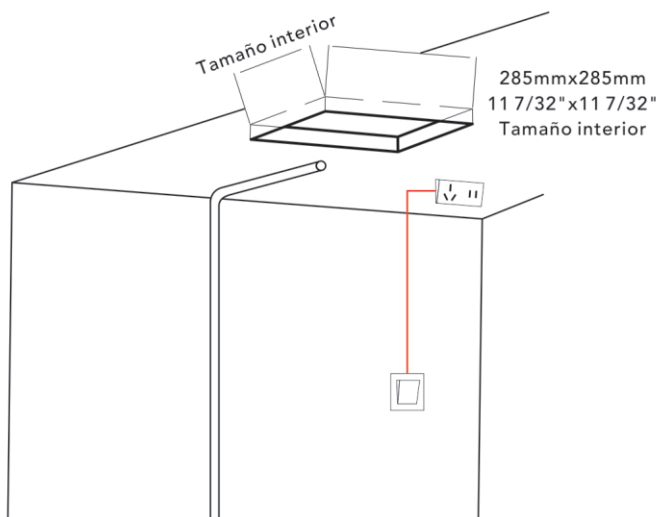


◆ **Conexión de la tubería de entrada de agua**

⑨

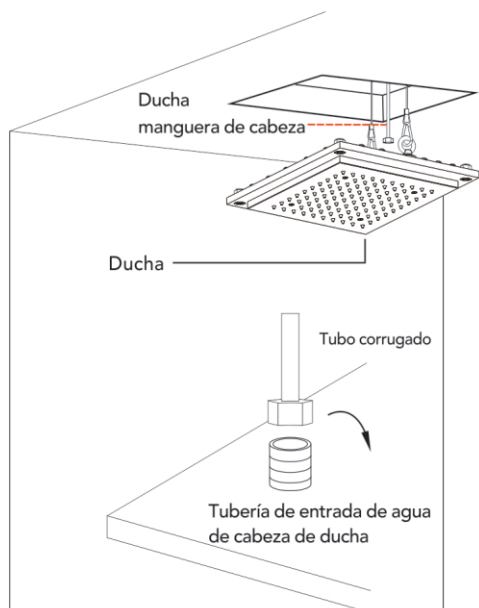


◆ **Prueba de agua**

⑩

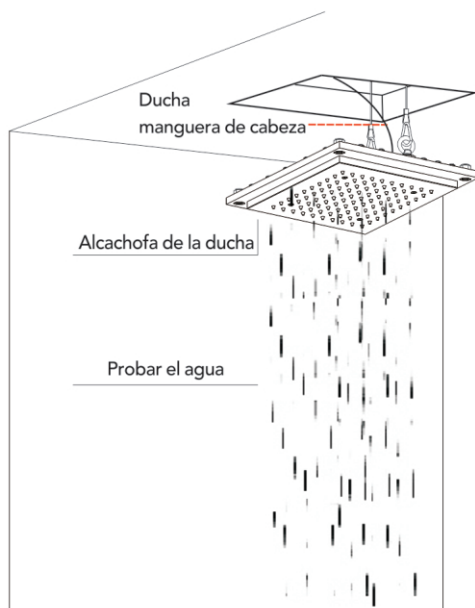


◆ **Instalación del cabezal de ducha**

⑪

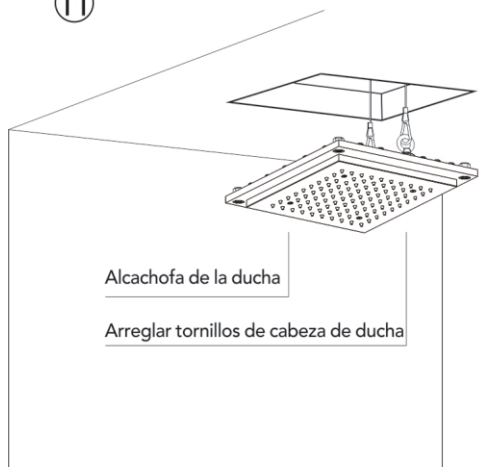

◆ **Instalación decorativa del panel de ducha**


⑫

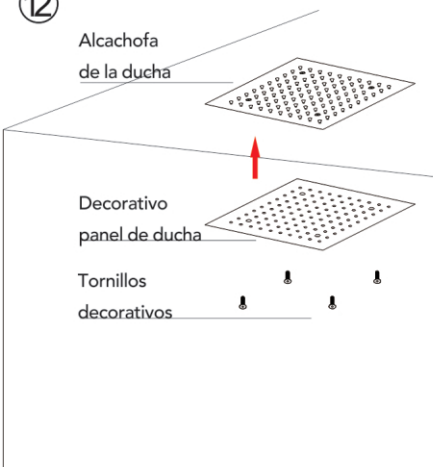

## ◆ Grifo de ducha termostático de lujo de 3 funciones

**Modelo: B**


### **Lista de Accesorios**

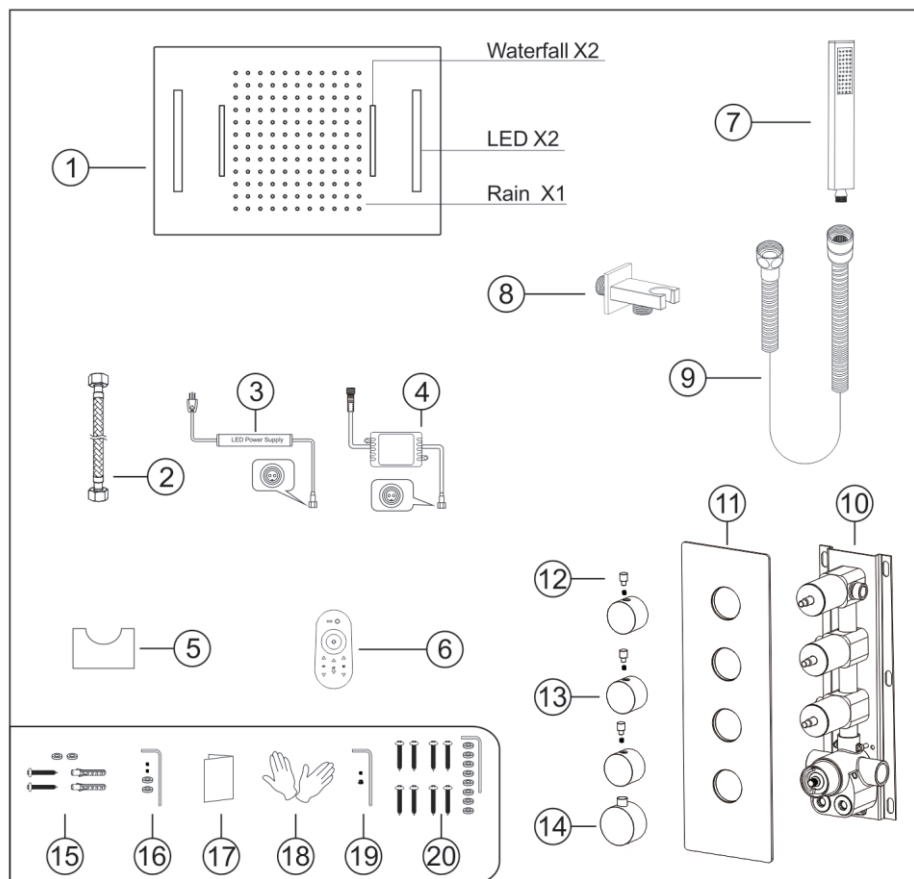


| N.º | Nombre de la pieza                 | Cantidad | N.º | Nombre de la pieza                            | Cantidad |
|-----|------------------------------------|----------|-----|-----------------------------------------------|----------|
| 1   | Cuerpo del cabezal de ducha        | 1        | 11  | Placa de cubierta                             | 1        |
| 2   | Manguera del cabezal de ducha      | 1        | 12  | Varilla desviadora de agua                    | 3        |
| 3   | Fuente de alimentación impermeable | 1        | 13  | Desviador de agua                             | 3        |
| 4   | Controlador WiFi                   | 1        | 14  | Manija                                        | 1        |
| 5   | Pedestal del controlador           | 1        | 15  | Repuestos del cuerpo principal                | 6        |
| 6   | Controlador LED                    | 1        | 16  | Partes del soporte                            | 1set     |
| 7   | Ducha de mano                      | 1        | 17  | Manual de instrucciones                       | 1        |
| 8   | Soporte para ducha de mano         | 1        | 18  | Guantes                                       | 2        |
| 9   | Manguera de ducha                  | 1        | 19  | Partes de la manija                           | 1set     |
| 10  | Cuerpo principal                   | 1        | 20  | Paquete de tornillos para el cabezal de ducha | 1set     |

## ◆ Dimensiones esenciales & línea de tubería de agua

Unidad: mm/pulgada

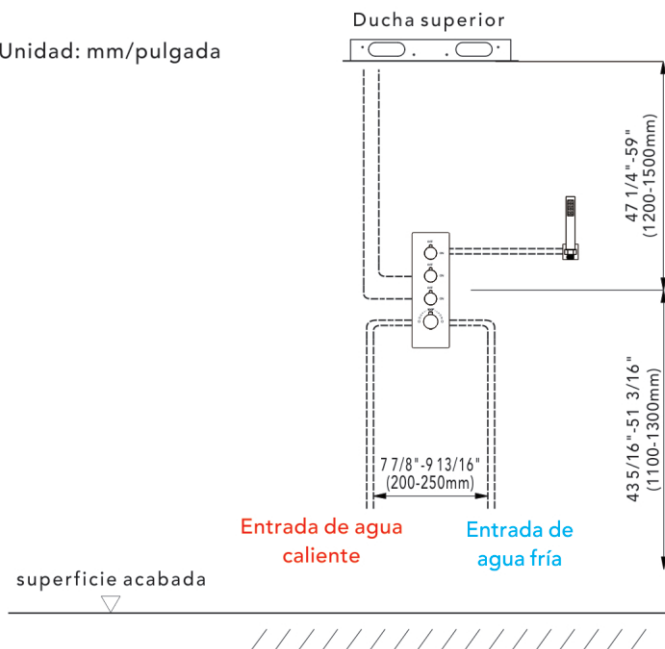


## ◆ La profundidad de instalación del soporte de ducha y del chorro para el cuerpo

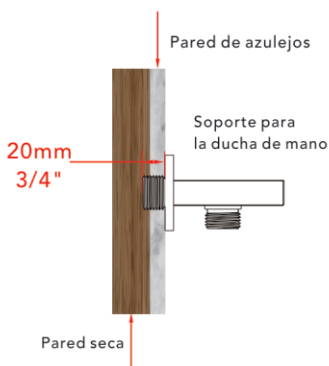

El grosor del azulejo debe ser calculado para la instalación.


Tamaño del conector de rosca macho: EE. UU.:  $\frac{1}{2}''$ -14NPT, Canadá:  $\frac{1}{2}''$ -14NPT, Europa: G $\frac{1}{2}''$ .

## ◆ Profundidad de Instalación del Cuerpo Principal

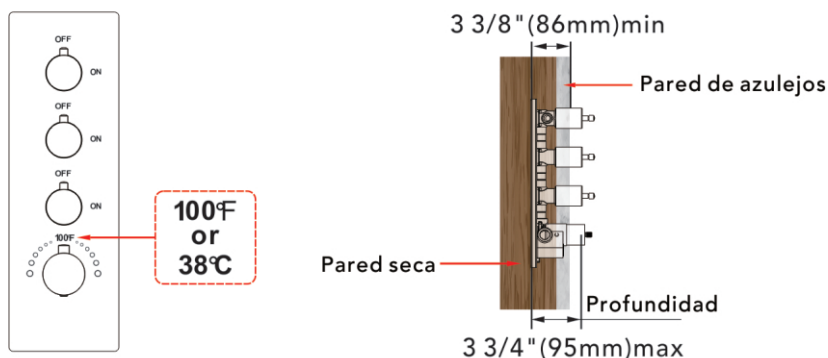

- Aviso: 1. La profundidad de instalación del cuerpo principal no debe ser inferior a 3 9/32" (83 mm) y no más de 3 21/32" (93 mm), incluyendo el grosor del azulejo. De lo contrario, la placa de cubierta no podrá ser instalada.
2. El tamaño de apertura del azulejo cerámico debe ser menor que el tamaño de la placa de cubierta.

## ◆ Instrucciones de Tubería Antes de Colocar Azulejos

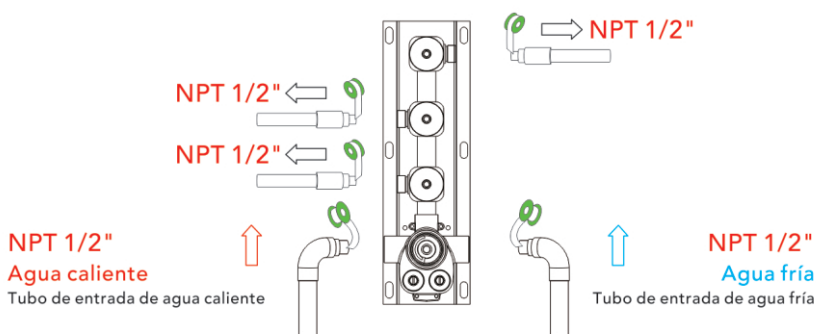


1. Como se muestra en la figura, las tuberías de entrada y salida están pre-enterradas. Por favor, preste atención a la dirección correcta al instalar el cuerpo principal pre-enterrado.
2. Antes de colocar los azulejos, abra el agua para probar si las tuberías de entrada izquierda y derecha están conectadas herméticamente sin fugas. Luego, ajuste el interruptor de flujo a la posición "on" para comprobar si hay fugas en las tuberías de salida mezcladas.




## ◆ Instalación de la Válvula del Cuerpo Principal

### Paso1

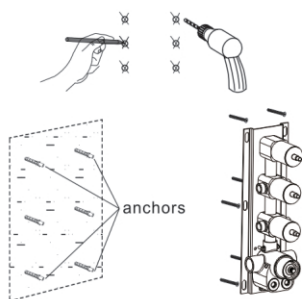


(Pared de concreto)

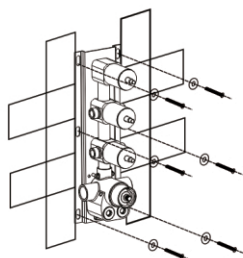

(pared de madera)

1. Marque según el tamaño de la válvula del cuerpo principal y luego perforo para colocar los anclajes en la pared (pared de concreto).
  2. Fije directamente el cuerpo principal a la madera con tornillos (pared de madera).
  3. Al instalar el cuerpo principal, por favor marque el lado UP hacia arriba y no lo instale al revés.
- ▲ Tenga en cuenta que el nivel debe estar paralelo a la pared; de lo contrario, la placa de cubierta no podrá ser instalada.

### Paso2

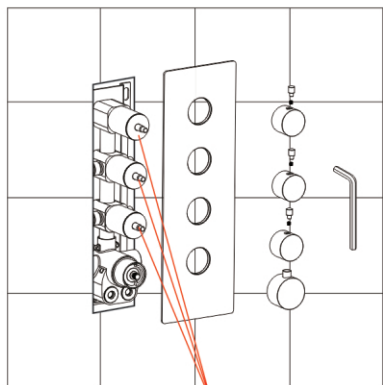

No quite el anillo de desgaste blanco; de lo contrario, el volante se dañará  
Control del flujo de agua: girar en sentido horario para disminuir y detener, girar en sentido antihorario para aumentar al máximo.


1. Por favor, instale la placa de cubierta, los desviadores de agua y las varillas desviadoras de agua paso a paso.
2. Instale la manija con el tornillo y la tapa de la manija.

### Precauciones para la Instalación del Volante

- ※1. La línea no puede estar mal colocada; debe mantenerse alineada. De lo contrario, la temperatura del agua de 100°F o 38°C no será correcta.




- ※2. Por favor, asegúrese de que el anillo localizador de plástico (A) y el pasador localizador del volante (B) se mantengan en la misma línea con 100°F o 38°C. De lo contrario, la temperatura del agua será incorrecta.

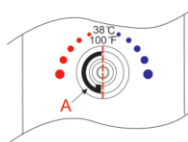


## ♦ Control del Interruptor de Salida de Agua del Cuerpo Principal

### Modelo:A

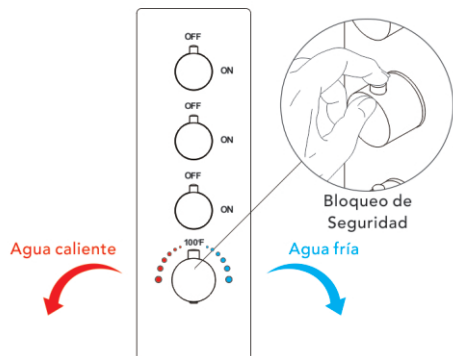


Salida de agua para  
ducha de mano

Salida de agua  
tipo lluvia

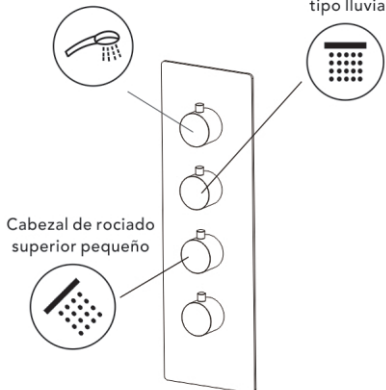


### Modelo:B

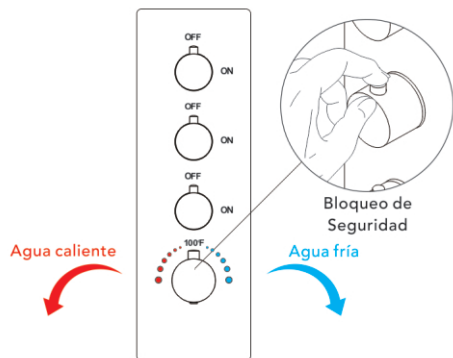

Salida de agua para  
ducha de mano

Salida de agua  
tipo lluvia

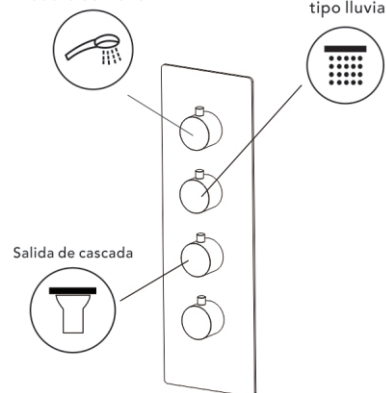

### 1.Control de Temperatura

Aumentar la temperatura: Girar el interruptor hacia la izquierda (o deslizar hacia arriba según las instrucciones del dispositivo) puede aumentar la temperatura del agua. Esta operación aumenta la proporción de agua caliente, elevando así la temperatura del agua de salida. Disminuir la temperatura: Girar el interruptor hacia la derecha (o deslizar hacia abajo según las instrucciones del dispositivo) puede disminuir la temperatura del agua. Hacerlo aumenta la proporción de agua fría, reduciendo así la temperatura del agua de salida.

### 2.Cambio de Función


Para dispositivos con múltiples modos de salida de agua (como ducha de lluvia, ducha manual, flujo columnar, etc.), la dirección del interruptor de función generalmente determina el modo de salida seleccionado:

3.Bloqueo de Seguridad: Los dispositivos de control de temperatura están equipados con una función de bloqueo de seguridad. Es necesario desbloquear primero (por ejemplo, presionando la parte central del interruptor) antes de ajustar la temperatura, para prevenir ajustes accidentales a temperaturas excesivamente altas o bajas.

## ◆ Diseño de plomería del cabezal de ducha

①


USA 1/2" - 14NPT  
Canada: 1/2NPT  
Europe: G1/2"

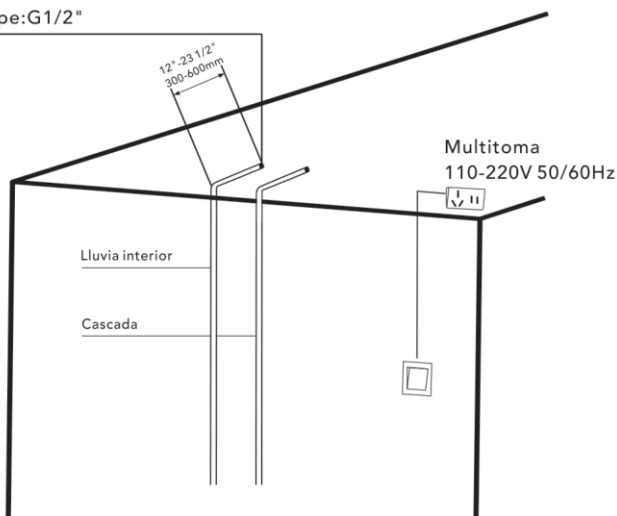


Instale el interruptor de alimentación en la posición apropiada, disponga la tubería de agua y conéctela al cuerpo principal.

## ◆ Agujeros en el techo

②

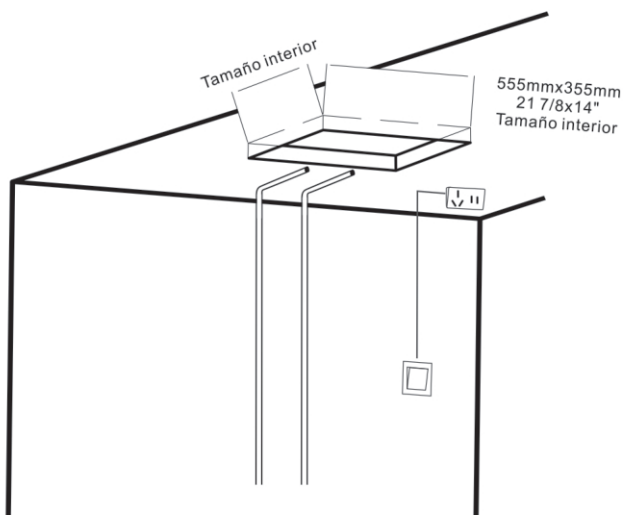


## ♦ Vista explotada del cabezal de ducha

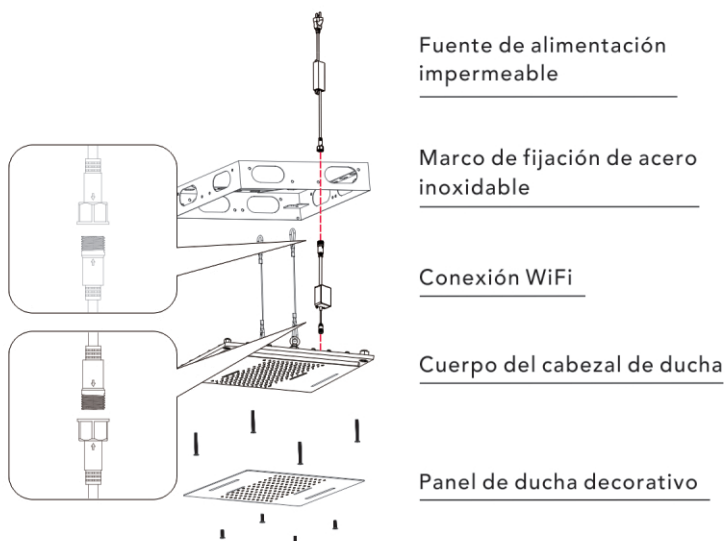

Según la marca (Quitar/Instalar) en la parte superior del panel del cabezal de ducha, desenrosque el panel de ducha decorativo, el cuerpo del cabezal de ducha y el marco de fijación respectivamente.

## ♦ Instalación del marco de fijación


④

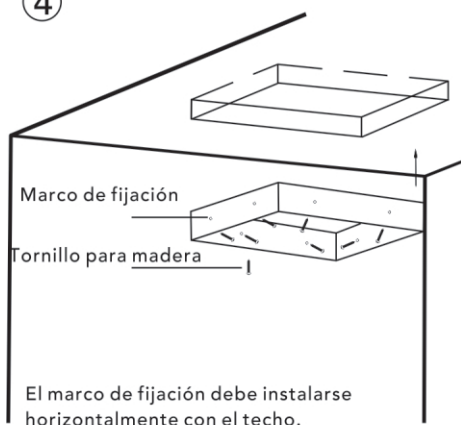

## ♦ Distribución de la alimentación


⑤

Entrada del transformador  
100~277V  
Multitoma  
110-220V50/60Hz  
50/60Hz Salida 2.5A

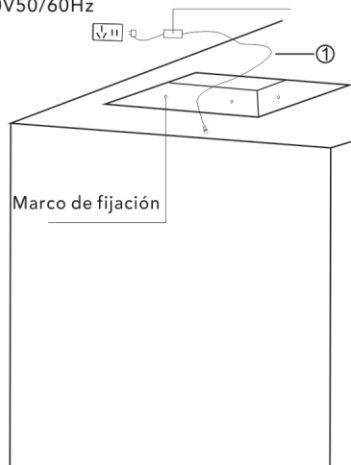


## ◆ Conexión de LED (Línea única)

⑥

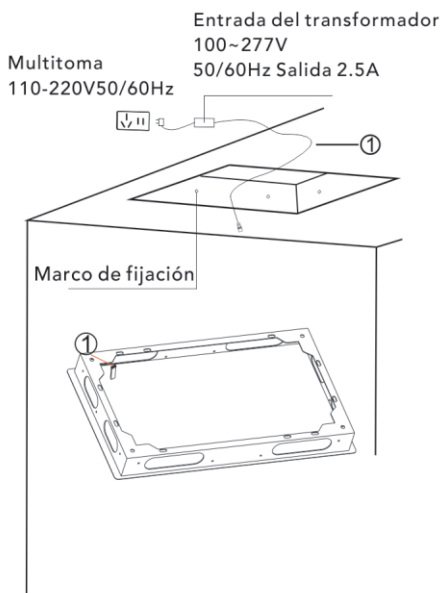


- ① Para sujetar el controlador WiFi, envuélvalo con cinta adhesiva para evitar que se caiga.
- ② Para conectar la fuente de alimentación y WiFi

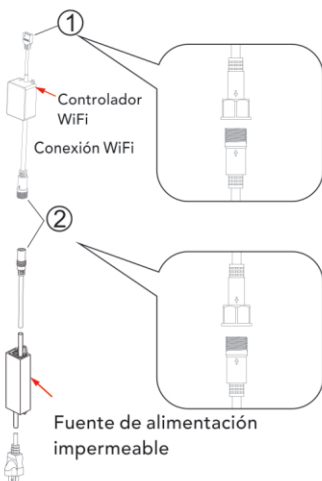


## ◆ Instalación del cuerpo del cabezal de ducha

⑦

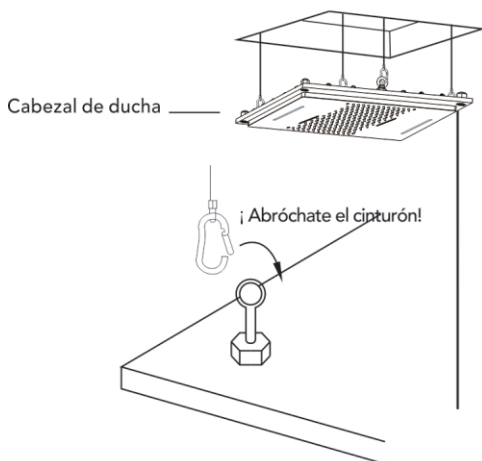

## ◆ Distribución para la tubería de agua

⑧

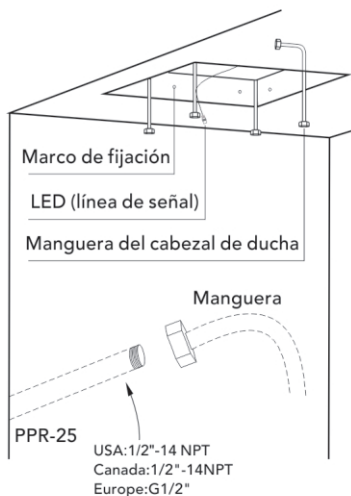


Conecte un extremo del tubo corrugado a la tubería de agua PPR empotrada y el otro extremo a la tubería de entrada de agua en la parte posterior del cabezal de ducha.

## ◆ Conexión de la tubería de entrada de agua


de agua

9

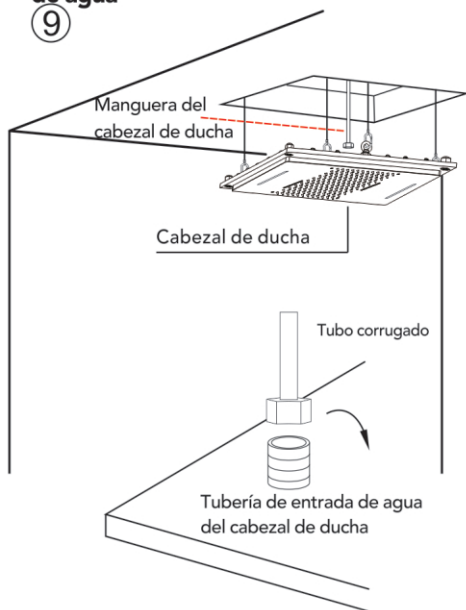


## ◆ Prueba de agua

10

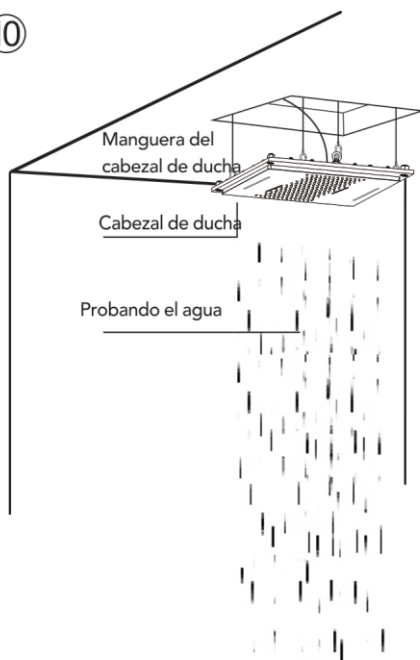


## ◆ Shower Head Installation

11

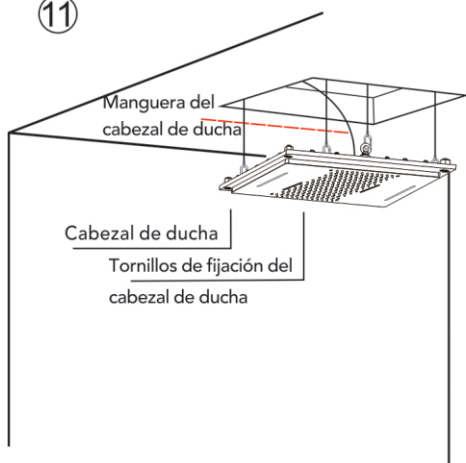

## ◆ Decorative Shower panel Installation


12

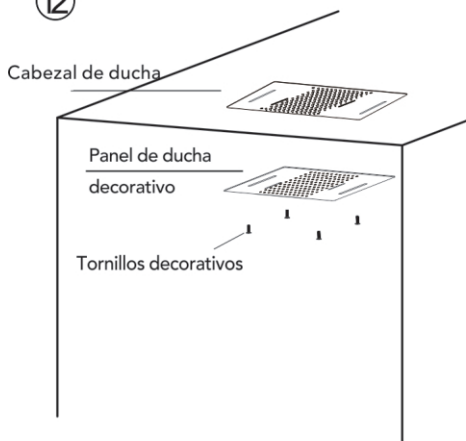

◆ Instrucción remota de LED Touch

El remoto táctil tiene 9 teclas táctiles, cada una de las cuales funciona de la siguiente manera:

Se ilustran las conexiones del controlador:

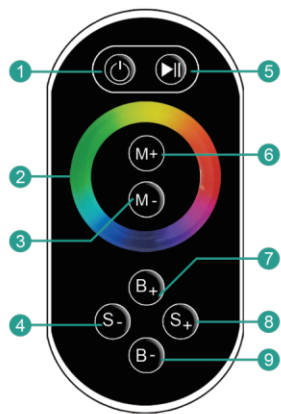

- ① Encender / apagar
- ⑤ Cambio de modo
- ② Anillo táctil de color
- ③/⑥ Ajuste de la temperatura del color
- ④/⑧ Ajuste de velocidad dinámica
- ⑦/⑨ Ajuste de brillo dinámico

Mode:

| NO | FUNCIÓN             | Remoto                                                   |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | Rojo estático       | El brillo es ajustable.<br>La velocidad no es ajustable. |
| 2  | Verde estático      |                                                          |
| 3  | Azul estático       |                                                          |
| 4  | R G B Jumping       |                                                          |
| 5  | Verde azul estático |                                                          |
| 6  | Amarillo estático   |                                                          |
| 7  | Blanco estático     |                                                          |
| 8  | Morado estático     | El brillo es ajustable<br>La velocidad es ajustable      |
| 9  | R G B Gradual       |                                                          |
| 10 | 7 colores saltando  |                                                          |
| 11 | 7-Colors Gradual    |                                                          |

2. Gestión de la fuente de alimentación:

El control remoto ingresará al modo de espera (estado intocable) si se presiona durante más de 20 segundos. Si esto ocurre, por favor, agite ligeramente una vez y el control remoto volverá al estado de trabajo normal (estado táctil).

3. Instrucción de luz del indicador:

- 3.1. Cuando la luz indicadora PWR es brillante, el control remoto está inactivo o envía una señal; Cuando la luz PWR es APAGADO, entrará en modo de espera.
- 3.2. Cuando RF es brillante, significa que el control remoto está enviando señal; OFF significa que no hay señal de envío de señal.

Observaciones:

- 1. Este producto debe ser comisionado e instalado por personal calificado.
- 2. Este producto no puede ser impermeable; Necesita ser protegido del sol y la lluvia. Si se instala Al aire libre, use una caja impermeable.
- 3. Las condiciones de disipación de calor bueno extenderán la vida útil del controlador LED. Instale el producto en un entorno bien ventilado
- 4. Por favor, no instale ni use dichos productos en Lightning, Thunder, Fuerte Magnetic o Alto Aplicaciones de voltaje.
- 5. Por favor, verifique si el voltaje de salida de la fuente de alimentación LED utilizada cumple con el producto  
Requisitos de rango de voltaje.
- 6. El diámetro del cable utilizado debe ser suficiente para soportar la luminaria LED conectada, y asegúrese de que el cableado esté seguro para evitar el sobrecalentamiento del cable o la desencadenante de contacto deficiente un accidente.
- 7. Antes de la depuración de poder, asegúrese de que todo el cableado sea correcto para evitar daños al luminaria debido a errores de cableado.