


Upgraded Neck Light with Power Display

GH-9 User Manual

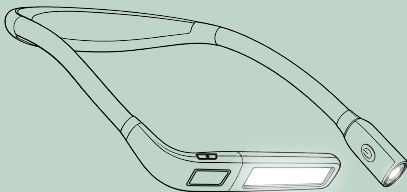

*Please read this manual carefully before using the product.

Catalogue

English	01
Deutsch	06
Français	10
Español	14
Customer Support	End

Scan the QR Code for 36-month
upgraded VIP warranty



————— **For Customer Service** —————
www.eastpinstore.com | info@eastpinstore.com

EastPin Reading Lights


-Not Just Light. It's Your Moment.

Books have a way of making life feel softer—one page can change your mood, slow your breath, and bring you back to yourself.

EastPin was born from that feeling. We make reading companions that add a warm glow to your routine and help reading feel welcoming, not demanding.

Our approach is simple and human: keep the design clean, keep the experience easy, and let the light feel like a quiet comfort rather than a distraction. Whether you read for a few minutes or lose track of time, EastPin is there to make the moment feel calm, cozy, and unforced.

Product Details / EN

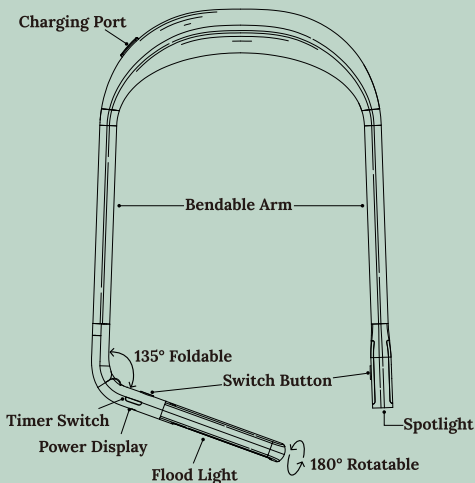

Timer Switch(Turn on, then short press to switch between 0/15/30/60-min timer modes)



Long press to adjust brightness level
Short press to adjust color temperature

Instructions

Power



Short Press

☰ Turn on


Flood Light:

Press once to turn off after 10s of lighting

☰ Turn off

Or short press to cycle 3 colors, then turn off

Brightness Level



Long press to adjust brightness level

Color Temperature



Short press to adjust color temperature

Memory Function of the Floodlight



Remembers current brightness and color temperature after 15s of lighting


Precautions

1. Please fully charge the light before the first use until the indicator light turns from red to off.
2. To extend the battery life, please charge the device at least once every 3 months.
3. Do not place the product in extreme environments (including excessive humidity, heat, or cold).
4. Disposal: When disposing of the product at the end of its life, please strictly follow your local government regulations for environmental protection and safety.

How to Charge the Light

1. Connecting: Plug the provided USB-C cable into the charging port, and connect the other end to a standard 5V power adapter to start charging.
2. Charging Time: A full charge takes approximately 4 hours.
3. Initial Charge: Please ensure the product is fully charged before its first use.

Timer Function

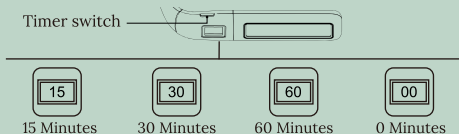


Turn on, then short press the timer button to cycle through 0/15/30/60 min timer modes. A display of 0 means the timer is off.

Product Specifications

Model	GH-9
Brightness	1%-100%
Color Temperature	1600K / 3500K / 6000K
Battery	Lithium
Battery Capacity	1600 mAh
LED Beads	11 LEDs + 1 Spotlight
Dimensions	28 × 18 × 3.1 cm / 11.02 × 7.09 × 1.22 in
Material	ABS & Silicone
Certifications	FCC / CE / RoHS
Input	5V / 1A
Charging Time	Approx. 4 hours
Battery Level	Real-time Battery Level Display
Timer	0/15/30/60 Min Timer

Included

Reading Light GH-9	x1
USB-C Cable	x1
User Manual	x1

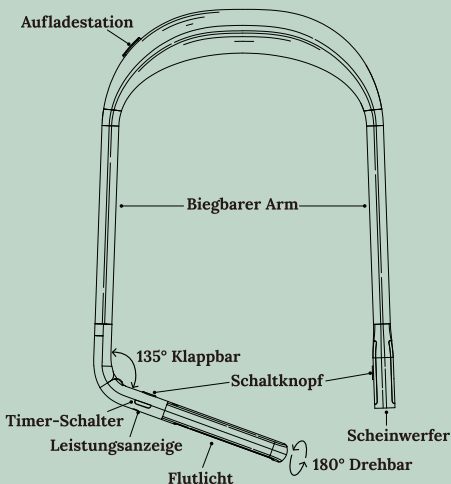

Timer-Taste (Einschalten, dann kurzer Tastendruck zum Wechseln zwischen Timer-Modi 0/15/30/60 Minuten)



Langer Druck zum Einstellen der Helligkeit
Kurzer Druck zum Einstellen der Farbtemperatur

Bedienungsanleitung

Strom



Kurzer Druck

⏻ Einschalten

Flutlicht:

Nach 10 Sekunden Leuchten einmal

kurz drücken zum Ausschalten

⏻ Ausschalten

Oder kurzer Druck zum Umschalten zwischen 3 Farben,
anschließend Ausschalten

Helligkeitsstufen



Langer Druck zum Einstellen der Helligkeit

Farbtemperatur



Kurzer Druck zum Einstellen der Farbtemperatur

Speicherfunktion des Flutlichts



Nach 15 Sekunden Leuchtdauer speichert das Gerät die
aktuelle Helligkeit und Farbtemperatur


Vorsichtsmaßnahmen

1. Vor der ersten Benutzung die Lampe vollständig aufladen, bis die Kontrollleuchte von Rot erloschen ist.
2. Um die Batterielebensdauer zu verlängern, laden Sie das Gerät mindestens einmal alle 3 Monate auf.
3. Bewahren Sie das Produkt nicht in extremen Umgebungen auf (zu hohe Feuchtigkeit, große Hitze oder starke Kälte).
4. Entsorgung: Bei der Entsorgung des ausgedienten Produkts befolgen Sie bitte die örtlichen behördlichen Vorschriften zum Umweltschutz und zur Sicherheit.

Aufladen der Lampe

1. Anschluss: Verbinden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel mit dem Ladeanschluss und das andere Ende mit einem normalen 5V-Netzteil, um den Ladevorgang zu starten.
2. Ladezeit: Eine vollständige Aufladung dauert ca. 4 Stunden.
3. Erstladung: Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der ersten Benutzung vollständig aufgeladen ist.

Timer-Funktion

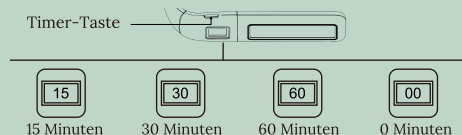

Einschalten, anschließend kurz die Timer-Taste drücken, um nacheinander die Timer-Modi 0/15/30/60 Minuten durchzuschalten. Die Anzeige "0" bedeutet, dass der Timer ausgeschaltet ist.


Produktspezifikationen

Modell	GH-9
Helligkeit	1%-100%
Farbtemperatur	1600K / 3500K / 6000K
Batterie	Lithiumbatterie
Batteriekapazität	1600 mAh
LED-Leuchten	11 LEDs + 1 Spotlicht
Abmessungen	28 × 18 × 3.1 cm / 11.02 × 7.09 × 1.22 in
Material	ABS & Silikon
Zertifizierungen	FCC / CE / RoHS
Eingang	5V / 1A
Ladezeit	ca. 4 Stunden
Batteriestand	Echtzeit-Anzeige des Batteriestands
Timer	Timer-Modi mit 0/15/30/60 Minuten

Lieferumfang

Leselampe GH-9	x1
USB-C-Kabel	x1
Bedienungsanleitung	x1

Détails du Produit / FR

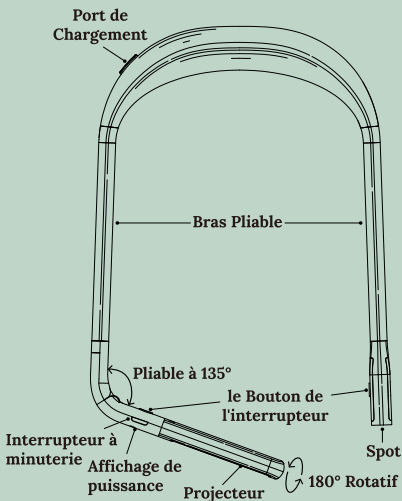

Interrupteur Temporisateur (mise en marche ; appui bref pour basculer entre les modes minuterie 0/15/30/60 min)



Appui long pour régler le niveau de luminosité
Appui court pour régler la température de couleur

Instructions

Alimentation



Appui court

⏻ Allumer

Projecteur:

Appuyez une fois pour l'éteindre
après 10 secondes d'allumage

⏻ Éteindre

Ou appui court pour parcourir les 3 couleurs, puis s'éteindre

Niveau de Luminosité



Appui long pour régler le niveau de luminosité

Température de Couleur



Appui court pour régler la température de couleur

Fonction Mémoire du Projecteur



Mémore la luminosité et la température de couleur
actuelles après 15 secondes d'allumage


Précautions

1. Veuillez charger complètement l'appareil avant sa première utilisation, jusqu'à ce que le voyant passe du rouge à éteint.
2. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, chargez l'appareil au moins une fois tous les 3 mois.
3. Ne pas exposer le produit à des environnements extrêmes (humidité excessive, chaleur ou froid intenses).
4. Élimination : En fin de vie du produit, veuillez respecter scrupuleusement les réglementations locales de protection de l'environnement et de sécurité.

Comment Charger L'appareil

1. Connexion : Branchez le câble USB-C fourni sur le port de charge, puis reliez l'extrémité opposée à un adaptateur secteur standard 5 V pour commencer la charge.
2. Durée de charge : Une charge complète dure environ 4 heures.
3. Première charge : Veuillez vous assurer que le produit est complètement chargé avant sa première utilisation.

Fonction de Minuterie

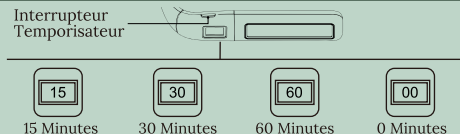

Mettez l'appareil en marche, puis appuyez brièvement sur la touche minuterie pour parcourir les modes de minuterie 0/15/30/60 min. L'affichage de 0 indique que la minuterie est désactivée.


Spécifications du Produit

Modèle	GH-9
Luminosité	1%-100%
Température de couleur	1600K / 3500K / 6000K
Batterie	Lithium
Capacité de la batterie	1600 mAh
Diodes LED	11 LED + 1 Spot
Dimensions	28 × 18 × 3,1 cm 11.02 × 7.09 × 1.22 in
Matériau	ABS et silicone
Certifications	FCC / CE / RoHS
Entrée	5V / 1A
Durée de charge	environ 4 heures
Niveau de Batterie	Affichage en temps réel du niveau de charge
Minuterie	Minuterie 0/15/30/60 Minutes


Contenu de L'emballage

Lampe de lecture GH-9	x1
Câble USB-C	x1
Notice d'utilisation	x1

Detalles del Producto / ES

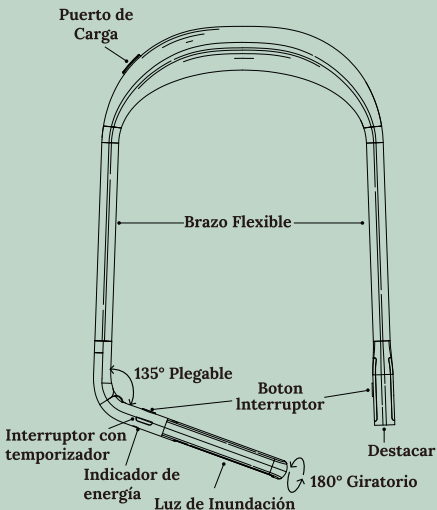

Interruptor Temporizador (encender; pulsación corta para alternar entre modos de temporizador de 0/15/30/60 minutos)



Mantenga pulsado para ajustarel nivel de brillo
Pulse brevemente para ajustar la temperatura de color

Instrucciones

Encendido



Pulsación corta

⏻ Encender


Foco inundable:

Pulse una vez para apagarlo tras
10 segundos de encendido

⏻ Apagar

O pulse brevemente para cambiar por los 3 colores,
y luego apagar

Nivel de Brillo



Mantenga pulsado para ajustar el nivel de brillo

Temperatura de Color



Pulse brevemente para ajustar la temperatura de color

Función de Memoria del Foco Inundable



Recuerda el nivel de brillo y la temperatura de color actuales
tras 15 segundos de encendido


Precauciones

1. Cargue completamente la lámpara antes del primer uso, hasta que el indicador pase de rojo a apagado.
2. Para prolongar la vida útil de la batería, cargue el dispositivo al menos una vez cada 3 meses.
3. No coloque el producto en entornos extremos (incluyendo excesiva humedad, calor o frío).
4. Eliminación: Al desechar el producto al final de su vida útil, cumpla estrictamente con las normativas locales gubernamentales de protección ambiental y seguridad.

Modo de Carga de la Lámpara

1. Conexión: Conecte el cable USB-C incluido al puerto de carga y el otro extremo a un adaptador de corriente estándar de 5 V para iniciar la carga.
2. Tiempo de carga: La carga completa dura aproximadamente 4 horas.
3. Carga inicial: Asegúrese de cargar completamente el producto antes del primer uso.

Función de Temporizador

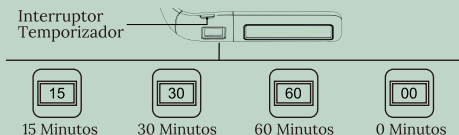

Encienda el aparato y, a continuación, pulse brevemente el botón del temporizador para recorrer los modos de temporización de 0, 15, 30 y 60 minutos. Si la pantalla muestra el número 0, el temporizador está desactivado.

Especificaciones del Producto

Modelo	GH-9
Brillo	1%-100%
Temperatura de color	1600K / 3500K / 6000K
Batería	Litio
Capacidad de la batería	1600 mAh
Diodos LED	11 LED + 1 foco puntual
Dimensiones	28 × 18 × 3.1 cm 11.02 × 7.09 × 1.22 in
Material	ABS y silicona
Certificaciones	FCC / CE / RoHS
Entrada	5V / 1A
Tiempo de carga	Aproximadamente 4 horas
Nivel de Batería	Visualización en tiempo real del nivel de batería
Temporizador	Temporizador de 0/15/ 30/60 minutos

Contenido del Empaque

Lámpara de lectura GH-9	x1
Cable USB-C	x1
Manual de usuario	x1





PET

Box: Cardboard
Sort: Paper Waste

Tray: Plastic
Sort: Plastic Collection

Heavy metal content $\leq$ 100mg/kg



FR

**ÉTUI ET BARQUETTE A
SÉPARER ET A DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI**



FR

**Cet appareil,
ses piles
et cordons
se recyclent**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



ou

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



EastPin Customer Support

Have questions, concerns, or feedback about EastPin Neck Reading Light GH-9?

Email us at: info@eastpinstore.com

Our team will respond to your email in a swift time.

You're currently covered by our 24-month worry-free warranty. But there's more! You can easily bump that up to a 36-month VIP Service warranty. It's all on us—either a replacement, a full refund or a chance to try out our new products. Simply swing by our website and register your purchase to make the upgrade, we've got your back.

<https://www.eastpinstore.com/pages/warranty>

Alternatively, you can scan the QR code below to register your purchase:



————— **For Customer Service** —————

www.eastpinstore.com | info@eastpinstore.com