


# Eye Caring Neck Reading Light

GH-9 User Manual

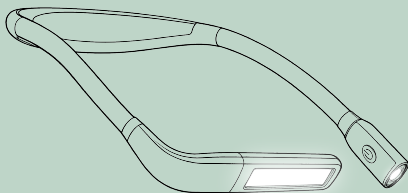

\*Please read this manual carefully before using the product.

# Catalogue

|                        |     |
|------------------------|-----|
| English .....          | 01  |
| Deutsch .....          | 06  |
| Français .....         | 10  |
| Español .....          | 14  |
| Customer Support ..... | End |

Scan the QR Code for 36-month  
upgraded VIP warranty



————— **For Customer Service** —————  
[www.eastpinstore.com](http://www.eastpinstore.com) | [info@eastpinstore.com](mailto:info@eastpinstore.com)

# EastPin Reading Lights


**-Not Just Light. It's Your Moment.**

Books have a way of making life feel softer—one page can change your mood, slow your breath, and bring you back to yourself.

EastPin was born from that feeling. We make reading companions that add a warm glow to your routine and help reading feel welcoming, not demanding.

Our approach is simple and human: keep the design clean, keep the experience easy, and let the light feel like a quiet comfort rather than a distraction. Whether you read for a few minutes or lose track of time, EastPin is there to make the moment feel calm, cozy, and unforced.

# Product Details / EN

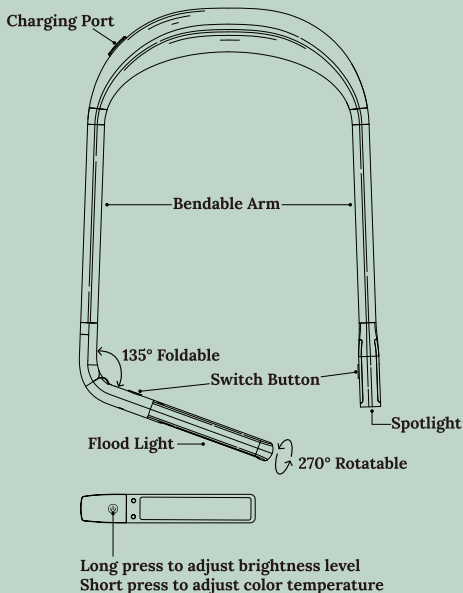



# Instructions

## Power



Short Press

☰ Turn on

Flood Light:

Press once to turn off after 10s of lighting

⏻ Turn off

Or short press to cycle 3 colors, then turn off

## Brightness Level



Long press to adjust brightness level

## Color Temperature



☀ 1600K



☀ 3500K



☀ 6000K

Short press to adjust color temperature

## Memory Function of the Floodlight



Remembers current brightness and color temperature after 15s of lighting

## Precautions

1. Please fully charge the light before the first use until the indicator light turns from red to off.
2. To extend the battery life, please charge the device at least once every 3 months.
3. Do not place the product in extreme environments (including excessive humidity, heat, or cold).
4. Disposal: When disposing of the product at the end of its life, please strictly follow your local government regulations for environmental protection and safety.

## How to Charge the Light

1. Connecting: Plug the provided USB-C cable into the charging port, and connect the other end to a standard 5V power adapter to start charging.
2. Charging Time: A full charge takes approximately 4 hours.
3. Initial Charge: Please ensure the product is fully charged before its first use.

### **Note on Indicator**

Red light: Charging in progress


Light Off: Fully charged

# Product Specifications

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Model             | GH-9                                      |
| Brightness        | 1%-100%                                   |
| Color Temperature | 1600K / 3500K / 6000K                     |
| Battery           | Lithium                                   |
| Battery Capacity  | 1600 mAh                                  |
| LED Beads         | 11 LEDs + 1 Spotlight                     |
| Dimensions        | 28 × 18 × 3.1 cm / 11.02 × 7.09 × 1.22 in |
| Material          | ABS & Silicone                            |
| Certifications    | FCC / CE / RoHS                           |
| Input             | 5V / 1A                                   |
| Charging Time     | Approx. 4 hours                           |

# Included

|                    |    |
|--------------------|----|
| Reading Light GH-9 | x1 |
| USB-C Cable        | x1 |
| User Manual        | x1 |

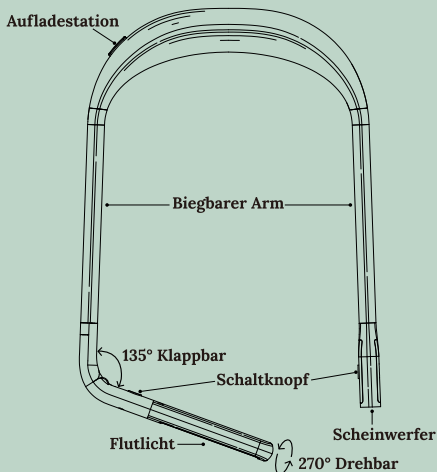

Langer Druck zum Einstellen der Helligkeit  
Kurzer Druck zum Einstellen der Farbtemperatur

# Bedienungsanleitung

## Strom



Kurzer Druck

⏻ Einschalten

Flutlicht:

Nach 10 Sekunden Leuchten einmal  
kurz drücken zum Ausschalten

⏻ Ausschalten

Oder kurzer Druck zum Umschalten zwischen 3 Farben,  
anschließend Ausschalten

## Helligkeitsstufen



Langer Druck zum Einstellen der Helligkeit

## Farbtemperatur



Kurzer Druck zum Einstellen der Farbtemperatur

## Speicherfunktion des Flutlichts



Nach 15 Sekunden Leuchtdauer speichert das Gerät die  
aktuelle Helligkeit und Farbtemperatur

# Vorsichtsmaßnahmen

1. Vor der ersten Benutzung die Lampe vollständig aufladen, bis die Kontrollleuchte von Rot erloschen ist.
2. Um die Batterielebensdauer zu verlängern, laden Sie das Gerät mindestens einmal alle 3 Monate auf.
3. Bewahren Sie das Produkt nicht in extremen Umgebungen auf (zu hohe Feuchtigkeit, große Hitze oder starke Kälte).
4. Entsorgung: Bei der Entsorgung des ausgedienten Produkts befolgen Sie bitte die örtlichen behördlichen Vorschriften zum Umweltschutz und zur Sicherheit.

# Aufladen der Lampe

1. Anschluss: Verbinden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel mit dem Ladeanschluss und das andere Ende mit einem normalen 5V-Netzteil, um den Ladevorgang zu starten.
2. Ladezeit: Eine vollständige Aufladung dauert ca. 4 Stunden.
3. Erstladung: Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der ersten Benutzung vollständig aufgeladen ist.

## **Hinweis zur Kontrollleuchte**

Rote Leuchte: Ladevorgang läuft

Leuchte erloschen: Vollständig aufgeladen


# Produktspezifikationen

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Modell            | GH-9                                      |
| Helligkeit        | 1%-100%                                   |
| Farbtemperatur    | 1600K / 3500K / 6000K                     |
| Batterie          | Lithiumbatterie                           |
| Batteriekapazität | 1600 mAh                                  |
| LED-Leuchten      | 11 LEDs + 1 Spotlicht                     |
| Abmessungen       | 28 × 18 × 3.1 cm / 11.02 × 7.09 × 1.22 in |
| Material          | ABS & Silikon                             |
| Zertifizierungen  | FCC / CE / RoHS                           |
| Eingang           | 5V / 1A                                   |
| Ladezeit          | ca. 4 Stunden                             |

# Lieferumfang

|                     |    |
|---------------------|----|
| Leselampe GH-9      | x1 |
| USB-C-Kabel         | x1 |
| Bedienungsanleitung | x1 |

# Détails du Produit / FR

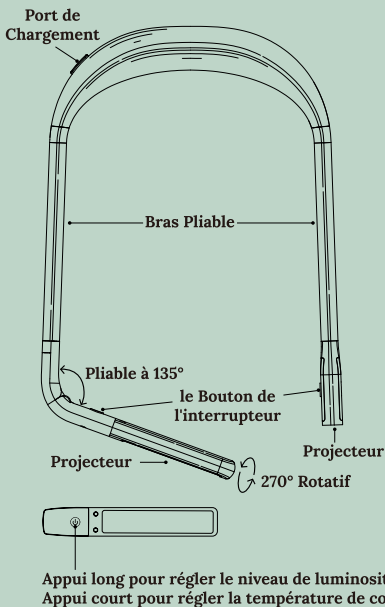



# Instructions

## Alimentation



Appui court

⏻ Allumer


Projecteur:

Appuyez une fois pour l'éteindre  
après 10 secondes d'allumage

⏻ Éteindre

Ou appui court pour parcourir les 3 couleurs, puis s'éteindre

## Niveau de Luminosité



Appui long pour régler le niveau de luminosité

## Température de Couleur



Appui court pour régler la température de couleur

## Fonction Mémoire du Projecteur



Mémorise la luminosité et la température de couleur  
actuelles après 15 secondes d'allumage

# Précautions

1. Veuillez charger complètement l'appareil avant sa première utilisation, jusqu'à ce que le voyant passe du rouge à éteint.
2. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, chargez l'appareil au moins une fois tous les 3 mois.
3. Ne pas exposer le produit à des environnements extrêmes (humidité excessive, chaleur ou froid intenses).
4. Élimination : En fin de vie du produit, veuillez respecter scrupuleusement les réglementations locales de protection de l'environnement et de sécurité.

# Comment Charger L'appareil

1. Connexion : Branchez le câble USB-C fourni sur le port de charge, puis reliez l'extrémité opposée à un adaptateur secteur standard 5 V pour commencer la charge.
2. Durée de charge : Une charge complète dure environ 4 heures.
3. Première charge : Veuillez vous assurer que le produit est complètement chargé avant sa première utilisation.

## Indications du Voyant

Voyant rouge : charge en cours

Voyant éteint : complètement chargé


## Spécifications du Produit

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Modèle                  | GH-9                                       |
| Luminosité              | 1%-100%                                    |
| Température de couleur  | 1600K / 3500K / 6000K                      |
| Batterie                | Lithium                                    |
| Capacité de la batterie | 1600 mAh                                   |
| Diodes LED              | 11 LED + 1 projecteur                      |
| Dimensions              | 28 × 18 × 3.1 cm<br>11.02 × 7.09 × 1.22 in |
| Matériau                | ABS et silicone                            |
| Certifications          | FCC / CE / RoHS                            |
| Entrée                  | 5V / 1A                                    |
| Durée de charge         | environ 4 heures                           |

## Contenu de L'emballage

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Lampe de lecture GH-9 | x1 |
| Câble USB-C           | x1 |
| Notice d'utilisation  | x1 |

# Detalles del Producto / ES

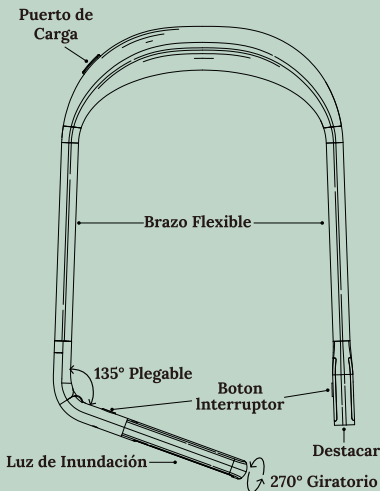

Mantenga pulsado para ajustarel nivel de  
brillo  
Pulse brevemente para ajustar la temperatura  
de color

# Instrucciones

## Encendido



Pulsación corta

⏻ Encender


Foco inundable:

Pulse una vez para apagarlo tras  
10 segundos de encendido

⏻ Apagar

O pulse brevemente para cambiar por los 3 colores,  
y luego apagar

## Nivel de Brillo



Mantenga pulsado para ajustar el nivel de brillo

## Temperatura de Color



Pulse brevemente para ajustar la temperatura de color

## Función de Memoria del Foco Inundable



Recuerda el nivel de brillo y la temperatura de color actuales  
tras 15 segundos de encendido

# Precauciones

1. Cargue completamente la lámpara antes del primer uso, hasta que el indicador pase de rojo a apagado.
2. Para prolongar la vida útil de la batería, cargue el dispositivo al menos una vez cada 3 meses.
3. No coloque el producto en entornos extremos (incluyendo excesiva humedad, calor o frío).
4. Eliminación: Al desechar el producto al final de su vida útil, cumpla estrictamente con las normativas locales gubernamentales de protección ambiental y seguridad.

# Modo de Carga de la Lámpara

1. Conexión: Conecte el cable USB-C incluido al puerto de carga y el otro extremo a un adaptador de corriente estándar de 5 V para iniciar la carga.
2. Tiempo de carga: La carga completa dura aproximadamente 4 horas.
3. Carga inicial: Asegúrese de cargar completamente el producto antes del primer uso.

## **Indicador Luminoso:**

Luz roja: Cargando

Luz apagada: Completamente cargado

## Especificaciones del Producto

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Modelo                  | GH-9                                       |
| Brillo                  | 1%-100%                                    |
| Temperatura de color    | 1600K / 3500K / 6000K                      |
| Batería                 | Litio                                      |
| Capacidad de la batería | 1600 mAh                                   |
| Diodos LED              | 11 LED + 1 foco puntual                    |
| Dimensiones             | 28 × 18 × 3.1 cm<br>11.02 × 7.09 × 1.22 in |
| Material                | ABS y silicona                             |
| Certificaciones         | FCC / CE / RoHS                            |
| Entrada                 | 5V / 1A                                    |
| Tiempo de carga         | Aproximadamente 4 horas                    |

## Contenido del Empaque

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Lámpara de lectura GH-9 | x1 |
| Cable USB-C             | x1 |
| Manual de usuario       | x1 |





Box: Cardboard  
Sort: Paper Waste



PET

Tray: Plastic  
Sort: Plastic Collection

**Heavy metal content  $\leq$  100mg/kg**



FR

**ÉTUI ET BARQUETTE A  
SÉPARER ET A DEPOSER  
DANS LE BAC DE TRI**



FR

**Cet appareil,  
ses piles  
et cordons  
se recyclent**

**À DÉPOSER  
EN MAGASIN**



ou

**À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !





# EastPin Customer Support

Have questions, concerns, or feedback about EastPin Neck Reading Light GH-9?

Email us at: [info@eastpinstore.com](mailto:info@eastpinstore.com)

Our team will respond to your email in a swift time.

You're currently covered by our 24-month worry-free warranty. But there's more! You can easily bump that up to a 36-month VIP Service warranty. It's all on us—either a replacement, a full refund or a chance to try out our new products. Simply swing by our website and register your purchase to make the upgrade, we've got your back.

<https://www.eastpinstore.com/pages/warranty>

Alternatively, you can scan the QR code below to register your purchase:



————— **For Customer Service** —————

[www.eastpinstore.com](http://www.eastpinstore.com) | [info@eastpinstore.com](mailto:info@eastpinstore.com)